

E320

CERTIFIED RECONDITIONED

HIGH-PERFORMANCE BLENDER

EXPLORIAN SERIES

VM0201



©2023 Vita-Mix Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the written permission of Vita-Mix Corporation.



Begin Your Adventure

[vitamix.com](https://www.vitamix.com)

SYMBOLS

	Warning and Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	Electric Shock Hazard
	High temperatures exist when blending hot liquids.
	Unplug while not in use, before cleaning, changing accessories, or touching parts that move while the blender is in use.
	Operate with the lid and lid plug in place.
	Read and understand the owner's manual.
	DO NOT immerse.
	Parts will become hot with extended use. DO NOT touch the drive socket in the blender base or the drive spline in the blade base.
	DO NOT use your 20 ounce (0.6 L) cup to heat ingredients or to blend hot liquids. DO NOT use the cups (including the blade base or lids) in the microwave
	On/Off
	Pulse

SPECIFICATIONS

Voltage:	220-240 V	Height (with 2 L. container on base): 17 inches
Frequency:	50-60 Hz	Width: 8 inches
Current:	1000-1200 W	Depth: 11 inches

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE



WARNING: To avoid the risk of serious injury when using your Vitamix® blender, basic safety precautions should be followed, including the following. **READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS, AND WARNINGS BEFORE OPERATING BLENDER.**

1. Read all instructions.
2. Do not use blender for other than intended use.
3. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
4. **WARNING:** To avoid inadvertent activation, turn off and unplug before cleaning.
5. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, power to this blender must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
6. To protect against risk of electrical shock, do not put the blender base in water or other liquid.
7. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
8. Always check that the blender is OFF before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn OFF the blender, then remove plug from wall outlet.
9. Avoid contacting moving parts.
10. Do not operate any blender with a damaged cord or plug or after the blender malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call Vitamix Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840 or email service@vitamix.com at once for examination, repair, replacement, or adjustment. If purchased outside the U.S.A. or Canada, contact your local Vitamix dealer.
11. GFI circuit breakers might be installed in your kitchen. Look for them in outlets near sinks. If the blender won't operate, unplug the blender. Reset the wall outlet or circuit breaker. If the circuit breaker continues to trip, unplug the blender from the outlet. Allow the blender to sit for 24 hours before attempting to use it again. Contact Vitamix Customer Service if the problem persists.
12. Alteration or modification of any part of the blender, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury and will void your warranty.
13. The use of attachments not expressly authorized or sold by Vitamix for use with this blender, including canning jars, may cause fire, electric shock, or injury. Use in this way will void your warranty.
14. Do not use outdoors.
15. Do not let cord hang over edge of table or counter.
16. Do not place on or near a hot gas or electric burner, in or on a heated oven.
17. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A rubber

- scraper or spatula may be used, but only when the blender is not running.
18. The tamper provided must be used only when the main part of the lid is in place.
 19. Blades are sharp. Clean around the blade assembly in the container with extreme care to avoid injury.
 20. To reduce the risk of injury, never place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container.
 21. Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the container and during cleaning.
 22. Do not leave foreign objects, such as spoons, forks, knives or the lid plug, in the container as this will damage the blades and other components when starting the blender and may cause injury.
 23. Never attempt to operate with damaged blades.
 24. Never attempt to operate with the centering pad removed.
 25. Always operate blender with lid and lid plug firmly in place. DO NOT remove 2-part lid while blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper.
 26. When blending hot liquids or ingredients in the 64 oz. container, use caution; spray or escaping steam may cause burns. Do not fill container to the maximum capacity. Always begin processing on the lowest speed setting, variable speed 1. Keep hands and other exposed skin away from lid opening to prevent possible burns.
 27. DO NOT use your 20 ounce cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.
 28. DO NOT continuously use your machine for more than 75 seconds with the 20 ounce cup.
 29. If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.
 30. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating.
 31. Make sure that the container or cup and personal cup adapter are flush with the centering pad to ensure that the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
 32. Make sure to use the seal on the blade base and tighten the cup adequately to the blade base before blending.
 33. Never place the personal cup adapter onto the blade base without the cup attached.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

To Avoid Injury.

Read and understand instruction manual before using this machine.



IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.

Do not leave your Vitamix blender unattended when operating.

Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service representative.

NOTICE: THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

WARNING



Electrical Shock Hazard.

Use earthed outlet only.

DO NOT remove ground/earth connection.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cord.

Always unplug before cleaning the motor base or when not in use.

Do not put the motor base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.



PARTS AND FEATURES

Legacy Vitamix Containers – Legacy (C Series and G Series) containers will work with your Explorian blender base.

A 20 ounce cup can be used when paired with the Vitamix Personal Cup Adapter. Vitamix Self-Detect containers will not work with the Explorian Blender. Visit vitamix.com for details.

Lid, Lid Plug and Tamper

- Always use the lid and the lid plug when operating the blender.
- Never operate the blender without checking to make sure that the lid is securely locked in place.
- The lid plug is marked so it can be used as a measuring cup.
- Insert the lid plug through the lid plug opening. Lock the plug in place by turning clockwise. To remove, turn counter-clockwise and lift out.
- Remove the lid plug to use the tamper or to add ingredients.

Motor – The motor is designed to protect itself from overheating. If the blender will not start immediately check to make sure you have plugged the unit in and the On/Off switch is On. If the motor has overheated, allow the motor to cool for 20-45 minutes.

Tips to prevent 'overloading' your blender:

- Process only Vitamix recipes when learning to use the blender.
- Do not process recipes at lower or higher speeds than recommended.
- Do not process recipes for longer than recommended.
- Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.



IMPORTANT! KNOW YOUR VITAMIX CONTAINER, LID AND TAMPER

⚠ CAUTION



Rotating Blades Can Cause Damage.

Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. Use the tamper that was supplied with your blender.

Note: Vitamix Self-Detect containers will not work with the Explorian Blender.


Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. Use the tamper and lid that was supplied with your blender.

How to Determine the Tamper to be Used with Your Container

Before using a tamper during the blending, verify that you have the correct tamper. Only use the tamper with the lid securely locked in place and the lid plug removed. **If a tamper came with your blender at purchase, it is the correct tamper to use.** If a tamper did not come with your blender or you want to determine if a tamper that you already have can be used with your new container, please use these steps and illustrations to determine what tamper to use.

1. Place the lid on an empty container.
2. Remove the lid plug and insert the tamper through the lid plug opening. The tamper should fit easily into the opening. It should not come into contact with the blades no matter where you move the tamper inside the container.
3. Visually inspect: **IF THE TAMPER TOUCHES THE BLADES AT ANY ANGLE, DO NOT USE THE TAMPER WITH YOUR CONTAINER.**
4. If you do not have the correct tamper for your container, contact Vitamix Household Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840.

64 oz. / 2.0 L (SHORT)

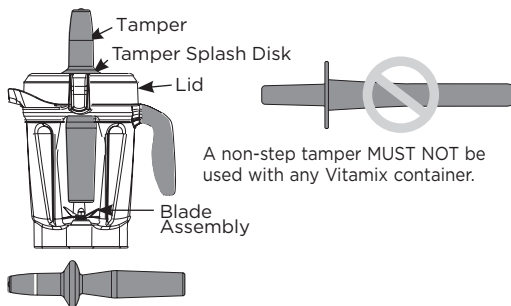

A non-step tamper **MUST NOT** be used with any Vitamix container.

The 64 oz. / 2 L **Short** (or Low Profile) Container uses a tamper which is approximately 11 inches long.

OTHER VITAMIX CONTAINERS AND TAMPERS

64 oz. / 2.0 L (TALL)


The 64 oz. / 2 L **Tall** Container uses a tamper which is approximately 12-1/2 in. long.



48 oz. / 1.4 L

32 oz. / 0.9 L

The 48 oz. (1.4 L) and 32 oz. (0.9 L) Containers use a tamper which is approximately 9-3/4 in. long.

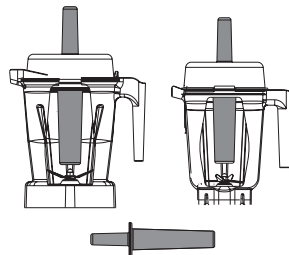

CONTROL PANEL

On /Off (I/O) Switch – The On/Off switch controls power to the machine.

Variable Speed Dial – The Variable Speed Dial gives you manual control from Variable 1 (slowest) to 10 (highest).

Pulse (⏏) – The blades will rotate at the speed displayed on the control panel when pressed.



BLENDING

Note: The 20 ounce cup mentioned here are optional accessories of the Explorian Blenders when used with a Vitamix Personal Cup Adapter. Please visit vitamix.com for more information. Refer to the Personal Cup Adapter Owner's Manual for usage details.

⚠ WARNING



To Avoid Possible Burns, Never Start on Speeds Above 1 when Processing Hot Liquids in a Large Container. Escaping steam, splashes or contents may burn. Always start on Variable 1, then slowly increase to 10.

DO NOT use your 20 ounce cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.

DO NOT continuously use your machine for more than 2 minutes with the 20 ounce cup and Personal Cup Adapter.

If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.

Parts will become hot with extended use.

DO NOT touch the drive socket in the blender base or the drive spline in the Personal Cup Adapter.

To avoid damage or personal injury, **DO NOT use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.**



1. Load your container according to your recipe or the load order in the illustration here.

IMPORTANT! Always use the lid and the lid plug on the Large Container when the machine is in operation. Never operate the blender without checking to make sure that the lid and lid plug are securely locked in place.

2. Push the lid down into place until the two tabs snap onto the lip of the container. Insert the lid plug. Turn the lid plug clockwise to lock.
3. Put the container onto the base.
4. Look at the variable speed dial. Make sure it is pointing to Variable speed 1. Press On/Off to start the machine. The blades will begin to turn.
5. Rotate the Variable Speed Dial between 1 and 10 during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.

Ice & Frozen

Ingredients

Fruits & Veggies

Leafy Greens

Dry Goods

Liquids



- At the end of the blend, rotate the Variable Speed Dial counter-clockwise to Variable Speed 1. Press On/Off.
- If the mixture stops circulating, insert the tamper through the lid plug and stir until it 'burps.' If this does not work, press the On/Off switch to stop the motor. Remove the container from the blender base and use a rubber spatula to press the air bubble away from the blades. Add liquid if necessary. Replace the lid and lid plug. Return the container to the blender base and continue blending.
- After blending, wait until the blades completely stop before removing the lid or container from the blender base.

Tips to prevent 'overloading' your blender:

- Process only Vitamix recipes when learning to use the blender.
- Do not process recipes at lower or higher speeds than recommended.
- Do not process recipes for longer than recommended.
- Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.

How to use the Tamper:

IMPORTANT! The splash disk (near the top of the tamper) and lid prevent the tamper from hitting the blades when the lid is secured properly in the locked position.

- The container should not be more than two-thirds full when the tamper is used during blending.
- To avoid overheating during blending, DO NOT use the tamper for more than 30 consecutive seconds.
- If the food does not circulate, the blender may have trapped an air bubble. Carefully remove the lid plug, while making sure the lid stays firmly in place. Release the air bubble by inserting the tamper through the lid plug opening.
- Holding the tamper straight down may not help the ingredients circulate. If necessary, point the tamper towards the sides or corners of the container. DO NOT try to force the tamper deeper into the container.

CARE AND CLEANING

Before First Use:

- Wipe the base with a warm damp cloth and wipe clean with a dry, soft cloth. Wash the container, lid, lid plug, and tamper with warm, soapy water. Rinse all parts. Wipe dry with a dry, soft cloth.
- Choose a space on the counter that is level, dry and clean. Plug the blender into a grounded/earthed 3-prong outlet.

Note: Your Vitamix container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade assembly. DO NOT attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container. Our Normal Cleaning and Sanitizing procedures or a dishwasher cleaning cycle will ensure a complete and thorough cleaning of your container and it's components. If your container is damaged, please do not use. Contact Vitamix Customer Service IMMEDIATELY for assistance.

Follow these instructions if you prefer not to wash your container, lid, lid plug and tamper in the dishwasher.

To Clean the 64 LP Container:

- Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
- Snap or push the complete 2-Part lid into the locked position.
- Press Start/Stop. Slowly increase variable speed to 10.
- Run the machine for 30 to 60 seconds.
- Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start/Stop.
- Rinse and drain all pieces.

To Sanitize the 64 LP Container using Bleach:

- Follow the cleaning instructions above.
- Fill the container half full with water and 1 ½ teaspoons of liquid bleach.
- Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
- Rotate the dial clockwise to Variable Speed 1.
- Press Start/Stop. Slowly increase variable speed to 10.
- Run the machine for 30 to 60 seconds.
- Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start/Stop.
- Allow mixture to stand in the container for an additional 1 ½ minutes.
- Pour bleach mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitizing.

To Sanitize the 64 LP Container using Vinegar:

- 1. Follow the cleaning instructions above.
- 2. Prepare the vinegar solution: for the 64oz container, dilute 16oz. (473 ml) of vinegar in 16oz (473ml) water.
- 3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
- 4. Begin with Variable Speed 1 on the display. Press Start/Stop.
- 5. Slowly increase variable speed to 10.
- 6. Run the machine on variable speed 10 for 2 full minutes.
- 7. Rotate the Variable Speed dial back to Variable Speed 1. Press Start/Stop.
- 8. Allow mixture to stand in the container for an additional 3 full minutes. Total contact time of the vinegar solution in the container should equal 5 minutes.
- 9. Pour vinegar solution out of container over inside surface of 2-part lid. Repeat sanitization procedure a second time (steps 2-9).
- 10. Allow container and lid to air dry. Do not rinse after sanitizing. If necessary, rinse immediately before next use.

Lids, Lid Plug, Centering Pad, and Tamper

All parts listed above are dishwasher safe. If preferred, wash the parts in warm soapy water. Rinse clean under running water, then dry.

Blender Base

- 1. Turn off and unplug the blender.

⚠ WARNING	
	To Avoid Injury and Damage. To avoid inadvertent activation, turn off and unplug the blender before cleaning.
⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard. Always unplug before cleaning the blender base or when not in use. Do not put the blender base in water or other liquid. Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

- 2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge that has been rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water. Do not place the blender base in water. The centering pad can be removed for more thorough cleaning. The centering pad is dishwasher safe.
- 3. Immediately dry all surfaces and polish with a soft cloth.

WARRANTY AND SERVICE

3-Year Full Machine Warranty

IMPORTANT RESTRICTION: VITAMIX MAY RESTRICT WARRANTY SERVICE FOR OUR PRODUCTS TO THE COUNTRY WHERE VITAMIX OR ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS ORIGINALLY SOLD THE PRODUCT.

- Vitamix does not recommend use of our products outside of the country where such products were sold and built to be used.
- Our products are approved and certified to country-specific safety standards.
- Each country may require a different voltage and frequency, power cable and plug for the same product.
- After-sales service may not be available outside of the country where Vitamix or any of its authorised distributors originally sold a product, as our authorised distributors and repair technicians stock repair parts that may be country-specific.

1. **Product Warranty.**

To verify warranty, contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country by visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. **Who Can Seek Warranty Coverage.**

This Warranty is extended by Vitamix to the owner of this Blender for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental or re-sale purposes. Should the ownership of the Vitamix change during the warranty period, please provide the new owner with a copy of the original receipt to be able to verify start-date of the warranty.

3. **What is Covered.**

Vitamix warrants to the owner that if this Blender (a "Blender" consists of a motor blender base, any container(s), lids and tamper(s) purchased together) fails within

3 years from the date of purchase due to a defect in material or workmanship or as a result of normal wear and tear from ordinary household use. The Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider will, within 30 days of receipt of the returned Blender, repair the failed Blender or component part of the Blender free of charge.

If, in Vitamix's sole discretion, the failed Blender or component part of the Blender cannot be repaired, the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider will elect to replace the Blender free of charge with the same model or the next closest model if original model is no longer available to purchase. In this case, the warranty start-date remains the same as the purchase date of the original Vitamix.

4. **What is Not Covered.**

- This Warranty does not apply to Blenders used commercially or in non-household applications.
- This Warranty is only valid if the Blender is used and maintained in accordance with the instructions, warnings and safeguards contained in the owner's manual. This Warranty does not cover damage caused by accidents (ex: foreign object in container while blending, dropping of unit or container, etc.).
- This Warranty does not cover damage resulting from use of the Blender outside of the country where it was sold and built to be used, and Warranty service may be restricted to the country where Vitamix or its authorized distributors originally sold the Blender.
- This Warranty does not cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discoloration, scratches, or the effects of the use of abrasives or cleaners or food build up.

Containers: Processing certain herbs and spices in the container/cup will result in cosmetic marring of the container/cup and may cause the blades to wear prematurely. Traces of sand, coarse gritty and abrasive herbs will also cause the blades to wear prematurely. Herbs may contain volatile oils, cause the container/cup to retain the oils and cause permanent discoloration. Your container/cup and blades are not covered under the Vitamix warranty under these circumstances.

Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorised warranty repairs. Your Vitamix may only be serviced or repaired by an Authorized Vitamix Household Distributor/Service Provider.

REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF PURCHASER AND THE SOLE LIABILITY OF VITAMIX AND ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS UNDER THIS WARRANTY. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX OR ANY OF ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS IS AUTHORISED TO MAKE ANY ADDITIONAL WARRANTY OR ANY MODIFICATION TO THIS WARRANTY WHICH MAY BE BINDING UPON VITAMIX. ACCORDINGLY, PURCHASER SHOULD NOT RELY UPON ANY ADDITIONAL STATEMENTS MADE BY ANY EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX OR ANY OF ITS AUTHORISED DISTRIBUTORS. IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE.

NOTE: If your Vitamix needs to be serviced but does not fall within the Warranty guidelines, it may still be repaired at your cost (for repair and shipping). Contact the Authorised Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country by visiting https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. **What Voids this Warranty.**

- Abuse, misuse, negligent use, alteration of the Blender, exposure to abnormal or extreme conditions, or failure to follow the operating instructions in this manual will void this Warranty.
- The Warranty is also void if repairs to the Blender or any component part of the Blender are performed by someone other than either Vitamix or an authorised Vitamix Service Provider or if any component part of a Blender subject to this Warranty is used in combination with a motor base or container that is not expressly authorised by Vitamix.
- The warranty is void when the Blender is used with a transformers or adapters to convert the voltage.

6. **How to Obtain Warranty Service.**

Contact the Authorized Vitamix Household Distributor/Service Provider in your country for assistance servicing your Vitamix. For a list of Vitamix Distributors, visit https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

INTERNATIONAL CONTACTS

For a list of Vitamix Distributors, visit https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

RUNDUM ERNEUERT UND ZERTIFIZIERT

E320

HOCHLEISTUNGSMIXER

EXPLORIAN SERIES
VMO201



Beginnen Sie Ihr Abenteuer
vitamix.com

SYMBOLE

	Sicherheits- und Warnhinweis
	Berühren Sie NIEMALS sich bewegende Teile. Führen Sie niemals Ihre Hände oder Gegenstände in den Behälter ein
	Gefahr eines Stromschlags
	Hohe Temperaturen beim Mixen heißer Flüssigkeiten
	Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn das Gerät nicht verwendet wird, Sie es reinigen, Zubehörteile auswechseln oder während der Verwendung sich bewegende Teile anfassen müssen
	Bedienen Sie das Gerät nur, wenn der Deckel und die Verschlusskappe fest verschlossen sind
	Sie sollten die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben
	NICHT in Flüssigkeiten tauchen
	Manche Teile können bei längerem Gebrauch heiß werden. NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss am Mixersockel oder die Antriebs-Keilschraube an der Klingenbasis anfassen
	Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen Verwenden Sie die Becher (einschließlich Klingenbasis und Deckel) NIEMALS in der Mikrowelle
	Ein/Aus
	Puls

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Volt:	220-240 V	Höhe (mit 2-Liter-Behälter auf Sockel): 43,2 cm
Drehzahl:	50-60 Hz	Breite: 20,3 cm
Strom:	1000-1200 W	Tiefe: 28 cm

WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUM SICHEREN GEBRAUCH



WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von schweren Verletzungen beim Gebrauch Ihres Vitamix®-Mixers sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Dazu zählen auch die folgenden.

LESEN SIE DIE HINWEISE, SICHERHEITSMÄßNAHMEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE DEN MIXER IN BETRIEB NEHMEN.

1. Lesen Sie alle Hinweise.
2. Verwenden Sie den Mixer ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
3. Dieses Gerät wird nicht von Kindern benutzt. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. **WARNHINWEIS:** Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Einschaltens sollten Sie den Mixer vor der Reinigung ausschalten und vom Stromnetz trennen.
5. **ACHTUNG:** Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurückstellen der Thermosicherung zu vermeiden, sollte die Stromversorgung dieses Mixers nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie etwa eine Zeitschaltuhr erfolgen oder mit einem Stromkreislauf verbunden sein, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
6. Zur Vermeidung von Stromschlägen sollte der Mixersockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
7. Trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät nicht verwendet wird, Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen oder das Gerät reinigen möchten.
8. Vergewissern Sie sich immer, dass der Mixer AUS ist, bevor Sie das Kabel in die Steckdose stecken. Um die Stromverbindung zu trennen, schalten Sie den Mixer AUS und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.
9. Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen.
10. Verwenden Sie niemals einen Mixer, wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, nach einer Fehlfunktion, wenn der Mixer fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Für Kontrollen, Reparaturen, Ersatzforderungen oder Anpassungen wenden Sie sich bitte telefonisch unter +1 800 848 2649 oder +1 440 235 4840 oder per E-Mail an service@vitamix.com umgehend an das Kundenserviceteam von Vitamix. Falls Sie den Mixer außerhalb der USA oder von Kanada gekauft haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vitamix-Händler.
11. Es können unter Umständen FI-Schutzschalter in Ihrer Küche montiert sein. Sie finden diese wahrscheinlich in Netzabgängen in der Nähe von Waschbecken. Falls der Mixer nicht funktioniert, trennen Sie ihn vom Stromnetz. Setzen Sie die Wandsteckdose oder die Sicherung zurück. Wenn der Schutzschalter weiterhin ausgelöst wird, trennen Sie den Mixer vom Stromnetz. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie erneut versuchen, den Mixer zu benutzen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Vitamix.
12. Änderungen oder Maßnahmen, die an Teilen des Mixers durchgeführt wurden und nicht ausdrücklich seitens Vitamix genehmigt wurden, sowie unsachgemäßer Gebrauch eines Teils oder mehrerer Teile können Feuer auslösen, Stromschläge oder Verletzungen hervorrufen, und führen zum Erlöschen der Garantie.
13. Die Verwendung von zusätzlichem Zubehör, das nicht ausdrücklich von Vitamix für den Gebrauch mit diesem Mixer zugelassen wurde, darunter auch Einmachgläser, können Feuer auslösen und zu Stromschlägen oder Verletzungen führen. Jeglicher unsachgemäßer Gebrauch dieser Art führt zum Erlöschen der Garantie.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
15. Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Küchenzeile hängen.
16. Stellen Sie den Mixer weder auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrokochfeldes noch in oder auf einen erhitzten Ofen.

17. Halten Sie Hände und Küchenutensilien bei laufendem Mixer vom Behälter fern, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Schäden an dem Mixer zu verringern. Rückstände können mit einem Gummischaber oder Spatel entfernt werden, aber nur, wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
18. Verwenden Sie den mitgelieferten Stößel nur, wenn sich der Deckel ohne Verschlusskappe auf dem Behälter befindet.
19. Die Klingen sind scharf. Gehen Sie daher bei der Reinigung um die Klingenbasis sehr vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
20. Um Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie die Klingenbasis niemals auf die Motorbasis, wenn diese nicht mit dem Vitamix-Behälter verbunden ist.
21. Gehen Sie beim Umgang mit den scharfen Klingen, beim Entleeren und Reinigen des Behälters sehr vorsichtig vor.
22. Lassen Sie niemals Löffel, Gabeln, Messer, die Verschlusskappe oder sonstige Fremdkörper im Behälter. Diese können bei laufendem Mixer die Klingen und andere Bestandteile beschädigen und Verletzungen verursachen.
23. Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten Klingen.
24. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die Zentrierplatte nicht an ihrem Platz ist.
25. Bedienen Sie das Gerät nur, wenn der Deckel und die Verschlusskappe fest verschlossen sind. Entfernen Sie den 2-teiligen Deckel NIEMALS, wenn sich die Klingen bewegen. Entfernen Sie die Verschlusskappe nur, um Zutaten hinzuzugeben oder um den Stößel zu benutzen.
26. Seien Sie vorsichtig beim Mixen heißer Flüssigkeiten oder Zutaten im 2-L-Behälter. Spritzer oder entweichender Dampf können zu Verbrennungen führen. Füllen Sie den Behälter nicht bis zum Anschlag. Beginnen Sie die Verarbeitung stets mit der niedrigsten Geschwindigkeitseinstellung (Geschwindigkeitsstufe 1). Halten Sie die Hände und andere freiliegende Körperteile von der Deckelöffnung fern, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
27. Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen. Durch die Beigabe von erhitzten Zutaten und Flüssigkeiten kann im Behälter Innendruck entstehen, wodurch der Becher zerspringen und Verletzungen verursachen kann.
28. Betreiben Sie Ihr Gerät NICHT länger als 75 Sekunden am Stück, wenn Sie den 0,6-Liter-Becher verwenden.
29. Wenn ein Becher sich heiß anfühlt bzw. Dunst oder Dampf abgibt, muss der Betrieb umgehend unterbrochen und der Mixer ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden. Lassen Sie Becher und Zutaten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Klingenbasis entfernen.
30. Wenn Sie Nussbutter oder Lebensmittel auf Ölbasis herstellen, verarbeiten Sie diese nicht länger als eine Minute, nachdem die Mischung begonnen hat, sich im Behälter zu drehen. Eine längere Verarbeitungsdauer kann zur Überhitzung führen.
31. Sorgen Sie dafür, dass der Behälter oder Becher und der persönliche Becher-Adapter bündig mit der Zentrierplatte sind, um sicherzustellen, dass die Antriebs-Keilschraube vor dem Betrieb in der Antriebs-Schraubnuss eingerastet ist.
32. Stellen Sie sicher, dass sich die Dichtung auf der Klingenbasis befindet und der Becher sicher auf der Klingenbasis befestigt ist.
33. Setzen Sie den persönlichen Becher-Adapter niemals auf die Klingenbasis, wenn der Becher nicht daran befestigt ist.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF

⚠️ WARNUNG		
	Verletzungsvorbeugung: Vor der Inbetriebnahme dieses Geräts sollten Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.	

WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

Dieses Produkt ist NUR ZUM GEBRAUCH IM HAUSHALT und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.

Lassen Sie Ihren Vitamix-Mixer nicht unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.

Jede Reparatur und Wartungsmaßnahme sowie jeglicher Ersatz von Teilen ist von Vitamix oder einem durch Vitamix autorisierten Kundendienst-Mitarbeiter durchzuführen.

HINWEIS: WERDEN WICHTIGE SICHERHEITSSCHRIKMAHNAHMEN UND WICHTIGE HINWEISE ZUM SICHEREN GEBRAUCH AUßER ACHT GELASSEN, STELLT DIES EINE MISSBRÄUCLICHE VERWENDUNG IHRES VITAMIX-MIXERS DAR, WODURCH DIE GARANTIE NICHTIG WERDEN UND EIN RISIKO ERNSTER VERLETZUNGEN ENTSTEHEN KANN.

⚠ WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags:

Risiko eines elektrischen Schldages.

Verwenden Sie nur Erdungsbuchsen.

Entfernen Sie nicht das Erdungskabel.

Verwenden Sie keine Adapter.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Achten Sie darauf, den Stecker vor oder während der Reinigung der motorisierten Basis zu entfernen.

Tauchen Sie die Reibungsbasis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Stromschlag oder Tod führen.



BAUTEILE UND FUNKTIONEN

Alte Vitamix-Behälter – alte Behälter (C Series und G Series) sind mit Ihrem Explorian-Mixersockel kompatibel. In Verbindung mit dem persönlichen Becher-Adapter (Vitamix Personal Cup Adapter) kann ein 0,6-L-Becher verwendet werden. Self-Detect-Behälter von Vitamix sind nicht mit dem Explorian-Mixer kompatibel. Weitere Details finden Sie auf vitamix.com.

Deckel, Verschlusskappe und Stößel

- Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen Deckel und Verschlusskappe stets aufgesetzt sein.
- Schalten Sie den Mixer niemals ein, ohne sich zuvor vergewissert zu haben, dass der Deckel fest aufgesetzt ist.
- Die Verschlusskappe enthält Markierungen, sodass sie als Messbecher verwendet werden kann.
- Setzen Sie die Verschlusskappe durch die Öffnung im Deckel ein. Verriegeln Sie die Kappe durch Drehen im Uhrzeigersinn. Zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.
- Nehmen Sie die Verschlusskappe heraus, um den Stößel zu verwenden oder Zutaten hinzuzufügen.

Motor: Der Motor wurde mit einem integrierten Überhitzungsschutz konzipiert. Sollte der Mixer nicht sofort starten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät angeschlossen und der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist. Sollte sich der Motor überhitzt haben, lassen Sie ihn zunächst für 20–45 Minuten abkühlen.

TippS, um eine „Überladung“ Ihres Mixers zu vermeiden:

- Befolgen Sie ausschließlich Vitamix-Rezepte, wenn Sie sich gerade erst mit der Benutzung des Mixers vertraut machen.
- Verarbeiten Sie Rezepte nicht bei geringeren oder höheren Geschwindigkeiten als empfohlen.
- Verarbeiten Sie Rezepte nicht länger als empfohlen.
- Verwenden Sie den Stößel, um dickflüssige Mischungen zu verarbeiten und achten Sie darauf, dass die Zutaten gut durchmischt werden.



ACHTUNG! MACHEN SIE SICH MIT DEM BEHÄLTER, DECKEL UND STÖSSEL IHRES VITAMIX VERTRAUT

⚠️ WARNHINWEIS



Rotierende Klingen können Verletzungen verursachen.

Die zu den unterschiedlichen Behälterformen, -typen und -größen passenden Deckel und Stößel sind nicht untereinander austauschbar. Nutzen Sie den im Lieferumfang Ihres Mixers enthaltenen Stößel.

Hinweis: Self-Detect-Behälter von Vitamix sind nicht mit dem Explorian-Mixer kompatibel.

Die zu den unterschiedlichen Behälterformen, -typen und -größen passenden Deckel und Stößel sind nicht untereinander austauschbar. Nutzen Sie den im Lieferumfang Ihres Mixers enthaltenen Stößel und Deckel.


So ermitteln Sie, welchen Stößel Sie mit Ihrem Behälter verwenden sollten

Bevor Sie einen Stößel beim Mixen verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Stößel haben. Verwenden Sie den Stößel nur, wenn der Deckel sicher verschlossen und die Verschlusskappe entfernt ist. **Wenn ein Stößel im Lieferumfang Ihres Mixers enthalten war, handelt es sich dabei um den richtigen Stößel.** Wenn kein Stößel im Lieferumfang Ihres Mixers enthalten war oder Sie wissen möchten, ob ein Stößel, den Sie bereits besitzen, mit Ihrem neuen Behälter verwendet werden kann, helfen Ihnen folgende Schritte und Abbildungen, zu bestimmen, welchen Stößel Sie verwenden sollten.

1. Setzen Sie den Deckel auf einen leeren Behälter.
2. Entfernen Sie die Verschlusskappe und setzen Sie den Stößel durch die Öffnung in der Verschlusskappe ein. Der Stößel sollte mühelos in die Öffnung passen. Er sollte nicht in Kontakt mit den Klingen kommen, unabhängig davon, wohin Sie den Stößel in dem Behälter bewegen.
3. Visuell überprüfen: **WENN DER STÖßEL DIE KLINGEN IN IRGEND EINEM WINKEL BERÜHRT, VERWENDEN SIE DEN STÖßEL NICHT IN KOMBINATION MIT IHREM BEHÄLTER.**
4. Falls Sie nicht den richtigen Stößel für Ihren Behälter haben, wenden Sie sich an den Kundenservice von Vitamix Household unter +1 800 848 2649 oder +1 440 235 4840.

2,0 L (KURZ)

Der **kurze** (oder flache) 2-L-Behälter verwendet einen Stößel, der ca. 28 cm lang ist.

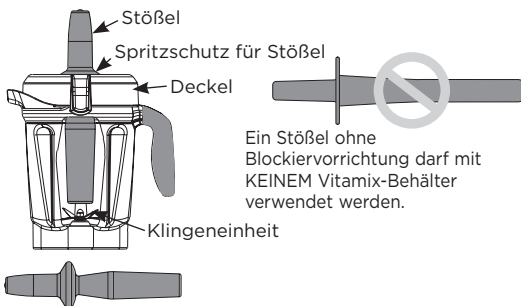

Ein Stößel ohne Blockiervorrichtung darf mit KEINEM Vitamix-Behälter verwendet werden.

WEITERE VITAMIX-BEHÄLTER UND -STÖSSEL

2,0 L (HOCH)


Der **hohe** 2-L-Behälter verwendet einen Stößel, der ca. 31 cm lang ist.



1,4 L

0,9 L

Die 1,4-L- und 0,9-L-Behälter verwenden einen Stößel, der ca. 25 cm lang ist.

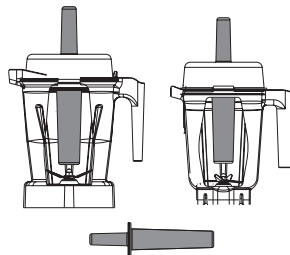

BEDIENFELD

Ein/Aus-Schalter (I/O): Der Ein/Aus-Schalter regelt die Stromversorgung des Geräts.

Variabler Geschwindigkeitsregler: Mit dem variablen Geschwindigkeitsregler können Sie zwischen 10 Geschwindigkeitsstufen (1 = Minimum und 10 = Maximum) auswählen.

Puls-Funktion (⏏): Wenn der Puls-Schalter betätigt wird, drehen sich die Klingen in der Geschwindigkeit, die auf dem Bedienfeld angezeigt wird.



MIXEN

Hinweis: Die hier genannten 0,6-L-Becher sind optionales Zubehör für die Explorian-Mixer, wenn diese mit einem persönlichen Becher-Adapter von Vitamix (Vitamix Personal Cup Adapter) verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie auf vitamix.com. Details zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Personal Cup Adapter.

⚠ WARNUNG



Um mögliche Verbrennungen zu vermeiden, beginnen Sie bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten in großen Behältern nie mit Geschwindigkeiten über 1.

Entweichender Dampf, Spritzer oder Inhalt können zu Verbrennungen führen. Beginnen Sie stets mit der Geschwindigkeitsstufe 1 und erhöhen Sie sie langsam bis auf 10.

Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen. Durch die Beigabe von erhitzten Zutaten und Flüssigkeiten kann im Behälter Innendruck entstehen, wodurch der Becher zerspringen und Verletzungen verursachen kann.



Betreiben Sie Ihr Gerät NICHT länger als 2 Minuten am Stück, wenn Sie den 0,6-Liter-Becher und den Personal Cup Adapter verwenden. Wenn ein Becher sich heiß anfühlt bzw. Dunst oder Dampf abgibt, muss der Betrieb umgehend unterbrochen und der Mixer ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden. Lassen Sie Becher und Zutaten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Klingenbasis entfernen.



Teile werden bei längerem Betrieb heiß.

NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss am Mixersockel oder die Antriebs-Keilschraube im Personal Cup Adapter anfassen.


Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, sollten die Becher (einschließlich der Klingenbasis und Deckel) NIEMALS in der Mikrowelle verwendet werden.



1. Befüllen Sie Ihren Behälter gemäß dem Rezept oder der hier abgebildeten Befüllungsreihenfolge.

ACHTUNG! Verwenden Sie bei dem großen Behälter stets den Deckel und die Verschlusskappe, während der Mixer in Betrieb ist. Schalten Sie den Mixer niemals ein, ohne sich zuvor vergewissert zu haben, dass der Deckel und die Verschlusskappe fest aufgesetzt sind.

2. Drücken Sie den Deckel nach unten, bis die beiden Laschen unter der Abdichtung des Behälters einrasten. Setzen Sie die Verschlusskappe ein. Drehen Sie die Verschlusskappe zur Verriegelung im Uhrzeigersinn.
3. Bringen Sie den Behälter an der Basis an.
4. Achten Sie auf den variablen Geschwindigkeitsregler. Vergewissern Sie sich, dass dieser auf die variable Geschwindigkeit 1 eingestellt ist. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät zu starten. Die Klingen beginnen, zu rotieren.
5. Wählen Sie mithilfe des variablen Geschwindigkeitsreglers während des Mixvorgangs eine Drehgeschwindigkeit zwischen 1 und 10 aus, um die Geschwindigkeit der Klingen zu erhöhen oder zu reduzieren.

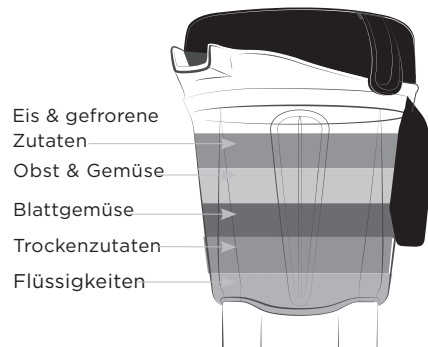

6. Drehen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler nach dem Mixvorgang gegen den Uhrzeigersinn bis auf 1 und drücken Sie den Ein/Aus-Schalter.
7. Wenn die Mischung sich nicht mehr bewegt, führen Sie den Stößel durch die Öffnung in der Verschlusskappe ein und rühren Sie um, bis es „blubbert“. Sollte dies nicht funktionieren, schalten Sie den Motor mithilfe des Ein/Aus-Schalters aus. Entfernen Sie den Behälter vom Mixersockel und verwenden Sie einen Gummispatel, um die Luftbläschen von den Klingen zu entfernen. Geben Sie bei Bedarf Flüssigkeit hinzu. Setzen Sie den Deckel und die Verschlusskappe erneut auf. Bringen Sie den Behälter erneut am Mixersockel an und fahren Sie mit dem Mixen fort.
8. Warten Sie nach dem Mixen, bis die Klingen zum vollständigen Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel oder Behälter vom Mixersockel abnehmen.

Tipps, um eine „Überladung“ Ihres Mixers zu vermeiden:

- Befolgen Sie ausschließlich Vitamix-Rezepte, wenn Sie sich gerade erst mit der Benutzung des Mixers vertraut machen.
- Verarbeiten Sie Rezepte nicht bei geringeren oder höheren Geschwindigkeiten als empfohlen.
- Verarbeiten Sie Rezepte nicht länger als empfohlen.
- Verwenden Sie den Stößel, um dickflüssige Mischungen zu verarbeiten und achten Sie darauf, dass die Zutaten gut durchmischt werden.

So verwenden Sie den Stößel:

ACHTUNG! Der Spritzschutz (am oberen Ende des Stößels) und der Deckel verhindern, dass der Stößel in Kontakt mit den Klingen gerät, wenn der Deckel sicher in verriegelter Position aufgesetzt ist.

- Der Behälter sollte nicht mehr als zu zwei Dritteln gefüllt sein, wenn der Stößel beim Mixen verwendet wird.
- Um ein Überhitzen beim Mixen zu vermeiden, verwenden Sie den Stößel NICHT länger als 30 Sekunden am Stück.
- Falls der Mixerinhalt sich nicht bewegt, kann es sein, dass sich eine Luftblase im Mixer gebildet hat. Entfernen Sie vorsichtig die Verschlusskappe und achten Sie dabei darauf, dass der Deckel sicher an Ort und Stelle bleibt. Lassen Sie die Luftblase entweichen, indem Sie den Stößel durch die Öffnung der Verschlusskappe einführen.
- Wenn Sie den Stößel senkrecht halten, hilft dies nicht unbedingt beim besseren Vermischen der Zutaten. Richten Sie den Stößel falls nötig zu den Seiten oder Ecken des Behälters. Versuchen Sie NICHT, den Stößel gewaltsam tiefer in den Behälter zu drücken.

PFLEGE UND REINIGUNG

Vor Dem Ersten Gebrauch:

1. Wischen Sie die Basis mit einem warmen, feuchten Tuch ab und reinigen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch. Reinigen Sie Behälter, Deckel, Verschlusskappe und Stößel mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie alle Teile ab und trocknen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
 2. Wählen Sie einen Platz auf der Küchenzeile, der eben, trocken und sauber ist. Stecken Sie den Mixer in eine geerdete, 3-polige Steckdose.
- Hinweis: Ihr Vitamix-Behälter ist vollständig reinigungsfähig, ohne die Baugruppe aus Haltemutter und Klinge zu entfernen. Versuchen Sie NICHT, die Haltemutter oder die Klingenbaugruppe aus dem Behälter zu entfernen. Unsere normalen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren oder ein Reinigungszyklus für die Spülmaschine gewährleisten eine vollständige und gründliche Reinigung Ihres Behälters und seiner Komponenten. Wenn Ihr Behälter beschädigt ist, verwenden Sie ihn bitte nicht. Wenden Sie sich SOFORT an den Vitamix-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
- Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie Behälter, Deckel, Deckelstopfen und Manipulation nicht in der Spülmaschine waschen möchten.**

So reinigen Sie den flachen 2,0-L-Behälter:

1. Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit warmem Wasser und geben Sie einige Tropfen Spülmittel dazu.
2. Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
3. Drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter. Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
4. Lassen Sie das Gerät 30 bis 60 Sekunden lang laufen.
5. Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1 und drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter.
6. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie abtropfen.

So desinfizieren Sie den flachen 2,0-L-Behälter mit Bleichmittel:

1. Befolgen Sie die Reinigungshinweise oben.
2. Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit Wasser und geben Sie 1,5 Teelöffel flüssiges Bleichmittel hinzu.
3. Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
4. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn auf variable Geschwindigkeit 1.
5. Drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter. Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
6. Lassen Sie das Gerät 30 bis 60 Sekunden lang laufen.
7. Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1 und drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter.
8. Lassen Sie die Mischung weitere anderthalb Minuten im Behälter.
9. Gießen Sie das Gemisch aus Wasser und Bleichmittel aus. Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen. Nach der Desinfektion nicht ausspülen.

So desinfizieren Sie den flachen 2,0-L-Behälter mit Essig:

1. Befolgen Sie die Reinigungshinweise oben.
2. Bereiten Sie die Essiglösung zu: Verdünnen Sie für den 2-Liter-Behälter 475 ml Essig in 475 ml Wasser.
3. Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
4. Beginnen Sie mit variabler Geschwindigkeit 1 auf der Anzeige. Drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter.
5. Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
6. Lassen Sie das Gerät bei variabler Geschwindigkeit 10 für 2 Minuten laufen.
7. Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1 und drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter.
8. Lassen Sie die Mischung weitere drei Minuten im Behälter. Die gesamte Kontaktzeit der Essiglösung im Behälter sollte 5 Minuten betragen.
9. Gießen Sie die Essiglösung aus dem Behälter über die Innenseite des 2-teiligen Deckels. Wiederholen Sie den Desinfektionsvorgang ein zweites Mal (Schritte 2-9).
10. Lassen Sie Behälter und Deckel an der Luft trocknen. Nach der Desinfektion nicht ausspülen. Bei Bedarf vor dem nächsten Gebrauch ausspülen.

Deckel, Verschlusskappe, Zentrierplatte und Stößel

Alle oben aufgelisteten Teile sind spülmaschinenfest. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie die Teile auch in warmem Seifenwasser reinigen. Unter fließendem Wasser abspülen und danach abtrocknen.

Motorsockel

1. Schalten Sie den Mixer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

WARNUNG



Zur Vorbeugung von Verletzungen und Schäden:

Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Einschaltens sollten Sie den Mixer vor der Reinigung ausschalten und vom Stromnetz trennen.

WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags:

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung des Motorsockels stets zuerst vom Netz.
Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht Todes- oder Stromschlaggefahr.

2. Reinigen Sie die äußere Oberfläche mit einem feuchten, weichen Tuch oder Schwamm, der in einer milden Lösung aus Spülmittel und warmem Wasser ausgespült wurde. Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Wasser ein. Die Zentrierplatte kann für eine gründlichere Reinigung abgenommen werden. Die Zentrierplatte ist spülmaschinenfest.
3. Trocknen Sie alle Flächen sofort und reiben Sie das Gerät mit einem weichen Tuch trocken.

GARANTIE UND SERVICE

3-jährige umfassende Garantie für das Gerät

WICHTIGE EINSCHRÄNKUNG: VITAMIX KANN DIE GARANTIELEISTUNG FÜR UNSERE PRODUKTE AUF DAS LAND BESCHRÄNKEN, IN DEM VITAMIX ODER SEINE AUTORISIERTEN HÄNDLER DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH VERKAUFT HABEN.

- Vitamix empfiehlt die Verwendung unserer Produkte nicht außerhalb des Landes, in dem diese Produkte verkauft und zur Verwendung hergestellt wurden.
- Unsere Produkte sind nach länderspezifischen Sicherheitsstandards zugelassen und zertifiziert.
- Für jedes Land können eine andere Spannung und Frequenz sowie andere Netzkabel und -stecker für das gleiche Produkt erforderlich sein.
- Der Kundenservice ist außerhalb des Landes, in dem Vitamix oder einer seiner autorisierten Händler ein Produkt ursprünglich verkauft hat, unter Umständen nicht verfügbar, da unsere autorisierten Händler und Servicetechniker möglicherweise länderspezifische Ersatzteile führen.

1. Produktgarantie

Um die Garantie zu überprüfen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Vitamix-Vertriebspartner für Privatkunden bzw. den Serviceanbieter in Ihrem Land unter

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Wer kann die Garantie in Anspruch nehmen?

Vitamix gewährt diese Garantie nur Eigentümern dieses Mixers für den persönlichen Hausgebrauch. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die für kommerzielle Zwecke, zur Vermietung oder zum Weiterverkauf bestimmt sind. Sollte das Gerät während der Garantiezeit den Eigentümer wechseln, muss dem neuen Eigentümer eine Kopie des Originalkaufbelegs ausgehändigt werden, der das Datum des Garantiebeginns zur Überprüfung dokumentiert.

3. Was ist abgedeckt?

Für den Fall, dass dieser Mixer (ein „Mixer“ besteht aus einem Motorsockel und den damit zusammen erworbenen Behältern, Deckeln und Stößeln) innerhalb von

3 Jahren nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern oder infolge des aus dem normalen Gebrauch im Haushalt resultierenden Verschleißes einen Defekt entwickelt, garantiert Vitamix dem Eigentümer, dass der von Vitamix autorisierte Vertriebspartner für Privatkunden bzw. der Serviceanbieter das eingesandte Gerät oder Teile davon innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt kostenlos repariert.

Wenn nach dem alleinigen Ermessen von Vitamix der fehlerhafte Mixer oder das fehlerhafte Teil des Mixers nicht repariert werden kann, wird der von Vitamix autorisierte Händler/Dienstleister für Privatkunden den Mixer kostenlos durch das gleiche Modell oder das nächstliegende Modell ersetzen, wenn das ursprüngliche Modell nicht mehr erhältlich ist. In diesem Fall bleibt das Datum des Garantiebeginns dasselbe wie das Kaufdatum des ursprünglichen Vitamix.

4. Was ist nicht abgedeckt?

- Diese Garantie gilt nicht für Mixer, die kommerziell oder außerhalb eines Privathaushalts verwendet werden.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn der Mixer in Übereinstimmung mit den Anweisungen, Warnhinweisen und Sicherheitsvorkehrungen in der Bedienungsanleitung verwendet und instand gehalten wird. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle verursacht werden (z. B. Fremdkörper im Behälter während des Mixens, Fallenlassen des Geräts oder des Behälters usw.).
- Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Verwendung des Mixers außerhalb des Landes verursacht werden, in dem er verkauft und zur Verwendung hergestellt wurde, und die Garantieleistung kann auf das Land beschränkt werden, in dem Vitamix oder seine autorisierten Vertriebspartner den Mixer ursprünglich verkauft haben.
- Diese Garantie deckt keine kosmetischen Veränderungen ab, die keine Leistungsbeeinträchtigung zur Folge haben, wie etwa Verfärbungen, Kratzer oder die Auswirkungen des Einsatzes von Reinigungs- oder Poliermitteln oder der Ansammlung von Nahrungsresten. Behälter: Die Verarbeitung bestimmter Kräuter und Gewürze im Behälter/Becher führt zu kosmetischen Veränderungen am Behälter/Becher und kann gegebenenfalls dazu führen, dass die Klingen frühzeitig verschleifen. Spuren von Sand sowie harte, grobkörnige und scheuernde Kräuter können ebenfalls ein frühzeitiges Verschleifen der Klingen verursachen. Kräuter können ätherische Öle enthalten, die vom Behälter/Becher aufgenommen werden können und dauerhafte Verfärbungen verursachen können. Behälter/Becher und Klingen sind unter diesen Umständen nicht von Ihrer Vitamix-Garantie abgedeckt.

Vitamix übernimmt keine Kosten, die aus nicht autorisierten Garantireparaturen entstehen. Ihr Vitamix darf nur durch einen von Vitamix autorisierten Händler/Dienstleister für Privatkunden gewartet oder repariert werden.

REPARATUR, ERSATZ ODER ERSTATTUNG DES KAUFPREISES SIND DIE EINZIGEN DEM KÄUFER ZUSTEHENDEN RECHTSMITTEL UND STELLEN DIE EINZIGE HAFTUNGSVERPFLICHTUNG VON VITAMIX UND SEINEN AUTORISIERTEN HÄNDLERN IM RAHMEN DIESER GARANTIE DAR. KEIN MITARBEITER ODER VERTRETER VON VITAMIX ODER SEINEN AUTORISIERTEN HÄNDLERN IST BERECHTIGT, WEITERGEHENDE GARANTIEEN ZU ÜBERNEHMEN ODER FÜR VITAMIX VERBINDLICHE ÄNDERUNGEN AN DIESER GARANTIE VORZUNEHMEN. DEMENTSPRECHEND DARF SICH DER KÄUFER NICHT AUF ZUSÄTZLICHE ÄUSSERUNGEN BERUFEN, DIE EIN MITARBEITER ODER VERTRETER VON VITAMIX ODER SEINEN AUTORISIERTEN HÄNDLERN GEMACHT HAT. VITAMIX HAFTET IN KEINEM FALL, WEDER AUF VERTRAGLICHER BASIS NOCH AUFGRUND VON SCHADENERSATZ, HAFTUNGS-FREISTELLUNGEN, GARANTIEEN, SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN FÜR BESONDERE, INDIREKTE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN, UNTER ANDEREM GEWINN- ODER UMSATZEINBUSSEN.

HINWEIS: Wenn Ihr Vitamix gewartet werden muss, aber nicht unter die Garantierichtlinien fällt, können Sie trotzdem auf eigene Kosten (für Reparatur und Versand) Reparaturmaßnahmen in Anspruch nehmen. Wenden Sie sich an den autorisierten Vitamix-Vertriebspartner für Privatkunden bzw. den Serviceanbieter in Ihrem Land unter https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

INTERNATIONALE KONTAKTDATEN

Eine Liste der Vitamix-Vertriebspartner finden Sie unter https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

E320

CERTIFIÉ REMIS À NEUF

BLENDER HAUTE PERFORMANCE

GAMME EXPLORIAN

VM0201



SYMBOLES

	Avertissement et mise en garde
	Ne JAMAIS toucher les pièces mobiles. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient.
	Risque de décharge électrique.
	Température élevée lors du mélange de liquides chauds
	Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le nettoyage, avant de changer des accessoires ou avant de toucher des pièces qui se mettent en mouvement lorsque le blender fonctionne.
	Utiliser l'appareil lorsque le couvercle et le bouchon du couvercle sont en place.
	Lire et bien comprendre le guide d'utilisation.
	NE PAS immerger.
	Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée. NE PAS toucher la prise d'entraînement sur le socle du mélangeur ou la cannelure d'entraînement sur la base de la lame.
	Ne PAS utiliser le gobelet de 0,6 L pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds Ne PAS utiliser les gobelets (y compris la base de lame ou les couvercles) dans le micro-ondes
	Marche/Arrêt
	Pulse

SPÉCIFICATIONS

Tension :	220-240 V	Hauteur (avec le récipient de 2 L sur la base) : 43 cm
Fréquence :	50-60 Hz	Largeur : 20 cm
Actuel :	1000-1200 W	Profondeur : 28 cm



Partez à l'aventure

Vitamix.com

DIRECTIVES IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les risques de blessures graves lors de l'utilisation de votre blender Vitamix®, adoptez des mesures de sécurité essentielles, notamment les suivantes. **LIRE LES INSTRUCTIONS, LES MESURES DE SÉCURITÉ ET LES MISES EN GARDE EN ENTIER AVANT D'UTILISER LE BLENDER.**

1. Lisez toutes les directives.
2. N'utilisez le blender qu'aux fins auxquelles il est prévu.
3. Cet appareil ne sera pas utilisé par les enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
4. **AVERTISSEMENT :** Pour éviter qu'il ne soit activé par inadvertance, éteignez et débranchez le mélangeur avant le nettoyage.
5. **MISE EN GARDE :** Afin d'éviter un risque lié à la réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, l'alimentation de ce blender ne doit pas provenir d'un appareil de connexion externe, comme une minuterie, ou être connectée à un circuit qui est souvent activé et désactivé par le fournisseur.
6. Pour prévenir les risques de décharge électrique, ne placez pas le socle du blender dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces, ou avant de le nettoyer.
8. Vérifiez toujours que le blender est éteint avant de brancher le cordon sur la prise murale. Pour débrancher le blender, éteignez-le, puis retirez la fiche de la prise murale.
9. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
10. N'utilisez jamais un blender dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ni un appareil qui ne fonctionne pas correctement, qui est tombé ou qui est endommagé de quelque façon que ce soit. Appelez le service à la clientèle Vitamix au +1 800 848-2649 ou au +1 440 235-4840, ou envoyez un courriel à service@vitamix.com pour un examen, une réparation, un remplacement ou un ajustement. Si l'appareil a été acheté à l'extérieur des États-Unis ou du Canada, communiquez avec votre détaillant local Vitamix.
11. Votre cuisine pourrait être équipée de disjoncteurs DDFT. Vous les trouverez dans les prises situées près des évier. Si le blender ne fonctionne pas, débranchez celui-ci, puis réarmez la prise murale ou le disjoncteur. Si le disjoncteur continue de se déclencher, débranchez le blender de la prise. Laissez-le reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser à nouveau. Communiquez avec le service à la clientèle Vitamix si le problème persiste.
12. La modification de toute pièce du blender, y compris l'utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces authentiques et autorisées par Vitamix, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures, et annule votre garantie.
13. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas expressément autorisés ou vendus par Vitamix pour être utilisés avec ce blender, y compris les contenants de mise en conserve, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures. Une telle utilisation annulera votre garantie.
14. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
15. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir.
16. Ne placez jamais l'appareil sur un brûleur à gaz ou un brûleur électrique chaud, ou à proximité de ceux-ci, ni dans un four en marche ou sur le dessus de celui-ci.
17. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient pendant que le blender est en marche afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou de dommages au blender. Vous pouvez utiliser un racloir ou une spatule en caoutchouc, mais uniquement lorsque le blender ne tourne pas.

18. Le pilon doit être utilisé uniquement lorsque la partie principale du couvercle est en place.
19. Les lames sont tranchantes. Nettoyez l'assemblage de lames dans le récipient avec précaution pour éviter les blessures.
20. Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais un assemblage de lames sur le socle-moteur, sauf si l'assemblage est fixé au récipient Vitamix.
21. Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes et que vous videz et nettoyez le récipient.
22. Ne laissez aucun objet étranger dans le récipient, comme des cuillères, des fourchettes, des couteaux ou le bouchon du couvercle, car ils pourraient endommager les lames et d'autres composantes lors du démarrage de l'appareil et provoquer des blessures.
23. N'utilisez jamais l'appareil si les lames sont endommagées.
24. N'utilisez jamais l'appareil si le coussinet de positionnement est retiré.
25. Utilisez l'appareil en vous assurant chaque fois que le couvercle et le bouchon du couvercle sont bien en place. Ne retirez JAMAIS le couvercle à deux pièces lorsque les lames tournent. Retirez uniquement le bouchon du couvercle pour ajouter des ingrédients et utiliser le pilon.
26. Lorsque vous mélangez des liquides ou des ingrédients chauds dans le récipient de 2 L, soyez prudent, car le jet ou la vapeur qui s'échappe peut provoquer des blessures. Ne remplissez pas le récipient à sa capacité maximale. Commencez toujours à mélanger au réglage de vitesse le plus bas, soit la vitesse 1. Gardez les mains et la peau exposée loin de l'ouverture du couvercle pour éviter les brûlures éventuelles.
27. N'utilisez PAS le gobelet de 0,6 L pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater le gobelet et de provoquer des blessures.
28. N'utilisez PAS votre appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec le gobelet de 0,6 L.
29. Si une gobelet devient chaude au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le blender. Laissez le gobelet et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de lame.
30. Lors de la préparation de beurres de noix ou d'aliments à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange commence à circuler dans le récipient. Le fonctionnement de l'appareil pendant de longues périodes peut causer une surchauffe.
31. Assurez-vous que le récipient ou le gobelet et l'adaptateur de gobelet individuel sont bien alignés sur le coussinet de positionnement pour que la cannelure d'entraînement soit enclenchée avec la prise d'entraînement avant la mise en marche.
32. Assurez-vous d'utiliser le joint sur la base de lame et de bien resserrer le gobelet sur la base de lame avant de mélanger.
33. Ne placez jamais l'adaptateur de gobelet individuel sur la base de lames sans avoir installé le gobelet.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

⚠ ATTENTION		
	Afin d'éviter toute blessure	
	Lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.	

DIRECTIVES IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

Ce produit est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.

Ne laissez pas votre blender Vitamix sans surveillance lorsqu'il est en marche.

L'entretien, les réparations et le remplacement de pièces doivent être effectués par Vitamix ou par un représentant de service Vitamix autorisé.

AVIS : LE NON-RESPECT DE TOUTE MESURE DE SÉCURITÉ OU DIRECTIVE IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE BLENDER VITAMIX, CE QUI EST SUSCEPTIBLE D'ANNULER VOTRE GARANTIE ET DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

⚠ ATTENTION



Risque de choc électrique.

Utilisez uniquement des prises de terre.

Ne retirez pas le fil de terre.

N'utilisez pas d'adaptateurs.

N'utilisez pas de rallonges.

Assurez-vous de retirer la prise avant ou pendant le nettoyage de la base motorisée.

Ne trempez jamais la base de friction dans l'eau ou d'autres liquides.

Le non-respect des instructions peut entraîner un choc électrique ou la mort.



PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Anciens récipients Vitamix : Les anciens récipients (séries C et G) fonctionnent avec le socle du blender Explorian. Vous pouvez utiliser un gobelet de 0,6 L avec l'adaptateur de gobelets individuels Vitamix. Les récipients Self-Detect de Vitamix ne fonctionnent pas avec le blender Explorian. Rendez-vous sur vitamix.com pour de plus amples informations.

Couvercle, bouchon du couvercle et pilon

- Utilisez toujours le couvercle et le bouchon du couvercle lorsque le blender fonctionne.
- N'utilisez jamais le blender sans avoir vérifié que le couvercle est bien verrouillé.
- Le bouchon du couvercle comporte des marques afin de pouvoir servir de tasse à mesurer.
- Insérez le bouchon du couvercle par l'ouverture du bouchon du couvercle. Verrouillez le bouchon en le tournant dans le sens horaire. Pour le retirer, tournez-le dans le sens antihoraire et soulevez-le.
- Retirez le bouchon du couvercle pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.

Moteur : Le moteur est conçu pour se protéger de la surchauffe. Si le blender ne fonctionne pas immédiatement, vérifiez qu'il soit bien branché et que l'interrupteur Marche/Arrêt soit réglé sur Marche. Si le moteur a surchauffé, laissez-le refroidir pendant 20 à 45 minutes.

Conseils pour éviter de surcharger votre blender :

- Préparez uniquement des recettes Vitamix lorsque vous apprenez à vous servir de votre blender.
- Ne mélangez pas de recettes à des vitesses inférieures ou supérieures à celles qui sont recommandées.
- Ne mélangez pas de recettes plus longtemps que le temps recommandé.
- Utilisez votre pilon pour préparer des mélanges épais et faire circuler les ingrédients autour des lames.



IMPORTANT! APPRENEZ À BIEN CONNAÎTRE VOTRE RÉCIPIENT, VOTRE COUVERCLE ET VOTRE PILON VITAMIX.

⚠ MISE EN GARDE



Les lames rotatives peuvent causer des dommages.

Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre les différents styles, types et formats de récipients. Utilisez le pilon qui a été fourni avec votre blender.

Remarque : Les récipients Self-Detect de Vitamix ne fonctionnent pas avec le blender Explorian.

Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre les différents styles, types et formats de récipients. Utilisez le pilon et le couvercle qui ont été fournis avec votre blender.


Comment déterminer quel pilon utiliser avec votre récipient

Avant d'utiliser un pilon pendant que le blender est en marche, assurez-vous d'avoir le pilon approprié. Utilisez le pilon uniquement lorsque le couvercle est verrouillé de façon sécuritaire et que le bouchon du couvercle est retiré. **Si un pilon accompagnait votre blender au moment de l'achat, il s'agit du bon pilon à utiliser.** Si aucun pilon n'accompagnait votre blender ou si vous souhaitez savoir si un pilon que vous possédez déjà peut être utilisé avec votre nouveau récipient, suivez les étapes et les illustrations suivantes afin de déterminer quel pilon utiliser.

1. Placez le couvercle sur un récipient vide.
2. Retirez le bouchon du couvercle et insérez le pilon par l'ouverture du bouchon du couvercle. Le pilon doit s'insérer facilement dans l'ouverture. Le pilon ne doit pas entrer en contact avec les lames, quel que soit l'endroit où vous le déplacez dans le récipient.
3. Contrôle visuel : **SI LE PILON TOUCHE LES LAMES À UN QUELCONQUE ANGLE, N'UTILISEZ PAS CE PILON AVEC VOTRE RÉCIPIENT.**
4. Si vous ne possédez pas le pilon approprié pour votre récipient, contactez le service à la clientèle pour l'utilisation domestique de Vitamix au +1 800 848-2649 ou au +1 440 235-4840.

Récipient 2 L (PROFIL BAS)

Le récipient **compact de 2 L** fonctionne avec un pilon d'une longueur d'environ 28 cm (11 pouces).

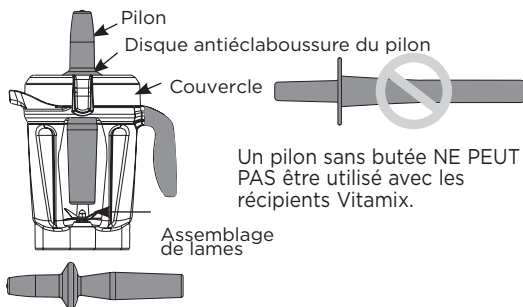


Un pilon sans butée NE PEUT PAS être utilisé avec les récipients Vitamix.

AUTRES RÉCIPIENTS ET PILONS VITAMIX


Récipient 2 L (PROFIL HAUT)

Le récipient de 2 L **de grande taille** fonctionne avec un pilon d'une longueur approximative de 32 cm.

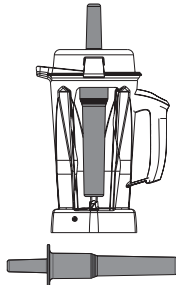

Récipient 1,4 L

Les récipients de 1,4 L et de 0,9 L fonctionnent avec un pilon d'une longueur approximative de 25 cm.

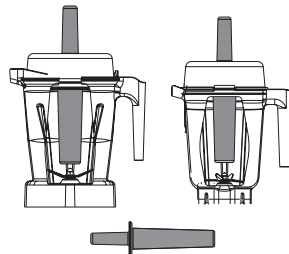

PANNEAU DE COMMANDE

Interrupteur Marche/Arrêt (I/O) : L'interrupteur Marche/Arrêt contrôle l'alimentation de l'appareil.

Cadran de vitesse variable : Le cadran de vitesse variable vous offre un contrôle manuel des vitesses 1 (basse) à 10 (haute).

Pulse (⏏) - Appuyer sur cette fonction de pulsation fait tourner les lames à la vitesse affichée sur le panneau de commande.



MÉLANGER

Remarque : Le gobelet de 0,6 L mentionnée précédemment fait partie des accessoires facultatifs des blenders Explorian qui doivent être utilisés avec l'adaptateur de gobelet individuelle Vitamix. Veuillez visiter vitamix.com pour obtenir de plus amples renseignements. Consultez le guide d'utilisation de l'adaptateur de gobelet individuelle pour connaître les détails de son utilisation.

⚠ ATTENTION



Pour éviter les brûlures potentielles, ne commencez jamais à mélanger des liquides chauds dans un grand récipient à une vitesse supérieure à 1.

La vapeur, les éclaboussures et le contenu qui s'échappent peuvent causer des brûlures. Commencez toujours à mélanger à la vitesse 1, puis augmentez lentement jusqu'à 10.

N'utilisez PAS le gobelet de 0,6 L pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater le gobelet et de provoquer des blessures.

N'utilisez PAS votre appareil en continu pendant plus de 2 minutes avec le gobelet de 0,6 L et l'adaptateur de tasse individuelle.

Si un gobelet devient chaud au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le blender. Laissez le gobelet et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de la lame.

Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée.

NE TOUCHEZ PAS la prise d'entraînement sur le socle du blender ou la cannelle d'entraînement sur l'adaptateur de tasse individuelle.


Pour éviter les dommages ou les blessures corporelles, n'utilisez PAS les gobelets (y compris la base de lames ou les couvercles) dans le micro-ondes.



1. Remplissez votre récipient selon votre recette ou l'ordre de remplissage illustré ici.

IMPORTANT ! Utilisez toujours le couvercle et le bouchon du couvercle sur le grand récipient lorsque l'appareil fonctionne. N'utilisez jamais le blender sans vérifier que le couvercle et le bouchon du couvercle sont bien verrouillés.

- Abaissez le couvercle jusqu'à ce que les deux onglets se ferment sur le rebord du récipient. Insérez le bouchon du couvercle. Tournez le bouchon du couvercle dans le sens horaire pour le verrouiller.
- Placez le récipient sur le socle.
- Vérifiez le cadran de vitesse variable. Assurez-vous que le cadran est réglé à la vitesse 1. Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer l'appareil. Les lames commenceront à tourner.
- Faites tourner le cadran de vitesse variable entre 1 et 10 pendant le cycle du mélangeur afin d'augmenter ou de diminuer la vitesse des lames.

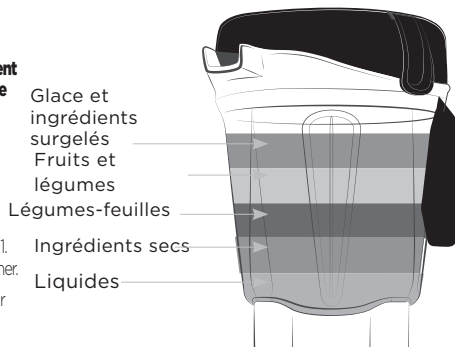

6. À la fin du cycle, faites tourner le cadran de vitesse dans le sens antihoraire jusqu'à la vitesse 1. Appuyez ensuite sur Marche/Arrêt.
7. Si le blender cesse de circuler, insérez le pilon par le bouchon du couvercle et remuez jusqu'à ce que l'air s'échappe. Si cette méthode ne fonctionne pas, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter le moteur. Retirez le récipient du socle du blender et utilisez une spatule de caoutchouc pour faire éclater la bulle d'air autour des lames. Ajoutez du liquide, au besoin. Remettez le couvercle et son bouchon. Remettez le récipient sur la base du blender et continuez de mélanger.
8. Une fois le blender terminé, attendez que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer le couvercle ou le récipient du socle du blender.

Conseils pour éviter de surcharger votre blender :

- Préparez uniquement des recettes Vitamix lorsque vous apprenez à vous servir de votre blender.
- Ne mélangez pas de recettes à des vitesses inférieures ou supérieures à celles qui sont recommandées.
- Ne mélangez pas de recettes plus longtemps que le temps recommandé.
- Utilisez votre pilon pour préparer des mélanges épais et faire circuler les ingrédients autour des lames.

Comment utiliser le pilon :

IMPORTANT ! Le disque anti-éclaboussure (près de la partie supérieure du pilon) et le couvercle empêchent le pilon d'entrer en contact avec les lames lorsque le couvercle est fixé adéquatement en position verrouillée.

- Le récipient ne doit pas être rempli à plus des deux tiers de sa capacité lorsque le pilon est utilisé pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Afin d'éviter la surchauffe pendant le fonctionnement, n'utilisez PAS le pilon pendant plus de 30 secondes consécutives.
- Si les aliments ne circulent pas, le blender pourrait avoir créé une bulle d'air. Retirez prudemment le bouchon du couvercle en vous assurant que le couvercle demeure bien en place. Laissez l'air de la bulle s'échapper en insérant le pilon par l'ouverture du bouchon du couvercle.
- Tenir le pilon tout droit vers le bas n'aide pas forcément les ingrédients à circuler. Au besoin, dirigez le pilon vers les côtés ou les coins du récipient. Ne tentez PAS de faire entrer le pilon plus profondément dans le récipient.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant La Première Utilisation :

1. Nettoyez la base avec un chiffon imbibé d'eau tiède et essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Lavez le récipient, le couvercle, le bouchon du couvercle et le pilon dans l'eau tiède savonneuse. Rincez toutes les pièces. Essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.
2. Choisissez un endroit sur le comptoir qui est plat, sec et propre. Branchez le blender sur une prise triphasée avec mise à la terre.

Remarque: Votre récipient Vitamix est conçu pour être entièrement nettoyable sans retirer l'ensemble écrou de retenue et lame. N'ESSAYEZ PAS de retirer l'écrou de retenue ou l'ensemble de lame du récipient. Nos procédures de nettoyage et de désinfection normales ou un cycle de nettoyage au lave-vaisselle assureront un nettoyage complet et approfondi de votre récipient et de ses composants. Si votre conteneur est endommagé, veuillez ne pas l'utiliser. Contactez le service client Vitamix IMMÉDIATEMENT pour obtenir de l'aide.

Suivez ces instructions si vous préférez ne pas laver votre récipient, couvercle, bouchon de couvercle et sabotage au lave-vaisselle.

Nettoyage du récipient de 2 L :

1. Remplissez le récipient d'eau tiède jusqu'à la moitié et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle.
2. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt. Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la vitesse 10.
4. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
5. Ramenez le cadran de vitesse variable à la vitesse 1, puis appuyez sur Marche/Arrêt.
6. Rincez et égouttez toutes les pièces.

Désinfection du récipient à profil bas de 2 L avec de l'eau de Javel :

1. Suivez les directives de nettoyage décrites précédemment.
2. Remplissez le récipient d'eau jusqu'à la moitié et ajoutez 1 1/2 cuillère à café d'eau de Javel.
3. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
4. Tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à la vitesse 1.
5. Appuyez sur Marche/Arrêt. Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la vitesse 10.
6. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
7. Ramenez le cadran de vitesse à la vitesse 1, puis appuyez sur Marche/Arrêt.
8. Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 1 1/2 minute supplémentaire.
9. Videz le mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air. Ne le rincez pas après la désinfection.

Désinfection du récipient à profil bas de 2 L avec du vinaigre :

1. Suivez les directives de nettoyage décrites précédemment.
2. Préparez la solution de vinaigre : pour le récipient de 2 L, diluez 473 mL de vinaigre dans 473 mL d'eau.
3. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
4. Commencez à la vitesse 1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
5. Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la vitesse 10.
6. Faites fonctionner l'appareil à la vitesse 10 pendant 2 minutes entières.
7. Ramenez le cadran de vitesse variable à la vitesse 1, puis appuyez sur Marche/Arrêt.
8. Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 3 minutes supplémentaires. La durée de contact totale de la solution de vinaigre dans le récipient doit être de 5 minutes.
9. Versez la solution de vinaigre contenue dans le récipient sur l'intérieur du couvercle à deux pièces. Répétez la procédure de désinfection (étapes 2 à 9).
10. Laissez le récipient et le couvercle sécher à l'air. Ne les rincez pas après la désinfection. Au besoin, rincez-les juste avant l'utilisation suivante.

Couvercle, bouchon du couvercle, coussinet de positionnement et pilon

Toutes les pièces susmentionnées sont lavables au lave-vaisselle. Vous pouvez également laver ces pièces dans l'eau chaude savonneuse, selon votre préférence. Rincez-les bien, puis séchez-les.

Base pour blender

1. Éteignez et débranchez le blender.

ATTENTION



Pour éviter les blessures et les dommages

Pour éviter qu'il ne soit activé par inadvertance, éteignez et débranchez le blender avant le nettoyage.

ATTENTION



Risque de décharge électrique

Débranchez toujours le blender avant de nettoyer le socle ou lorsqu'il n'est pas en marche.

N'immergez pas le socle du blender dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Le non-respect de ces instructions peut causer la mort ou une décharge électrique.



2. Nettoyez la surface extérieure à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et humide trempé dans une solution de liquide vaisselle et d'eau tiède. N'immergez pas le socle du blender dans l'eau. Le coussinet de positionnement peut être retiré pour un nettoyage en profondeur. Le coussinet de positionnement est lavable au lave-vaisselle.
3. Séchez immédiatement toutes les surfaces et polissez-les à l'aide d'un chiffon doux.

GARANTIE ET SERVICE

Garantie complète de 3 ans sur l'appareil

RESTRICTION IMPORTANTE : VITAMIX PEUT LIMITER LA GARANTIE DE SES PRODUITS AU PAYS OÙ LA MARQUE OU SES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS ONT INITIALEMENT VENDU LE PRODUIT.

- Vitamix ne recommande pas l'utilisation de ses produits en dehors du pays où ils sont vendus et où il avait été prévu qu'ils soient utilisés.
- Nos produits sont approuvés et certifiés conformes aux normes de sécurité propres à chaque pays.
- Chaque pays peut exiger une tension et une fréquence, un câble et une fiche différents pour le même produit.
- Le service après-vente peut ne pas être disponible en dehors du pays où Vitamix ou l'un de ses distributeurs agréés a initialement vendu le produit, étant donné que nos distributeurs agréés et nos techniciens conservent des pièces qui peuvent être spécifiques à chaque pays.

1. Garantie du produit.

Pour vérifier la garantie, contactez le distributeur/fournisseur Vitamix agréé dans votre pays sur la page https://www.vitamix.com/vr/fr_fr/international-support.

2. Qui peut bénéficier de la garantie ?

La présente garantie est offerte par Vitamix au propriétaire de ce blender, lequel est uniquement destiné à un usage domestique personnel. Elle ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales, de location ou de revente. Si l'appareil Vitamix change de propriétaire au cours de la période de garantie, veuillez fournir au nouveau propriétaire une copie du reçu original afin qu'il puisse vérifier la date de début de la garantie.

3. Ce qui est couvert.

Vitamix garantit au propriétaire que si ce blender (un « blender » se compose d'un socle-moteur, d'un ou de plusieurs récipient(s), couvercle(s) et pilon(s) achetés ensemble) tombe en panne dans les

3 ans à compter de la date d'achat en raison d'un défaut matériel ou de fabrication ou à l'usure due à un usage domestique normal, le distributeur ou le fournisseur de services Vitamix agréé réparera sans frais le blender ou le composant défectueux dans les 30 jours suivant la réception du produit retourné.

Si, à la seule discrétion de Vitamix, le blender ou le composant défectueux ne peut pas être réparé, le distributeur/fournisseur agréé Vitamix remplacera sans frais le blender par le même modèle ou par le modèle le plus proche si l'original n'est plus proposé à la vente. Le cas échéant, la date de début de la garantie reste la même que celle de l'achat de l'appareil Vitamix d'origine.

4. Ce qui n'est pas couvert.

- Cette garantie ne s'applique pas aux blenders utilisés à des fins professionnelles ou autres que domestiques.
- Cette garantie est uniquement valable si le blender est utilisé et entretenu conformément aux instructions, avertissements et mesures de sécurité contenues dans le manuel d'utilisation. Elle ne couvre pas les dégâts dus à des accidents (par exemple, un objet étranger dans le récipient en utilisation, la chute de l'appareil ou du récipient, etc.).
- Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation du blender en dehors du pays dans lequel il a été vendu et dans lequel son utilisation était prévue. Elle peut être limitée au pays où Vitamix et ses distributeurs agréés ont initialement vendu le blender.
- Elle ne couvre pas les changements d'ordre esthétique qui n'affectent pas la performance, telles que la décoloration, les rayures ou les effets de l'utilisation d'abrasifs ou de nettoyeurs, ou l'accumulation d'aliments.

Récipients : Broyer certaines herbes et épices dans le récipient ou le gobelet peut causer des rayures esthétiques sur le récipient ou le gobelet et provoquer l'usure prématurée des lames. Une faible quantité de sable et d'herbes grossières, granuleuses et abrasives provoqueront également l'usure prématurée des lames. Les herbes peuvent contenir des huiles volatiles et, dans la mesure où le récipient et le gobelet peuvent retenir les huiles, celles-ci peuvent entraîner une décoloration permanente. Dans ces situations, le récipient, le gobelet et les lames ne sont pas couverts par la garantie Vitamix.

Vitamix ne sera pas responsable du coût des réparations non autorisées. Votre appareil Vitamix ne peut être réparé que par un distributeur/fournisseur Vitamix agréé.

LES RÉPARATIONS, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE VITAMIX ET DE SES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ, NI REPRÉSENTANT DE VITAMIX, NI DISTRIBUTEUR AGRÉÉ VITAMIX N'EST AUTORISÉ À OFFRIR DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE OU À APPORTER DES MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE GARANTIE QUI POURRAIENT ENGAGER VITAMIX. PAR CONSÉQUENT, L'ACHETEUR NE PEUT INVOQUER TOUTE AFFIRMATION ADDITIONNELLE FAITE PAR UN EMPLOYÉ, UN REPRÉSENTANT DE VITAMIX OU L'UN DE SES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UNE INDEMNITÉ, D'UNE GARANTIE, D'UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT, VITAMIX NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS RESTRICTIONS, LA PERTE D'UN PROFIT OU D'UN REVENU.

REMARQUE : si votre appareil Vitamix doit être réparé mais qu'il ne relève pas des conditions de garantie, il peut être réparé à vos frais (pour la réparation et l'expédition). Contactez le distributeur/fournisseur agréé Vitamix sur la page https://www.vitamix.com/vrus/fr_fr/support.

5. Conditions d'annulation.

L'utilisation abusive, inappropriée ou négligente, l'altération du blender, l'exposition à des conditions anormales ou extrêmes et le non-respect des directives d'utilisation contenues dans ce guide annulent la présente garantie.

La présente garantie s'annule également si des réparations sont effectuées sur le blender ou l'un de ses composants par une autre personne ou entité que Vitamix ou un fournisseur de service autorisé par Vitamix, ou si un composant du blender couvert par la présente garantie est utilisé en combinaison avec un socle-moteur ou un récipient qui n'est pas expressément autorisé par Vitamix. La garantie est nulle si le blender est utilisé avec un transformateur ou un adaptateur pour convertir la tension.

6. Comment obtenir un service de garantie ?

Contactez le distributeur/fournisseur Vitamix agréé dans votre pays pour obtenir de l'aide. Pour obtenir la liste des distributeurs Vitamix, rendez-vous sur https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CONTACTS INTERNATIONAUX

Pour obtenir la liste des distributeurs Vitamix, rendez-vous sur https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

RICONDIZIONATO CERTIFICATO

E320

FRULLATORE AD ALTE PRESTAZIONI

EXPLORIAN SERIES
VMO201



SIMBOLI

	Avvertenze e precauzioni
	Non toccare MAI i componenti in movimento. Non mettere le mani o utensili all'interno del contenitore.
	Pericolo di scosse elettriche
	Temperatura elevata quando si frullano liquidi caldi.
	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione quando non è in uso, prima della pulizia, quando si cambiano gli accessori o quando si devono toccare componenti mobili.
	Utilizzare con il coperchio e il tappo del coperchio inseriti.
	Leggere con attenzione il manuale dell'utente.
	NON immergere in liquidi.
	I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato. NON toccare la bussola della base del frullatore o la dentellatura della base lame.
	NON utilizzare il bicchiere da 600 ml (20 oz.) per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi. NON utilizzare i bicchieri (compresa la base lame o i coperchi) nel forno a microonde.
	On/Off
	Pulse

SPECIFICHE

Tensione:	220-240 V	Altezza (con caraffa da 2 L montata sulla base): 43,2 cm
Frequenza:	50-60 Hz	Larghezza: 20,3 cm
Attuale:	1000-1200 W	Profondità: 28 cm



Comincia l'avventura

vitamix.com

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO



AVVERTENZA: per evitare il rischio di procurarsi gravi lesioni utilizzando il frullatore Vitamix®, è necessario rispettare le precauzioni di sicurezza di base, che comprendono le raccomandazioni riportate di seguito. **PRIMA DI AVVIARE IL FRULLATORE, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE PRECAUZIONI E LE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA.**

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non utilizzare il frullatore per scopi che esulano da quelli previsti.
3. Questo apparecchio non verrà utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini.
4. **AVVERTENZA:** per evitare un avvio accidentale, spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione prima della pulizia.
5. **ATTENZIONE:** per evitare incidenti dovuti al ripristino accidentale del termofusibile, non si deve fornire alimentazione al frullatore tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegare il frullatore a un circuito che viene attivato e disattivato a intervalli regolari dall'impianto.
6. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere la base del frullatore in acqua o in altri liquidi.
7. Scollegare il frullatore dall'alimentazione quando non è in uso, prima di montare o smontare i componenti e prima della pulizia.
8. Controllare sempre che il frullatore sia disattivato prima di collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro. Per scollegare il frullatore, posizionarlo su OFF e rimuovere la spina dalla presa.
9. Non toccare i componenti in movimento.
10. Non utilizzare il frullatore se ha il cavo o la spina danneggiati, se ha evidenziato malfunzionamenti, se è caduto o se è danneggiato in qualsiasi altro modo. Contattare subito l'assistenza clienti Vitamix al numero (+39) 02.61.45.16.1 o all'indirizzo e-mail info@kunzi.it per far controllare, riparare, sostituire o regolare l'apparecchio.
11. Se il frullatore è stato acquistato al di fuori di Stati Uniti o Canada, contattare il rivenditore Vitamix locale.
12. In cucina potrebbero essere stati installati degli interruttori di circuito di guasto verso terra. Controllare le prese elettriche vicino ai lavandini. Se il frullatore non funziona, scollegarlo dall'alimentazione. Resettare la presa a muro o l'interruttore del circuito. Se l'interruttore del circuito continua a scattare, scollegare il frullatore dalla presa elettrica. Attendere 24 ore prima di provare nuovamente a utilizzare il frullatore. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.
13. Non alterare né modificare alcun componente del frullatore, e non utilizzare componenti non espressamente autorizzati da Vitamix, perché ci si potrebbe esporre al rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, invalidando la garanzia.
14. L'uso di accessori per il frullatore non espressamente autorizzati o venduti da Vitamix, come ad esempio i vasetti per le conserve, potrebbe esporre al rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni. In questi casi la garanzia perde la sua validità.
15. Non utilizzare il frullatore all'aperto.
16. Non far passare il cavo di alimentazione del frullatore sullo spigolo di tavoli o ripiani.
17. Non posizionare il frullatore sopra o vicino a un piano cottura a gas o elettrico oppure dentro o sopra un forno riscaldato.
18. Durante la miscelazione, non mettere le mani o utensili all'interno del contenitore per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o di danni al frullatore. Utilizzare un raschietto o

una spatola in gomma, ma solo se il frullatore non è in funzione.

18. Il pressino in dotazione deve essere utilizzato solo con la parte principale del coperchio posizionata sul frullatore.
19. Le lame sono affilate. Quando si pulisce la zona intorno al gruppo lame nel contenitore, fare molta attenzione a non procurarsi lesioni.
20. Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai un gruppo lame sulla base motore, a meno che non sia montato in un contenitore Vitamix.
21. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, quando si svuota il contenitore e durante la pulizia.
22. Non lasciare mai oggetti estranei, come cucchiaini, forchette, coltelli o il tappo del coperchio nel contenitore, perché all'avvio del frullatore potrebbero danneggiare le lame e altri componenti e potrebbero provocare lesioni.
23. Non utilizzare l'apparecchio se le lame sono danneggiate.
24. Non utilizzare l'apparecchio senza il tappetino di centratura.
25. Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio e il tappo del coperchio correttamente inseriti. NON rimuovere il coperchio e il tappo del coperchio quando le lame sono in funzione. Rimuovere il tappo del coperchio solo per aggiungere gli ingredienti e inserire il pressino.
26. Fare molta attenzione quando si frullano ingredienti o liquidi caldi nella caraffa da 2 L (64 oz.), perché potrebbero fuoriuscire spruzzi o vapori ustionanti. Non riempire la caraffa fino alla capacità massima. Iniziare sempre a lavorare gli ingredienti alla velocità minima, la velocità 1. Fare attenzione a non esporre le mani o la pelle a possibili ustioni tenendole vicine all'apertura del coperchio.
27. NON utilizzare il bicchiere da 600 ml (20 oz.) per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi. Se si riscaldano gli ingredienti o i liquidi, si crea una pressione interna che potrebbe provocare la rottura del bicchiere e lesioni all'utilizzatore.
28. Se si utilizza il bicchiere da 600 ml (20 oz.), NON utilizzare l'apparecchio ininterrottamente per più di 75 secondi.
29. Se un bicchiere diventa caldo al tatto o se si notano fuoriuscite o vapore, interrompere immediatamente l'operazione e spegnere il frullatore, scollegandolo dall'alimentazione, se necessario. Prima di rimuovere la base lame, lasciar raffreddare il bicchiere e gli ingredienti fino a temperatura ambiente.
30. Quando si preparano burri di frutta secca o ricette a base di olio, non utilizzare il frullatore per più di 1 minuto dopo che gli ingredienti hanno cominciato a girare nel contenitore. Processi di lavorazione più lunghi potrebbero provocare il surriscaldamento dell'apparecchio.
31. Controllare che la caraffa o il bicchiere e l'adattatore per il bicchiere siano correttamente allineati con il tappetino di centratura, per avere la certezza che la dentellatura si inserisca perfettamente nella bussola prima di avviare il frullatore.
32. Prima di frullare, verificare la presenza della guarnizione nella base lame e fissare correttamente il bicchiere alla base lame.
33. Non posizionare mai l'adattatore per bicchiere sulla base lame senza aver prima inserito il bicchiere.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

⚠ AVVERTENZA



Per evitare lesioni

Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il manuale di istruzioni.



ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO

Questo prodotto è stato progettato SOLO PER USO DOMESTICO e non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

Non lasciare il frullatore Vitamix senza sorveglianza quando è in uso.

Qualsiasi tipo di riparazione, manutenzione o sostituzione di componenti deve essere eseguita direttamente da Vitamix o da un addetto all'assistenza Vitamix autorizzato.

NOTA: IL MANCATO RISPETTO DELLE PRECAUZIONI E DELLE ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO RAPPRESENTA UN USO IMPROPRIO DEL FRULLATORE VITAMIX E PUÒ INVALIDARE LA GARANZIA E CREARE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI.

⚠ AVVERTENZA



Rischio di folgorazione.

Utilizzare solo prese di terra.

Non rimuovere il cavo di messa a terra.

Non usare adattatori.

Non usare prolunghes.

Assicurarsi di rimuovere la spina prima o durante la pulizia della base motorizzata.

Non immergere mai la base di attrito in acqua o altri liquidi.

La mancata osservanza delle istruzioni può portare a scosse elettriche o alla morte.



COMPONENTI E FUNZIONI

Contentori Vitamix Legacy: i contentori Legacy (C Series e G Series) possono essere utilizzati anche con la base del frullatore Explorian. E inoltre possibile utilizzare il bicchiere da 600 ml (20 oz.), se provvisto del relativo adattatore Vitamix. Al contrario, i contentori Vitamix Self-Detect non possono essere utilizzati con il frullatore Explorian. Per dettagli, è possibile visitare il sito web vitamix.com.

Coperchio, tappo del coperchio e pressino

- Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio e il tappo del coperchio inseriti.
- Non avviare mai il frullatore senza aver prima controllato che il coperchio sia correttamente fissato.
- Il tappo del coperchio è graduato e può essere utilizzato per dosare gli ingredienti.
- Inserire il tappo del coperchio nell'apposita apertura. Bloccare il coperchio in posizione ruotandolo in senso orario. Per rimuoverlo, ruotarlo in senso anti-orario e sollevarlo.
- Rimuovere il tappo del coperchio per utilizzare il pressino o per aggiungere gli ingredienti.

Motore: il motore del frullatore è stato progettato per evitare surriscaldamenti. Se il frullatore non si avvia immediatamente, controllare che sia collegato all'alimentazione e che l'interruttore On/Off sia posizionato su On. Se il motore si è surriscaldato, lasciarlo raffreddare per 20-45 minuti.

Suggerimenti per evitare il sovraccarico del frullatore:

- Per imparare a utilizzare il frullatore, preparare solo ricette Vitamix.
- Non preparare ricette a una velocità inferiore o superiore a quella consigliata.
- Non impiegare tempi più lunghi di quelli consigliati per le ricette.
- Utilizzare il pressino per smuovere i composti più densi e controllare che gli ingredienti si muovano all'interno del contenitore e attraverso le lame.



IMPORTANTE! INFORMAZIONI SULLA CARAFFA, SUL COPERCHIO E SUL PRESSINO VITAMIX

⚠ ATTENZIONE



Le lame in movimento possono provocare danni.

I coperchi e i pressini non sono intercambiabili con contenitori di forme, tipologie e dimensioni diverse. Utilizzare il pressino fornito in dotazione con il frullatore.

Nota: i contenitori Vitamix Self-Detect non possono essere utilizzati con il frullatore Explorian.

I coperchi e i pressini non sono intercambiabili con contenitori di forme, tipologie e dimensioni diverse. Utilizzare il pressino e il coperchio forniti in dotazione con il frullatore.


Come scegliere il pressino da utilizzare con il contenitore in uso

Prima di utilizzare il pressino durante la frullatura, verificare che si tratti del pressino corretto. Utilizzare il pressino solo con il coperchio fissato in posizione, senza il tappo. **Il pressino fornito in dotazione quando si acquista il frullatore è quello corretto da utilizzare.** Se il pressino non era associato al frullatore acquistato o se si desidera utilizzare un vecchio pressino con un nuovo contenitore, fare riferimento ai passaggi e alle figure riportati per stabilire qual è il pressino corretto da utilizzare.

1. Posizionare il coperchio sulla caraffa vuota.
2. Rimuovere il tappo del coperchio e inserire il pressino nell'apertura sul coperchio. Il pressino dovrebbe inserirsi agilmente nell'apertura. Non deve mai toccare le lame, anche se lo si sposta in punti diversi della caraffa.
3. Controllare attentamente: **SE IL PRESSINO ENTRA IN CONTATTO CON LE LAME IN UN PUNTO QUALSIASI, NON UTILIZZARLO CON LA CARAFFA IN QUESTIONE.**
4. Se non si ha a disposizione un pressino adatto per una caraffa, è possibile contattare l'assistenza clienti Vitamix dedicata ai prodotti per uso domestico al numero (+39) 02.61.45.16.1.

2 L / 64 oz. (BASSA)

Con la caraffa **bassa** da 2 L (64 oz.) si utilizza un pressino lungo circa 28 cm.

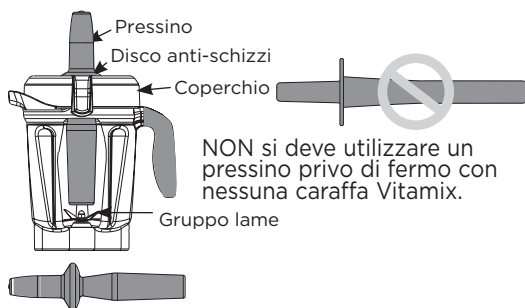


NON si deve utilizzare un pressino privo di fermo con nessuna caraffa Vitamix.

ALTRE CARAFFE E ALTRI PRESSINI VITAMIX

2 L / 64 oz. (ALTA)


Con la caraffa **alta** da 2 L (64 oz.) si utilizza un pressino lungo circa 31,7 cm.

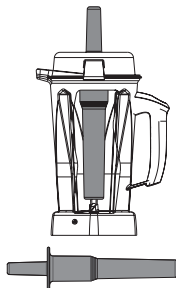

1,4 L / 48 oz.

0,9 L / 32 oz.

Con le caraffe da 1,4 L (48 oz.) e 0,9 L (32 oz.) si utilizza un pressino lungo circa 24,8 cm.

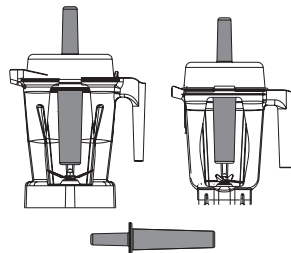

PANNELLO DI CONTROLLO

Interruttore On/Off (I/O): l'interruttore On/Off consente di controllare l'arrivo dell'alimentazione all'apparecchio.

Selettore di velocità: il selettore di velocità consente di selezionare manualmente la velocità, dalla 1 (la più bassa) alla 10 (la più alta).

Pulse (): se si preme questo interruttore, le lame ruotano alla velocità mostrata sul pannello di controllo.



FRULLATURA

Nota: il bicchiere da 600 ml (20 oz.) è un accessorio opzionale per i frullatori Explorian, da utilizzare con l'apposito adattatore Vitamix. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web vitamix.com. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale dell'utente dell'adattatore.

AVVERTENZA



Per non procurarsi ustioni, non avviare mai la miscelazione a una velocità superiore a 1 quando si lavorano liquidi caldi in un contenitore grande.

Potrebbero fuoriuscire vapore, schizzi o altro materiale ustionante. Avviare sempre il frullatore a velocità 1, quindi aumentare lentamente fino a 10.

NON utilizzare il bicchiere da 600 ml (20 oz.) per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi. Se si riscaldano gli ingredienti o i liquidi, si crea una pressione interna che potrebbe provocare la rottura del bicchiere e lesioni all'utilizzatore.

Se si utilizza il bicchiere da 600 ml (20 oz.) con l'adattatore, NON utilizzare l'apparecchio ininterrottamente per più di 2 minuti.

Se un bicchiere diventa caldo al tatto o se si notano fuoriuscite o vapore, interrompere immediatamente l'operazione e spegnere il frullatore, scollegandolo dall'alimentazione, se necessario. Prima di rimuovere la base lame, lasciar raffreddare il bicchiere e gli ingredienti fino a temperatura ambiente.

I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato.

NON toccare la bussola nella base del frullatore o la dentellatura nell'adattatore.

Per evitare danni ad oggetti o lesioni personali, NON utilizzare i bicchieri (compresa la base lame o i coperchi) nel forno a microonde.




1. Riempire il contenitore in base alla ricetta da eseguire o secondo l'ordine descritto di seguito.

IMPORTANTE! Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio e il tappo del coperchio della caraffa inseriti. Non avviare mai il frullatore senza aver prima controllato che il coperchio e il tappo del coperchio siano correttamente fissati.

2. Premere il coperchio verso il basso finché le due linguette non si incastrano sul bordo della caraffa. Inserire il tappo del coperchio. Ruotare il tappo in senso orario per bloccarlo in posizione.
3. Montare la caraffa sulla base.
4. Controllare il selettore di velocità, che deve trovarsi sulla velocità 1. Premere l'interruttore On/Off per avviare l'apparecchio. Le lame si avviano.
5. Ruotando il selettore, è possibile aumentare o diminuire la velocità delle lame da 1 a 10 durante la frullatura.

Ingredienti ghiacciati
o congelati
Frutta e verdura
Verdure a foglia
Ingredienti secchi
Liquidi

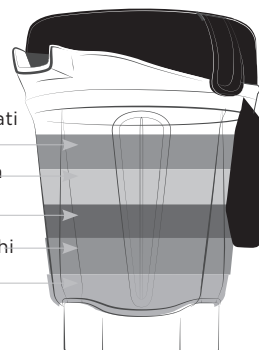

- Al termine della frullatura, ruotare il selettore in senso antiorario fino alla velocità 1. Premere On/Off.
- Se il composto non si muove, inserire il pressino nel tappo del coperchio e mescolare finché non fuoriesce l'aria in eccesso. Se questo non fosse sufficiente, premere l'interruttore On/Off per arrestare il motore. Rimuovere la caraffa dalla base del frullatore e servirsi di una spatola in gomma per eliminare l'aria che si è formata intorno alle lame. Se necessario, aggiungere del liquido. Rimettere il coperchio con il tappo. Rimontare la caraffa sulla base del frullatore e proseguire con la frullatura.
- Al termine della frullatura, attendere che le lame si arrestino completamente prima di togliere il coperchio o la caraffa dalla base del frullatore.

Suggerimenti per evitare il sovraccarico del frullatore:

- Per imparare a utilizzare il frullatore, preparare solo ricette Vitamix.
- Non preparare ricette a una velocità inferiore o superiore a quella consigliata.
- Non impiegare tempi più lunghi di quelli consigliati per le ricette.
- Utilizzare il pressino per smuovere i composti più densi e controllare che gli ingredienti si muovano all'interno del contenitore e attraverso le lame.

Uso del pressino:

IMPORTANTE! Il disco anti-schizzi (vicino all'estremità superiore del pressino), bloccandosi contro il coperchio, impedisce al pressino di toccare le lame se il coperchio è correttamente fissato in posizione.

- Quando si utilizza il pressino durante la frullatura, la caraffa non deve essere piena oltre i due terzi.
- Per evitare un surriscaldamento durante la frullatura, NON utilizzare il pressino per più di 30 secondi consecutivi.
- Se il composto all'interno della caraffa non si muove, potrebbe essersi formata una bolla d'aria. Rimuovere delicatamente il tappo del coperchio, mantenendo fermo il coperchio. Eliminare la bolla d'aria inserendo il pressino attraverso l'apertura sul coperchio.
- Con il pressino infilato dritto nella caraffa, gli ingredienti potrebbero non circolare bene. Se necessario, indirizzare il pressino verso le pareti o gli angoli della caraffa. NON spingere il pressino troppo in fondo alla caraffa.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Preliminari Al Primo Utilizzo:

- Pulire la base con un panno umido tiepido, poi asciugarla con un panno morbido asciutto. Lavare la caraffa, il coperchio, il tappo del coperchio e il pressino con acqua tiepida e sapone. Risciacquare tutto. Asciugare con un panno morbido asciutto.
- Posizionare il frullatore sul piano di lavoro in un punto asciutto, pulito e non inclinato. Collegare l'apparecchio a una presa dotata di messa a terra.

Nota: il contenitore Vitamix è progettato per essere completamente pulibile senza rimuovere il dado di ritegno e il gruppo lama. NON tentare di rimuovere il dado di fermo o il gruppo lame dal contenitore. Le nostre normali procedure di pulizia e sanificazione o un ciclo di lavaggio in lavastoviglie garantiranno una pulizia completa e accurata del contenitore e dei suoi componenti. Se il contenitore è danneggiato, non utilizzare. Contattare il servizio clienti Vitamix IMMEDIATAMENTE per assistenza.

Seguire queste istruzioni se si preferisce non lavare il contenitore, il coperchio, il tappo del coperchio e manomettere la lavastoviglie.

Pulizia della caraffa bassa da 2 L (64 oz.):

- Riempire la caraffa per metà di acqua tiepida e aggiungere un po' di sapone liquido per stoviglie.
- Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
- Premere Avvio/Arresto. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
- Frullare per 30-60 secondi.
- Ruotare il selettore per riportarlo sulla velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
- Sciogliere e scolare tutti i componenti.

Disinfezione della caraffa bassa da 2 L (64 oz.) con la candeggina:

- Seguire le istruzioni per la pulizia sopra elencate.
- Riempire la caraffa per metà di acqua e aggiungere 1 cucchiaino e ½ di candeggina.
- Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
- Ruotare il selettore di velocità in senso orario su 1.
- Premere Avvio/Arresto. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
- Frullare per 30-60 secondi.
- Ruotare il selettore per riportarlo sulla velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
- Lasciar agire il liquido nella caraffa ancora per 1 minuto e ½.
- Svuotare il contenitore. Lasciar asciugare il contenitore all'aria. Non risciacquare.

Disinfezione della caraffa bassa da 2 L (64 oz.) con l'aceto:

1. Seguire le istruzioni per la pulizia sopra elencate.
2. Preparare la soluzione con l'aceto: per la caraffa da 2 litri, diluire 473 ml di aceto in 473 ml di acqua.
3. Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
4. Selezionare la velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
5. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
6. Continuare a frullare a velocità 10 per 2 minuti.
7. Ruotare il selettore per riportarlo sulla velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
8. Lasciar agire il liquido nella caraffa ancora per altri 3 minuti. Il tempo totale di permanenza della soluzione con l'aceto nella caraffa deve essere circa 5 minuti.
9. Versare la soluzione con l'aceto sopra la superficie interna del coperchio con il tappo inserito. Ripetere la procedura di disinfezione una seconda volta (passaggi 2-9).
10. Lasciar asciugare la caraffa e il coperchio all'aria. Non risciacquare. Se necessario, risciacquare immediatamente prima di utilizzare di nuovo.

Coperchi, tappo dei coperchi, tappetino di centratura e pressino

Tutti i componenti sopra elencati sono lavabili in lavastoviglie. In alternativa, possono essere lavati a mano con acqua tiepida e sapone. Risciacquare con acqua corrente e asciugare.

Base del frullatore

1. Spegnerne il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione.

AVVERTENZA



Per evitare danni e lesioni

Per evitare un avvio accidentale, spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione prima della pulizia.

AVVERTENZA



Pericolo di scosse elettriche

Scollegare sempre il frullatore dall'alimentazione prima di pulire la base o quando non lo si utilizza.

Non immergere la base del frullatore in acqua o in altri liquidi.

Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare scosse elettriche e persino il decesso.

2. Pulire la superficie esterna con un panno morbido o una spugna bagnati in una soluzione di acqua tiepida e sapone liquido per stoviglie. Non immergere la base del frullatore in acqua. Per eseguire una pulizia più approfondita, togliere anche il tappetino di centratura. Il tappetino di centratura è lavabile in lavastoviglie.
3. Asciugare immediatamente tutte le superfici, lucidandole con un panno morbido.

GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia completa di 3 anni

***LIMITAZIONE IMPORTANTE:** VITAMIX SI RISERVA DI LIMITARE IL SERVIZIO DI GARANZIA PER I PROPRI PRODOTTI AL PAESE IN CUI VITAMIX O I SUOI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI HANNO ORIGINARIAMENTE VENDUTO IL PRODOTTO.*

- Vitamix consiglia di non utilizzare i suoi prodotti al di fuori del paese in cui sono stati venduti e costruiti per l'utilizzo.
- I nostri prodotti sono approvati e certificati secondo standard di sicurezza specifici per i diversi paesi.
- Lo stesso prodotto potrebbe presentare una tensione e una frequenza diverse e avere cavi di alimentazione e spine specifici.
- Al di fuori del paese dove Vitamix o i suoi distributori autorizzati hanno originariamente venduto il prodotto potrebbe non essere disponibile il servizio post vendita, in quanto i nostri distributori autorizzati e tecnici di riparazione conservano scorte dei ricambi specifici per paese.

1. Garanzia del prodotto.

Per verificare la garanzia, contatta il distributore autorizzato di prodotti per la casa o il fornitore di servizi Vitamix del tuo paese visitando il sito https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Chi può richiedere la copertura della garanzia.

La garanzia Vitamix copre solo il proprietario di questo frullatore per uso domestico. Non si applica a prodotti utilizzati per scopi commerciali, di noleggio o rivendita. Se nel corso del periodo di garanzia il Vitamix dovesse essere ceduto a un proprietario differente, è necessario fornire al nuovo proprietario una copia della ricevuta originale per consentire di verificare la data di inizio della garanzia stessa.

3. Cosa copre la garanzia.

Vitamix garantisce al proprietario che se questo frullatore (un "Frullatore" è composto da base motore e dai contenitori, coperchi e pestelli acquistati insieme) si guasta entro il termine di

3 anni a partire dalla data di acquisto a causa di un difetto dei materiali o di fabbricazione o in seguito alla normale usura dovuta all'uso domestico ordinario, il distributore autorizzato Vitamix per uso domestico/il distributore di servizi provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del Frullatore difettoso, a riparare il suddetto Frullatore o uno dei suoi componenti gratuitamente.

Qualora, a esclusiva discrezione di Vitamix, il Frullatore difettoso o il suo componente non potessero essere riparati, il distributore autorizzato Vitamix per uso domestico/il distributore di servizi deciderà se sostituire gratuitamente il Frullatore con un altro dello stesso modello o con uno simile, qualora il modello originale non fosse più disponibile per l'acquisto. In questo caso, la data di inizio della garanzia rimarrà la data di acquisto del Vitamix originale.

4. Cosa non copre la garanzia.

- Questa garanzia non si applica ai Frullatori utilizzati per scopi commerciali o comunque non strettamente domestici.
- Affinché la garanzia non perda di validità, l'uso e la manutenzione del Frullatore devono avvenire secondo le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale dell'utente. La presente garanzia non copre i danni accidentali (esempio: corpo estraneo inserito nel boccale durante la miscelazione, caduta dell'unità o del boccale, ecc).
- La presente garanzia non copre i danni derivanti dall'utilizzo del Frullatore al di fuori del paese in cui è stato venduto e costruito per l'utilizzo e il servizio di garanzia potrebbe essere limitato al paese in cui Vitamix e i suoi distributori autorizzati hanno originariamente venduto il frullatore.
- La garanzia non copre danni estetici che non hanno alcun impatto sulle prestazioni, come scolorimento, graffi, deterioramenti provocati dall'uso di detergenti o abrasivi o gli accumuli di cibo.
- Contenitori: la lavorazione di determinate spezie ed erbe aromatiche nel contenitore Vitamix può macchiare il contenitore e provocare prematuri danni alle lame. Anche la presenza di terra, o la lavorazione di erbe aromatiche dure, granulose e abrasive, può causare prematuri danni alle lame. Le erbe aromatiche possono contenere olii volatili; se il contenitore Vitamix assorbe tali olii, potrebbe ingiallire in modo permanente. Il contenitore e le lame non sono coperti dalla garanzia Vitamix per questo tipo di problemi.

Vitamix non si assume la responsabilità del costo di riparazioni in garanzia non autorizzate. Il Vitamix può ricevere assistenza o riparazioni solo da un distributore autorizzato Vitamix per uso domestico/distributore di servizi.

L'UNICA RESPONSABILITÀ DI VITAMIX E L'UNICA TUTELA DELL'ACQUIRENTE IN BASE A QUESTA GARANZIA È LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE O IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO. NESSUN DIPENDENTE, RAPPRESENTANTE O DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DI VITAMIX È AUTORIZZATO A OFFRIRE GARANZIE AGGIUNTIVE O A PROPORRE MODIFICHE DELLA PRESENTE GARANZIA VINCOLANTI PER VITAMIX. DI CONSEGUENZA, L'ACQUIRENTE NON DEVE TENER CONTO DI EVENTUALI DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DI DIPENDENTI O RAPPRESENTANTI DI VITAMIX O DEI SUOI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI. IN NESSUN CASO, CHE SI BASI SU CONTRATTO, INDENNITÀ, GARANZIA, ATTO ILLECITO (COMPRESA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O SIMILI, VITAMIX POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, COMPRESI, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MANCATI PROFITTI O RICAVI.

NOTA: se il tuo Vitamix necessita di assistenza ma non rientra nelle linee guida della garanzia, può comunque essere riparato a tue spese (per riparazione e spedizione). Contatta il distributore di articoli per la casa/fornitore di servizi Vitamix autorizzato del tuo paese visitando la pagina https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Casi in cui la garanzia perde di validità.

- La presente garanzia potrebbe perdere di validità in caso di abuso, uso improprio, alterazione del Frullatore, esposizione a condizioni estreme o anormale o mancato rispetto delle istruzioni operative riportate nel presente manuale.
- La garanzia perde di validità anche nel caso in cui vengano eseguite riparazioni al Frullatore o ai suoi componenti da persone diverse dai dipendenti o fornitori di servizi Vitamix autorizzati o in cui un componente del Frullatore coperto da questa garanzia venga utilizzato con una base motore o un boccale non espressamente approvato da Vitamix.
- La garanzia viene invalidata quando il Frullatore viene utilizzato con trasformatori o adattatori per convertirne la tensione.

6. Come ottenere il servizio di garanzia.

Rivolgiti al distributore di articoli per la casa/fornitore di servizi Vitamix autorizzato del tuo paese per ricevere assistenza per la manutenzione del tuo Vitamix. Per un elenco dei distributori Vitamix, visita https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CONTATTI INTERNAZIONALI

Per un elenco dei distributori Vitamix, visita https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

E320

SERIE EXPLORIAN
VMO201



Comience su aventura
vitamix.com

REACONDICIONAMIENTO CERTIFICADO

BATIDORA DE ALTA POTENCIA

SÍMBOLOS

	Advertencia y precaución
	NUNCA toque las piezas móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso.
	Peligro de descarga eléctrica
	Alta temperatura al licuar líquidos calientes.
	Desconectar cuando no se utilice, antes de la limpieza, al cambiar accesorios o al tocar las piezas que se mueven cuando la batidora se está usando.
	Utilizar con la tapa y el tapón puestos.
	Leer y entender el manual del propietario.
	NO sumergir
	Las piezas se calentarán durante el uso prolongado. NO toque el acople en la base de la batidora ni el eje estriado motriz en la base de las cuchillas.
	NO utilice su vaso de 20 onzas (0,6 l) para calentar ingredientes o batir líquidos calientes. NO utilice los vasos (incluida la base de las cuchillas o las tapas) en el microondas.
	Encendido/apagado
	Pulsar

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	220-240 V	Altura (con el vaso de 2 l sobre la base): 43 cm
Frecuencia:	50-60 Hz	Ancho: 20 cm
Corriente:	1000-1200 W	Profundidad: 28 cm

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO



ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de una lesión grave durante el uso de su batidora Vitamix®, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA.**

1. Lea todas las instrucciones.
2. No utilice la batidora para un fin distinto para el que se diseñó.
3. Este electrodoméstico no será usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
4. **ADVERTENCIA:** Para evitar una activación accidental, apague y desconecte la batidora antes de la limpieza.
5. **PRECAUCIÓN:** A fin de evitar un peligro debido a un reajuste no intencional del interruptor térmico, la alimentación eléctrica a esta licuadora no deberá ser suministrada a través de un dispositivo interruptor externo, tal como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague con regularidad a causa del uso.
6. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no coloque la base de la licuadora sobre agua u otro líquido.
7. Desconecte la batidora de la toma de corriente cuando no la vaya a utilizar, antes de colocar o retirar piezas, y antes de la limpieza.
8. Verifique siempre que la batidora esté **APAGADA** antes de conectar el cable en la toma de corriente de pared. Para desconectarla, **APAGUE** la batidora y luego retire el enchufe de la toma de corriente de pared.
9. Evite el contacto con las piezas móviles.
10. No utilice la batidora si el cable o el enchufe están dañados o si la batidora presenta una avería, se ha caído o tiene algún tipo de daño. Llame a Servicio al cliente de Vitamix al +1.800.848.2649 o +1.440.235.4840, o envíe un correo electrónico a service@vitamix.com de inmediato para cualquier revisión, reparación, reemplazo o ajuste. En caso de haber adquirido su batidora fuera de EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con su distribuidor Vitamix local.
11. Puede que en su cocina haya tomas con corte automático. Los puede buscar en los enchufes próximos a los fregadores. Si la batidora no funciona, desconéctela. Reinicie a colocar la toma de corriente de pared o el interruptor de circuito. Si el interruptor de circuito continúa saltando, desconecte la batidora de la toma de corriente. Deje descansar la batidora durante 24 horas antes de intentar usarla nuevamente. Póngase en contacto con Servicio al cliente de Vitamix si el problema persiste.
12. La alteración o modificación de cualquiera de las piezas de la batidora, incluido el uso de piezas no autorizadas originalmente por Vitamix, podría causar un incendio, una descarga eléctrica o una lesión, y anulará su garantía.
13. El uso de accesorios que no sean expresamente autorizados o vendidos por Vitamix para usarse con esta batidora, incluidos los envases de conservas, podrían causar un incendio, una descarga eléctrica o una lesión. Este tipo de uso anulará su garantía.
14. No utilice la licuadora en exteriores.

15. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o la encimera.
16. No coloque la batidora sobre ni cerca de fogones calientes eléctricos o a gas, ni dentro o encima de un horno caliente.
17. Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños a la batidora. Se puede usar un raspador o espátula de goma, pero solo cuando la batidora no esté funcionando.
18. La barra presionadora suministrada solo deberá usarse cuando la parte principal de la tapa esté en su lugar.
19. Las cuchillas están afiladas. Limpie alrededor del conjunto de cuchillas en el vaso con extremo cuidado para evitar lesiones.
20. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de cuchillas en la base del motor a menos que esté ensamblado en el vaso de la Vitamix.
21. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas de corte, al vaciar el vaso y durante la limpieza.
22. No deje objetos extraños, tales como cucharas, tenedores, cuchillos o el tapón de la tapa dentro del vaso ya que esto podría dañar las cuchillas y otros componentes al poner en marcha la licuadora, además de que podría ocasionar alguna lesión.
23. Nunca intente usar la licuadora si las cuchillas están dañadas.
24. Nunca intente usar la batidora si se ha retirado la almohadilla de centrado.
25. Utilice siempre la batidora con la tapa y el tapón de la tapa firmemente colocados. NO retire la tapa de dos piezas mientras las cuchillas estén girando. Únicamente retire el tapón de la tapa para añadir ingredientes y utilizar la barra presionadora.
26. Tenga cuidado al licuar líquidos o ingredientes calientes en la jarra de 2 l; el chorro o escape de vapor podría causar quemaduras. No llene el vaso a su capacidad máxima. Siempre empiece procesando en el ajuste de velocidad más bajo (velocidad 1). Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo expuestas lejos de la abertura de la tapa para evitar posibles quemaduras en la piel.
27. NO utilice su vaso de 0,6 l para calentar ingredientes o batir líquidos calientes. Los ingredientes y líquidos calientes pueden crear una presión interna que podría romper el vaso y causar lesiones.
28. NO utilice de forma continua su máquina durante más de 75 segundos con el vaso de 0,6 l.
29. Si un vaso se siente caliente al tacto, suelta vapor o se descarga, deje de licuar inmediatamente y apague o desenchufe la licuadora. Permita que el vaso y los ingredientes se enfríen a temperatura ambiente antes de retirar la base de las cuchillas.
30. Cuando prepare mantequillas de nueces o alimentos con aceite, no procese durante más de un minuto una vez que la mezcla empiece a circular en el vaso. Procesar durante períodos más largos podría ocasionar un sobrecalentamiento.
31. Asegúrese de que el vaso y el adaptador para vaso personal estén nivelados con la almohadilla de centrado para asegurar que el eje estriado motriz esté enganchado con el acople antes de la operación.
32. Asegúrese de usar la junta en la base de las cuchillas y apretar el vaso adecuadamente a la base de las cuchillas antes de licuar.
33. Nunca coloque el adaptador para vaso personal en la base de las cuchillas sin que el vaso esté fijado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA		
	Para evitar lesiones.	
	Lea y entienda el manual de instrucciones antes de utilizar esta máquina.	

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO

Este producto está diseñado ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO y no para ser utilizado con fines comerciales.

No deje su licuadora Vitamix desatendida mientras la esté usando.

Cualquier reparación, servicio o reemplazo de piezas deberá ser realizado por Vitamix o por un representante de servicio autorizado por Vitamix.

AVISO: NO SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO SE CONSIDERA UN USO INCORRECTO DE SU LICUADORA VITAMIX, LO QUE PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y OCASIONAR UN RIESGO DE LESIONES GRAVES.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de shock eléctrico.

Use solo tomas de tierra.

No quite el cable de tierra.

No use adaptadores.

No use cables de extensión.

Asegúrese de quitar el enchufe antes o mientras limpia la base motorizada.

Nunca remoje la base de fricción en agua u otros líquidos.

El incumplimiento de las instrucciones puede provocar descargas eléctricas o la muerte.



PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Modelos anteriores de vasos Vitamix – Los vasos anteriores (Series C y G) funcionarán con la base de su batidora Explorian. Un vaso de 20 onzas (0,6 l) se puede utilizar siempre que sea compatible con el adaptador personal de su vaso Vitamix. Los vasos Vitamix Self-Detect no funcionarán con la batidora Explorian. Para conocer más detalles, visite vitamix.com.

Tapa, tapón de la tapa y barra presionadora

- Siempre que utilice la licuadora, hágalo con la tapa y el tapón de la tapa puestos.
- No utilice nunca la licuadora sin revisarla y asegurarse de que la tapa está firmemente asegurada.
- El tapón de la tapa está marcado para poder usarse como taza medidora.
- Inserte el tapón a través de la abertura del tapón de la tapa. Asegure el tapón en su lugar girándolo en el sentido de las manecillas del reloj. Para retirarlo, gírelo en sentido inverso al de las manecillas del reloj y sáquelo.
- Retire el tapón de la tapa para usar la barra presionadora o añadir ingredientes.

Motor – El motor está diseñado para protegerse a sí mismo de un sobrecalentamiento. Si la batidora no arranca de inmediato, revise para asegurarse de haber conectado la unidad y que el interruptor de encendido/apagado esté en ON (encendido). En caso de que el motor se sobrecaliente, permita que este se enfríe durante 20 a 45 minutos.

Consejos para evitar "sobrecargar" su licuadora:

- Procese únicamente recetas Vitamix cuando esté aprendiendo a utilizar la batidora.
- No procese recetas a velocidades menores o mayores que las recomendadas.
- No procese recetas por más tiempo que el recomendado.
- Utilice su barra presionadora para procesar mezclas más espesas y mantener a los ingredientes moviéndose alrededor y a través de las cuchillas.



¡IMPORTANTE! FAMILIARÍCESE CON SU JARRA, TAPA Y BARRA PRESIONADORA VITAMIX

⚠ PRECAUCIÓN



Las cuchillas giratorias pueden causar daños.

Las tapas y las barras presionadoras no son intercambiables entre los diferentes estilos, tipos y tamaños de vasos. Utilice la barra presionadora que le fue suministrada con su licuadora.

Nota: Los vasos Self-Detect de Vitamix no funcionarán con la batidora Explorian.

Las tapas y las barras presionadoras no son intercambiables entre los diferentes estilos, tipos y tamaños de jarras y vasos. Utilice la barra presionadora y la tapa que le fueron suministradas con su batidora.


Cómo determinar qué barra presionadora debe usarse con su vaso

Antes de utilizar una barra presionadora durante el proceso de batido, verifique que cuenta con la correcta. Utilice únicamente la barra presionadora con la tapa asegurada firmemente en su lugar y después de haber retirado el tapón de la tapa. **La barra presionadora correcta es la que venía incluida con su batidora en el momento de la compra.**

En caso de que su barra presionadora no venga incluida con su batidora, o si desea determinar si la barra presionadora que tiene puede utilizarse con su vaso nuevo, siga los siguientes pasos y vea las ilustraciones para determinar qué barra presionadora utilizar.

1. Coloque la tapa en una jarra vacía.
2. Retire el tapón de la tapa e inserte la barra presionadora a través de la abertura del tapón de la tapa. La barra presionadora deberá caber fácilmente dentro de la abertura. Ésta no deberá hacer contacto con las cuchillas al moverla dentro del vaso.
3. Inspección visual: **SI LA BARRA PRESIONADORA TOCA LAS CUCHILLAS EN ALGÚN ÁNGULO, NO DEBERÁ UTILIZARLA CON SU JARRA.**
4. En caso de no contar con la barra presionadora correcta para su vaso, póngase en contacto con Servicio al cliente de Vitamix para uso doméstico llamando al +1.800.848.2649 o +1.440.235.4840.

El vaso pequeño (o de bajo perfil) de **64 onzas / 2 l (CORTO)** utiliza una barra presionadora de aproximadamente 11 pulgadas de largo.

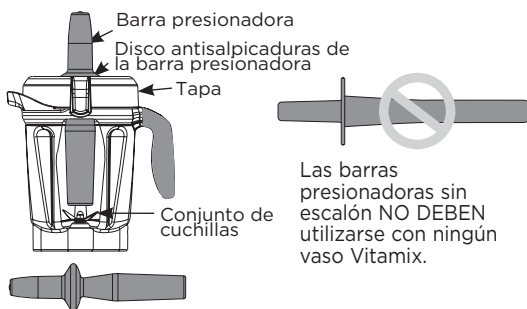


Las barras presionadoras sin escalón **NO DEBEN** utilizarse con ningún vaso Vitamix.

OTROS VASOS Y BARRAS PRESIONADORAS VITAMIX

64 onzas / 2 l (ALTO)


El vaso alto de 64 onzas / 2 l **utiliza** una barra presionadora de aproximadamente 12-½ pulgadas de largo.

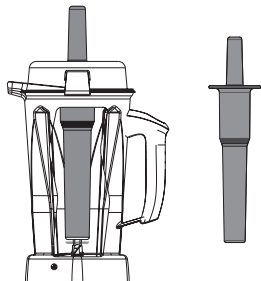

48 onzas / 1,4 l

Los vasos de 48 onzas (1,4 l) y 32 onzas (0,9 l) utilizan una barra presionadora de aproximadamente 9-¾ pulgadas de largo.

32 onzas / 0,9 l

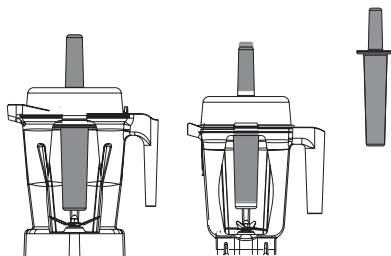

PANEL DE CONTROL

Interruptor de encendido/apagado (I/O) - El interruptor de encendido/apagado controla la alimentación eléctrica a la máquina.

Selector de velocidad variable - El selector de velocidad variable le permite tener el control de manera manual de la velocidad 1 (la más baja) hasta la 10 (la máxima).

Pulsar () - Las cuchillas girarán a la velocidad mostrada en el panel de control al oprimir Pulsar.



LICUAR

Nota: El vaso de 0,6 l aquí mencionado es un accesorio opcional de las batidoras Explorian cuando se utiliza con un adaptador Vitamix para vaso personal. Visite vitamix.com para obtener más información. Consulte el Manual del propietario del adaptador para vaso personal para conocer los detalles sobre el uso.

⚠ ADVERTENCIA



A fin de evitar quemaduras, no empiece nunca con velocidades mayores a 1 cuando procese líquidos calientes en un vaso grande.

El escape de vapor, las salpicaduras o el contenido pueden provocar quemaduras. Empiece siempre en la velocidad 1 y luego aumentela poco a poco hasta 10.

NO utilice su vaso de 0,6 l para calentar ingredientes o licuar líquidos calientes. Los ingredientes y líquidos calientes pueden crear una presión interna la cual podría causar que el vaso se rompiera provocando una lesión.

NO utilice en forma continua su máquina durante más de 2 minutos con el vaso de 0,6 l y el adaptador para vaso personal.

Si un vaso está caliente al tacto, suelta vapor o se descarga, deje de licuar inmediatamente y apague o desenchufe la batidora. Permita que el vaso y los ingredientes se enfrien a temperatura ambiente antes de retirar la base de las cuchillas.

Las piezas se calentarán con el uso prolongado.

NO toque el acople en la base de la batidora ni el eje estriado motriz en el adaptador para vaso personal.


Para evitar daños o lesiones personales, NO use los vasos (incluida la base de las cuchillas o las tapas) en el microondas.



1. Llene su vaso de acuerdo con su receta o el orden de llenado indicado en la ilustración aquí mostrada.

¡IMPORTANTE! Use siempre la tapa y el tapón de la tapa en el vaso grande cuando la máquina esté funcionando. Nunca ponga en marcha la batidora sin revisar y verificar que la tapa y el tapón de la tapa están colocados firmemente.

2. Presione la tapa en su lugar hasta que las dos lengüetas embonen en la boquilla del vaso. Inserte el tapón de la tapa. Gire el tapón de la tapa en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarlo.
3. Coloque el vaso en la base.
4. Mire el selector de velocidad variable. Asegúrese de que esté apuntando hacia la velocidad 1. Presione el interruptor de encendido/apagado para encender la máquina. Las cuchillas empezarán a girar.

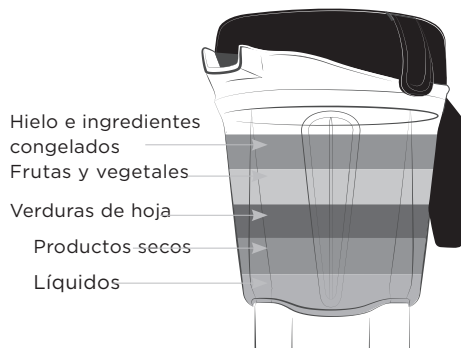

5. Gire el selector de velocidad variable a una posición entre 1 y 10 durante el ciclo de licuado para incrementar o reducir la velocidad de las cuchillas.
6. Al final del proceso de licuado, gire el selector de velocidad variable en sentido inverso al de las manecillas del reloj hasta la velocidad 1. Presione el interruptor de encendido/apagado.
7. Si la mezcla deja de circular, inserte la barra presionadora a través del tapón de la tapa y revuelva hasta que el aire salga. Si esto no funciona, presione el interruptor de encendido/apagado para detener el motor. Retire el vaso de la base de la batidora y utilice una espátula de goma para presionar las burbujas de aire y alejarlas de las cuchillas. Añada líquido si es necesario. Vuelva a colocar la tapa y el tapón de la tapa. Coloque nuevamente el vaso en la base de la batidora y continúe batiendo.
8. Al finalizar el licuado, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar la tapa o el vaso de la base de la batidora.

Consejos para evitar "sobrecargar" su licuadora:

- Procese únicamente recetas Vitamix cuando esté aprendiendo a utilizar la batidora.
- No procese recetas a velocidades menores o mayores que las recomendadas.
- No procese recetas por más tiempo que el recomendado.
- Utilice su barra presionadora para procesar mezclas más espesas y mantener a los ingredientes moviéndose alrededor y a través de las cuchillas.

Cómo utilizar la barra presionadora:

¡IMPORTANTE! El disco antisalpicaduras (cerca de la parte superior de la barra presionadora) y la tapa evitan que la barra presionadora golpee las cuchillas cuando la tapa está correctamente asegurada en su lugar.

- El vaso no deberá llenarse más de dos tercios de su capacidad cuando se utilice la barra presionadora durante el licuado.
- Para evitar un sobrecalentamiento durante el licuado, NO utilice la barra presionadora más de 30 segundos consecutivos.
- Si los alimentos no circulan, la batidora podría haber atrapado una burbuja de aire. Retire con cuidado el tapón de la tapa asegurándose de que la tapa permanezca firmemente en su lugar. Libere la burbuja de aire insertando la barra presionadora a través de la abertura del tapón de la tapa.
- Coger la barra presionadora verticalmente podría no facilitar a que los ingredientes circulen. Si es necesario, dirija la barra presionadora hacia los lados o esquinas del vaso. NO intente forzar la barra presionadora más allá de la profundidad del vaso.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Antes Del Primer Uso:

1. Limpie la base con un paño humedecido en agua tibia y séquela con paño seco y suave. Lave el vaso, la tapa, el tapón de la tapa y la barra presionadora con agua tibia y jabón. Enjuague todas las piezas. Séquelas con un paño seco y suave.
2. Elija un espacio en el mostrador que esté nivelado, seco y limpio. Conecte la batidora a un enchufe con toma de tierra.

Nota: Su contenedor Vitamix está diseñado para ser completamente limpiable sin quitar el conjunto de tuerca y cuchilla de retención. NO intente retirar el conjunto de tuerca de retención o cuchilla del contenedor. Nuestros procedimientos normales de limpieza y desinfección o un ciclo de limpieza de lavavajillas garantizarán una limpieza completa y exhaustiva de su contenedor y sus componentes. Si su contenedor está dañado, no lo use. Comuníquese con el Servicio al Cliente de Vitamix INMEDIATAMENTE para obtener ayuda.

Siga estas instrucciones si prefiere no lavar el recipiente, la tapa, el tapón de la tapa y la manipulación en el lavavajillas.

Para limpiar el vaso LP de 64 onzas (2 l):

1. Llene el vaso hasta la mitad con agua tibia y agregue un par de gotas de jabón para trastes.
2. Presione o haga embonar la tapa de dos piezas hasta quedar asegurada en su lugar.
3. Presione el interruptor de encendido/apagado. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
4. Ponga a funcionar la máquina durante 30 a 60 segundos.
5. Gire el selector de velocidad variable nuevamente a 1. Presione Arrancar/detener.
6. Enjuague y escurra todas las piezas.

Para desinfectar el vaso LP de 2 l con lejía:

1. Siga las instrucciones de limpieza arriba indicadas.
2. Llene el vaso hasta la mitad con agua tibia y agregue 1 ½ cucharaditas de lejía.
3. Presione o encaje la tapa de dos piezas hasta que quede firmemente asegurada.
4. Gire el selector en el sentido de las manecillas del reloj hasta la velocidad 1.
5. Presione el interruptor de encendido/apagado. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
6. Ponga a funcionar la máquina durante 30 a 60 segundos.
7. Gire el selector de velocidad variable nuevamente a 1. Presione Arrancar/detener.
8. Deje la mezcla en el vaso durante 1 ½ minutos más.
9. Retire la mezcla de lejía. Permita que el vaso se seque al aire. No lo enjuague después de desinfectarlo.

Para desinfectar el vaso LP de 2 l con vinagre:

1. Siga las instrucciones de limpieza arriba indicadas.
2. Prepare una solución de vinagre: para el vaso de 2 l, diluya 470 ml de vinagre en 470 ml de agua.
3. Presione o haga embonar la tapa de dos piezas hasta quedar asegurada en su lugar.
4. Empiece con la velocidad variable 1 en la pantalla. Presione Arrancar/detener.
5. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
6. Ponga en marcha la máquina en la velocidad 10 durante 2 minutos completos.
7. Gire el selector de velocidad variable nuevamente a 1. Presione Arrancar/detener.
8. Deje la mezcla en el vaso durante otros 3 minutos completos. El tiempo total de contacto de la solución de vinagre con el vaso debe ser de 5 minutos.
9. Retire la solución de vinagre del vaso y viértala sobre la parte interior de la tapa de dos piezas. Repita el procedimiento de desinfección una segunda vez (pasos 2 a 9).
10. Permita que el vaso y la tapa se sequen al aire. No los enjuague después de desinfectarlos. Si es necesario, enjuáguelos de inmediato antes del próximo uso.

Tapas, tapón de la tapa, almohadilla centradora y barra presionadora

Todas las piezas enumeradas abajo son aptas para lavavajillas. Si lo prefiere, lave las piezas con agua tibia y jabón. Enjuáguelas con agua del grifo y luego séquelas.

Base de la licuadora

1. Apague y desconecte la licuadora.

ADVERTENCIA



Para evitar lesiones y daños.

Para evitar una activación accidental, apague y desconecte la licuadora antes de la limpieza.

ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica.

Desconecte siempre la licuadora antes de limpiar su base o cuando no la esté usando.

No sumerja la base de la batidora en agua u otro líquido.

No seguir las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica e incluso la muerte.



2. Lave la superficie exterior con un paño suave y húmedo o con una esponja que contenga una solución suave de jabón líquido para trastes y agua tibia. No coloque la base de la batidora en agua. La almohadilla centradora puede retirarse para una limpieza más exhaustiva. La almohadilla centradora es apta para lavavajillas.
3. Seque de inmediato todas las superficies y límpielas con un paño suave.

GARANTÍA Y SERVICIO

3 años de garantía total de la máquina

***RESTRICCIÓN IMPORTANTE:** VITAMIX PUEDE RESTRINGIR EL SERVICIO DE GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS AL PAÍS DONDE VITAMIX O SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS VENDIERON EL PRODUCTO ORIGINALMENTE.*

- Vitamix no recomienda el uso de nuestros productos fuera del país donde dichos productos se vendieron y se diseñaron para usarse.
- Nuestros productos están aprobados y certificados según las normas de seguridad específicas de cada país.
- Cada país puede requerir voltaje y frecuencia, cable de alimentación y enchufe diferentes para el mismo producto.
- Es posible que el servicio de posventa no esté disponible fuera del país en el que Vitamix o cualquiera de sus distribuidores autorizados venden un producto originalmente, ya que nuestros distribuidores autorizados y técnicos de reparación tienen en stock piezas que pueden ser específicas de cada país.

1. Garantía del producto.

Para verificar la garantía, póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico/distribuidor doméstico autorizado de Vitamix en su país visitando https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Quién tiene derecho a reclamar la cobertura de la garantía.

Vitamix extiende la presente garantía al propietario de esta Batidora exclusivamente para su uso personal en el hogar. Esta garantía no se aplica para productos usados con fines comerciales, de alquiler o reventa. Si la propiedad del aparato Vitamix cambia durante el periodo de garantía, proporcione al nuevo propietario una copia del recibo original para poder verificar la fecha de inicio de la garantía.

3. Qué está cubierto.

Vitamix garantiza al propietario que, si esta Batidora (una "Batidora" consta de la base del motor, cualquier vaso, tapa y barra presionadora adquiridos con esta) falla en el plazo de

3 años desde la fecha de compra a causa de defectos de los materiales o de fabricación, o como resultado del desgaste normal por el uso doméstico regular, el proveedor de servicio técnico/distribuidor doméstico autorizado de Vitamix reparará sin coste la Batidora o componente defectuoso de la Batidora en un plazo de 30 días a partir de la recepción del producto devuelto.

Si, a discreción de Vitamix, la Batidora o el componente de la Batidora que ha fallado no puede ser reparado, el proveedor de servicio técnico/distribuidor doméstico autorizado de Vitamix optará por sustituir la Batidora de forma gratuita por el mismo modelo o por el modelo más parecido si el modelo original ya no está disponible para su compra. En este caso, la fecha de inicio de la garantía sigue siendo la misma que la fecha de compra de la Vitamix original.

4. Qué no está cubierto.

- La presente garantía no se aplica a las Batidoras usadas con fines comerciales o en aplicaciones que no sean de uso doméstico.
- Esta garantía solamente será válida si la Batidora se utiliza y recibe mantenimiento de acuerdo con las instrucciones, advertencias y medidas de seguridad contenidas en el Manual del propietario. Esta garantía no cubre los daños causados por accidentes (por ejemplo, objetos extraños en el vaso en la batidora, caída de la unidad o del vaso, etc.).
- Esta garantía no cubre los daños resultantes del uso de la Batidora fuera del país en el que se vendió y fabricó, y el servicio de garantía puede estar restringido al país en el que Vitamix o sus distribuidores autorizados vendieron originalmente la Batidora.
- Esta garantía no cubre cambios en el aspecto que no afecten al rendimiento, tales como la decoloración, los arañazos o los efectos debidos al uso de abrasivos o limpiadores o a la acumulación de alimentos.

Vasos: El procesar ciertas hierbas y especias en el vaso podría dar como resultado un maridaje cosmético con el vaso y ocasionar el desgaste prematuro de las cuchillas. Los rastros de arena, granos gruesos y hierbas abrasivas también podrían ocasionar un desgaste prematuro de las cuchillas. Las hierbas pueden contener aceites volátiles y causar que el vaso retenga dichos aceites ocasionando una decoloración permanente. Su vaso y las cuchillas no están cubiertas en la garantía de Vitamix bajo estas circunstancias.

Vitamix no se hará responsable del costo de las reparaciones no autorizadas en la garantía. Su Vitamix solo puede ser revisada o reparada por un proveedor de servicio técnico/distribuidor doméstico autorizado de Vitamix.

LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA SON RECURSOS EXCLUSIVOS DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD ÚNICA DE VITAMIX Y DE SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. NINGÚN EMPLEADO O REPRESENTANTE DE VITAMIX, O CUALQUIERA DE SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS ESTÁ AUTORIZADO PARA OFRECER GARANTÍAS ADICIONALES O HACER MODIFICACIONES A ESTA GARANTÍA QUE PUEDAN SER VINCULANTES PARA VITAMIX. POR CONSIGUIENTE, EL COMPRADOR NO DEBERÁ BASARSE EN NINGUNA OTRA DECLARACIÓN FORMULADA POR CUALQUIER EMPLEADO O REPRESENTANTE DE VITAMIX, O CUALQUIERA DE SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. VITAMIX EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE UTILIDADES O INGRESOS, POR CAUSAS DE CARÁCTER CONTRACTUAL, PECUNIARIO, EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) U OBJETIVO, O QUE SE RELACIONEN CON UNA GARANTÍA.

NOTA: Si su Vitamix necesita ser enviada a un servicio técnico, pero no se encuentra dentro de las directrices de la garantía, se puede reparar igualmente pagando por ello (la reparación y el envío). Póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico/distribuidor doméstico autorizado de Vitamix de su país visitando https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Qué anulará esta garantía.

- El maltrato, uso inapropiado o negligente, o alteración de la Batidora, así como su exposición a condiciones anormales o extremas, o no seguir sus instrucciones de funcionamiento, causarán la anulación de esta garantía.
- Asimismo, esta garantía quedará anulada si las reparaciones en la Batidora o cualquier componente de la Batidora son efectuadas por alguien más que no sea Vitamix o por un proveedor de servicios no autorizado por Vitamix, o si cualquier componente de la Batidora sujeto a esta garantía es utilizado junto con una base de motor o vaso que no hayan sido expresamente aprobados por Vitamix.
- La garantía se anula cuando la Batidora se utiliza con transformadores o adaptadores para convertir el voltaje.

6. Cómo obtener el servicio técnico de la garantía.

Póngase en contacto con el proveedor de servicio técnico/distribuidor doméstico autorizado de Vitamix de su país para obtener ayuda sobre el mantenimiento de su Vitamix. Para obtener una lista de distribuidores de Vitamix, visite https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CONTACTOS INTERNACIONALES

Para obtener una lista de distribuidores de Vitamix, visite https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

E320

SÉRIE EXPLORIAN
VMO201



Dê início à sua aventura
vitamix.com

RECONDICIONADO CERTIFICADO

LIQUIDIFICADOR DE ELEVADO RENDIMENTO

SÍMBOLOS

	Avisos e Precauções
	NUNCA toque nas partes móveis. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente.
	Perigo de Choque Elétrico
	Temperaturas elevadas ao misturar líquidos quentes.
	Retire a ficha da tomada elétrica se o liquidificador não estiver a ser utilizado, antes de limpá-lo, ao mudar os acessórios ou se tocar em peças móveis quando estiver a ser utilizado.
	Utilize com a tampa e com o tampão colocados.
	Deve ler e familiarizar-se com o manual do utilizador.
	NÃO mergulhar o liquidificador em líquidos.
	As peças aquecem com um uso prolongado. NÃO toque no suporte motriz na base do liquidificador nem no acoplamento estriado motriz na base da lâmina.
	NÃO use o jarro de 0,6 L para aquecer ingredientes ou misturar líquidos quentes. NÃO coloque os jarros (incluindo a base da lâmina e as tampas) no micro-ondas.
	Ligar/Desligar
	Pulsar

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	220-240 V	Altura (com o recipiente de 2 L sobre a base): 43,2 cm
Frequência:	50-60 Hz	Largura: 20,32 cm
Corrente:	1000-1200 W	Profundidade: 27,94 cm

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA



AVISO: Para evitar o risco de ferimentos graves ao utilizar o seu liquidificador Vitamix®, deve cumprir as precauções de segurança, incluindo as seguintes. **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES, MEDIDAS DE SEGURANÇA E AVISOS ANTES DE USAR O LIQUIDIFICADOR.**

1. Leia todas as instruções.
2. Não utilize o liquidificador para outros fins que não os previstos.
3. Este aparelho não será usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
4. **AVISO:** Para evitar uma ativação inadvertida, desligar o aparelho da tomada antes de limpar.
5. **CUIDADO:** Para evitar perigos devido à programação inadvertida do corte térmico, o liquidificador não deve ser alimentado através de um dispositivo de ligação externo, como um temporizador, ou ser ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado.
6. Para evitar o risco de choques elétricos, não coloque a base do liquidificador dentro de água ou de outros líquidos.
7. Remova a ficha da tomada elétrica quando não estiver em utilização, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.
8. Verifique sempre se o liquidificador está **DESLIGADO** antes de ligar a ficha numa tomada elétrica. Para retirar a ficha, **DESLIGUE** o liquidificador e, só depois, retire a ficha da tomada elétrica.
9. Evite o contacto com as peças móveis.
10. Não acione um liquidificador com o cabo ou ficha danificados, se tiver apresentado alguma avaria, sofrido quedas ou sido danificado. Ligue de imediato para o Apoio ao Cliente Vitamix através do número 1800 848 2649 ou 1440 235 4840 ou do e-mail service@vitamix.com para análise, reparação, substituição ou ajustes. Se tiver sido comprado fora dos E.U.A. ou do Canadá, contacte o seu distribuidor local Vitamix.
11. A sua cozinha poderá dispor de disjuntores GFI instalados. Deve procurá-los nas tomadas elétricas junto aos lava-louças. Se o liquidificador não funcionar, desligue-o da tomada. Reinicie a tomada elétrica ou o disjuntor. Se o disjuntor continuar a disparar, desligue o liquidificador da tomada elétrica. Deixe o liquidificador repousar durante 24 horas antes de tentar utilizá-lo novamente. Se o problema persistir, contacte o Apoio ao Cliente Vitamix.
12. A alteração ou a modificação de qualquer peça do liquidificador, incluindo a utilização de peças não originais autorizadas Vitamix, poderão originar fogo, eletrocussão ou lesões e anularão a garantia.
13. A utilização de acessórios não autorizados expressamente ou vendidos pela Vitamix para este liquidificador, incluindo boiões de conserva, poderá originar fogo, eletrocussão ou lesões. Esta utilização anulará a garantia.
14. Não utilizar ao ar livre.
15. Não deixe o cabo elétrico suspenso da mesa ou do balcão.
16. Não coloque o liquidificador sobre ou próximo de um bico a gás ou elétrico, nem de um forno aquecido.
17. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente durante o funcionamento para reduzir o risco de ferimentos pessoais graves ou danos no liquidificador. Poderá utilizar um raspador de borracha ou uma espátula, mas apenas quando o liquidificador não estiver a funcionar.

18. O pilão fornecido deve ser utilizado apenas quando a parte principal da tampa estiver colocada.
19. As lâminas são afiadas. Limpe em redor da hélice no recipiente com o máximo cuidado para evitar ferimentos.
20. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque a hélice na base do motor sem estar montada no recipiente Vitamix.
21. Tenha cuidado ao manusear as lâminas cortantes quando esvazia o recipiente e durante a limpeza.
22. Não deixe objetos estranhos, como colheres, garfos, facas ou o tampão da tampa, dentro do recipiente, pois irão danificar as lâminas e os outros componentes ao colocar o liquidificador em funcionamento e poderão causar ferimentos.
23. Não tente colocar em funcionamento com as lâminas danificadas.
24. Não tente ligar o liquidificador sem colocar o centrador do recipiente.
25. Utilize sempre o liquidificador com a tampa e com o tampão colocados corretamente. NÃO remova a tampa de duas peças enquanto as lâminas estiverem a rodar. Retire o tampão apenas para adicionar ingredientes e para usar o compactador.
26. Deve misturar com cuidado os líquidos ou ingredientes quentes no recipiente de 2 L (grande); os salpicos ou o vapor podem causar queimaduras. Não encha o recipiente até à capacidade máxima. Comece sempre por processar na velocidade mais lenta, a velocidade variável 1. Mantenha as mãos e outra pele exposta longe da abertura da tampa para evitar possíveis queimaduras.
27. NÃO use o recipiente de 0,6 L para aquecer os ingredientes ou para misturar líquidos quentes. Os ingredientes e líquidos quentes podem criar uma pressão interna capaz de causar o rebentamento do recipiente e consequentemente ferimentos.
28. NÃO utilize o seu liquidificador continuamente durante mais de 75 segundos quando utilizar o jarro de 0,6 L.
29. Se um copo ficar quente ao toque ou deitar vapor ou libertar ar, pare imediatamente o funcionamento e desligue o liquidificador ou retire a ficha da tomada. Deixe o copo e os ingredientes arrefecerem à temperatura ambiente antes de remover a base da lâmina.
30. Ao fazer manteigas de nozes ou comidas à base de óleos, não processe durante mais de um minuto após a mistura começar a circular no recipiente. O processamento por períodos mais longos pode causar sobreaquecimento.
31. Certifique-se de que o recipiente ou jarro e o adaptador de jarro pessoal estão alinhados com o centrador, de modo que o acoplamento estriado motriz esteja encaixado no suporte motriz antes de ligar o liquidificador.
32. Certifique-se de que usa a vedação na base da lâmina e aperta o jarro de forma adequada na base da lâmina antes de iniciar a mistura.
33. Nunca coloque o adaptador de jarro pessoal na base da lâmina sem instalar o jarro.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

⚠ AVISO		
	Para Evitar Ferimentos.	
	Leia e familiarize-se com o manual de instruções antes de utilizar esta máquina.	

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A UTILIZAÇÃO EM SEGURANÇA

Este produto destina-se APENAS A USO DOMÉSTICO e não se destina a ser utilizado para fins comerciais.

Não deixe o seu liquidificador Vitamix sem supervisão enquanto estiver em funcionamento.

Qualquer reparação, manutenção ou substituição de peças deve ser realizada pela Vitamix ou por um representante de assistência autorizada Vitamix.

AVISO: O NÃO SEGUIMENTO DE QUAISQUER MEDIDAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA É CONSIDERADO USO INDEVIDO DO LIQUIDIFICADOR VITAMIX, O QUE PODE ANULAR A GARANTIA E CRIAR O RISCO DE FERIMENTOS GRAVES.

⚠ AVISO		
	Perigo de Choque Elétrico.	
	Use apenas tomadas de terra. Não remova o fio terra. Não use adaptadores. Não use cabos de extensão. Certifique-se de remover o plugue antes ou durante a limpeza da base motorizada. Nunca mergulhe a base de atrito em água ou outros líquidos. O não cumprimento das instruções pode levar a choque elétrico ou morte.	

PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Os recipientes Vitamix Legacy -- Recipientes Legacy (séries C e G) funcionam com o seu liquidificador Explorian. Um jarro de 0,6 L pode ser usado com o adaptador de jarro pessoal Vitamix pessoal. Os recipientes Self-Detect Vitamix não funcionam no liquidificador Explorian. Visite vitamix.com para obter mais informações.

Tampa, Tampão e Compactador

- Use sempre a tampa e o tampão quando o liquidificador estiver em funcionamento.
- Nunca acione o liquidificador sem se certificar de que a tampa está devidamente encaixada no lugar.
- O tampão está marcado para que possa ser utilizado como copo medidor.
- Insira o tampão na abertura respetiva. Bloqueie a tampa no posição correta, rodando-a para a direita. Para retirá-la, rode para a esquerda e levante.
- Remova o tampão para utilizar o pilão ou para adicionar ingredientes.

Motor - O motor foi concebido com proteção contra sobreaquecimento. Se o liquidificador não começar a funcionar de imediato, certifique-se de que ligou a unidade à tomada elétrica e de que o interruptor Ligar/Desligar está ligado. Se o motor estiver sobreaquecido, deixe-o arrefecer durante 20-45 minutos.

Dicas para evitar «sobrecarregar» o seu liquidificador:

- Processe apenas receitas Vitamix enquanto estiver a aprender a usar o liquidificador.
- Não processe receitas a velocidades inferiores ou superiores às recomendadas.
- Não processe receitas durante mais tempo do que o recomendado.
- Use o pilão para processar misturas mais espessas e manter os ingredientes a girar em redor e através das lâminas.



IMPORTANTE! CONHEÇA O SEU RECIPIENTE, TAMPA E COMPACTADOR VITAMIX

⚠ ATENÇÃO



As lâminas giratórias podem causar danos.

As tampas e os tampões não se podem trocar entre os diferentes estilos, tipos e tamanhos de recipientes. Utilize o tampão que foi fornecido com o seu liquidificador.

Nota: os recipientes Vitamix Self-Detect não funcionam no liquidificador Explorian.

As tampas e os tampões não podem ser trocados entre os diferentes estilos, tipos e tamanhos de recipientes. Utilize o tampão fornecido com o seu liquidificador.


Como determinar o compactador a usar com o seu recipiente

Antes de utilizar um compactador durante a mistura, certifique-se de que dispõe do modelo correto. Utilize o compactador apenas com a tampa devidamente colocada e depois de remover o tampão. **Se um compactador tiver sido fornecido com o seu liquidificador na compra, então este será o correto.** Se não tiver sido fornecido com o liquidificador ou se quiser saber se pode usar um compactador no seu novo recipiente, recorra a estes passos e ilustrações para determinar o acessório.

1. Coloque a tampa sobre um recipiente vazio.
2. Retire o tampão e insira o compactador através da abertura do tampão. Este deve caber facilmente na abertura. Não deve entrar em contacto com as lâminas, independentemente dos seus movimentos no interior do recipiente.
3. Inspeccione visualmente: **SE O COMPACTADOR TOCAR NAS LÂMINAS EM QUALQUER ÂNGULO, NÃO DEVE SER UTILIZADO NO SEU RECIPIENTE.**
4. Se não tiver o compactador correto para o seu recipiente, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente de Vitamix Household através do 1.800.848.2649 ou 1.440.235.4840.

64 oz. / 2,0 L (COMPACTO)

O recipiente **de 2 L compacto** (ou Perfil Baixo) utiliza um compactador com aproximadamente 28 cm de comprimento.

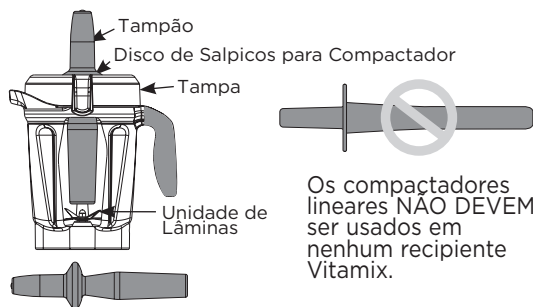


Os compactadores lineares **NÃO DEVEM** ser usados em nenhum recipiente Vitamix.

OUTROS RECIPIENTES VITAMIX E COMPACTADORES

2,0 L (ALTO)


O recipiente **de 2 L Alto** utiliza um compactador com aproximadamente 32 cm de comprimento.

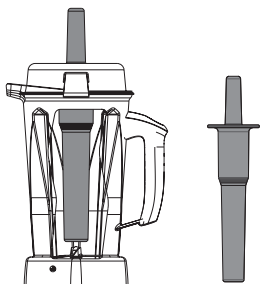

1,4 L

0,9 L

Os recipientes de 1,4 L e 0,9 L utilizam um compactador com aproximadamente 25 cm de comprimento.

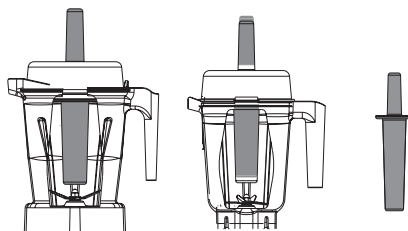

PAINEL DE CONTROLO

Interruptor On/Off (I/O) - Este interruptor controla a eletricidade no aparelho.

Indicador de Velocidade Variável - Permite controlar manualmente da Velocidade Variável 1 (mais lenta) à 10 (mais rápida).

Pulsar () - As lâminas rodam à velocidade mostrada no painel de controlo quando pressionado.



MISTURAR

Nota: o jarro de 0,6 L mencionado aqui são acessórios opcionais dos Liquidificadores Explorian se for utilizado com um Adaptador de Jarro Pessoal Vitamix. Visite vitamix.com para obter mais informações. Consulte o Manual de Instruções do Adaptador de Jarro Pessoal para obter informações de utilização.

⚠ AVISO



Para evitar possíveis queimaduras, nunca inicie com velocidades acima da 1 ao processar líquidos quentes num recipiente grande.

O vapor que sai, os salpicos ou o conteúdo podem queimar. Comece sempre na Variável 1, aumentado lentamente até à 10.

NÃO use o jarro de 0,6 L para aquecer os ingredientes ou para misturar líquidos quentes. Os ingredientes e líquidos quentes podem criar uma pressão interna capaz de causar o rebentamento do jarros e consequentemente ferimentos.

NÃO use continuamente o aparelho durante mais de 2 minutos com o jarro de 0,6 L e o Adaptador de Jarro Pessoal.

Se um copo ficar quente ao toque ou deitar vapor ou libertar ar, pare imediatamente o funcionamento e desligue o liquidificador ou retire a ficha da tomada. Deixe o copo e os ingredientes arrefecerem à temperatura ambiente antes de remover a base da lâmina.

As peças ficam quentes com o uso prolongado.

NÃO toque no suporte motriz na base do liquidificador ou no acoplamento estriado motriz no Adaptador de Jarro Pessoal.

Para evitar estragos ou danos corporais, **NÃO** usar os copos (incluindo a base da lâmina e as tampas) no micro-ondas.



1. Carregue o seu recipiente de acordo com a receita ou a ordem indicada na ilustração.

IMPORTANTE! Use sempre a tampa e o tampão no recipiente grande quando o aparelho estiver a funcionar. Nunca ligue o liquidificador sem verificar se a tampa e o tampão estão posicionados corretamente.

2. Empurre a tampa para baixo até as duas patilhas encaixarem no rebordo do recipiente. Insira o tampão. Rode o tampão no sentido dos ponteiros do relógio para fechar.
3. Coloque o recipiente na base.
4. Observe o indicador de velocidade variável. Certifique-se de que indica a Velocidade Variável 1. Carregue em On/Off para acionar o aparelho. As lâminas vão começar a girar.

Gelo e
Congelados
Ingredientes
Frutas e
Vegetais
Folhas Verdes
Produtos Secos
Líquidos



5. Rode o Indicador de Velocidade Variável entre 1 e 10 durante o ciclo de mistura para aumentar ou diminuir a velocidade das lâminas.
6. No final da mistura, rode o Indicador de Velocidade Variável para a esquerda para a Velocidade Variável 1. Carregue em On/Off.
7. Se a mistura parar de circular, insira o compactador através do tampão e agite até "arrotar". Se isto não funcionar, prima o interruptor On/Off para parar o motor. Remova o recipiente da base do liquidificador e use uma espátula de borracha para remover a bolha de ar das lâminas. Acrescente líquido, se for necessário. Volte a colocar a tampa e o tampão. Volte a colocar o recipiente na base do liquidificador e continue a misturar.
8. Depois de misturar, espere até que as lâminas parem completamente antes de remover a tampa ou o recipiente da base do liquidificador.

Dicas para evitar «sobrecarregar» o seu liquidificador:

- Processe apenas receitas Vitamix enquanto estiver a aprender a usar o liquidificador.
- Não processe receitas a velocidades inferiores ou superiores às recomendadas.
- Não processe receitas durante mais tempo do que o recomendado.
- Use o pilão para processar misturas mais espessas e manter os ingredientes a girar em redor e através das lâminas.

Como usar o Compactador:

IMPORTANTE! O disco de salpico (perto do topo do compactador) e a tampa impedem que o compactador toque nas lâminas quando a tampa está bem colocada na posição de bloqueio.

- Os ingredientes a misturar não devem superar mais de dois terços se utilizar o compactador.
- Para evitar o sobreaquecimento durante a mistura, não utilize o compactador durante mais de 30 segundos consecutivos.
- Se os alimentos não circularem, o liquidificador pode ficar bloqueado numa bolha de ar. Retire o tampão, garantindo que a tampa continua posicionada firmemente. Remova a bolha de ar inserindo o compactador através da abertura do tampão.
- Segurar no compactador na vertical pode não ajudar os ingredientes a circular. Se for necessário, aponte o compactador para os lados ou os cantos do recipiente. NÃO force o compactador para o interior do recipiente.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes Da Primeira Utilização:

1. Limpe a base com um pano húmido morno e limpe com um pano seco e macio. Lave o recipiente, jarro, tampa, tampão e compactador com água morna e detergente. Enxague todas as peças. Seque com um pano seco e macio.
2. Escolha um espaço na bancada que seja nivelado, seco e limpo. Ligue o liquidificador a uma tomada elétrica com ligação à terra de três pinos.

Nota: O seu recipiente Vitamix foi projetado para ser completamente lavável sem remover o conjunto da porca e da lâmina de retenção. NÃO tente remover a porca de retenção ou o conjunto da lâmina do recipiente. Nossos procedimentos normais de limpeza e higienização ou um ciclo de limpeza da máquina de lavar louça garantirão uma limpeza completa e completa do seu recipiente e de seus componentes. Se o seu recipiente estiver danificado, não o utilize. Entre em contato com o Atendimento ao cliente da Vitamix IMEDIATAMENTE para obter assistência.

Siga estas instruções se você preferir não lavar o recipiente, a tampa, o tampão e a calcadeira na máquina de lavar louça.

Para Limpar o Recipiente de 2 L:

1. Encha o recipiente até meio com água morna e deite umas gotas de detergente para a louça.
2. Tire ou empurre a tampa de 2 peças completa para a posição bloqueada.
3. Carregue em Iniciar/Parar. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
4. Deixe a máquina funcionar durante 30 a 60 segundos.
5. Volte a rodar o indicador de Velocidade Variável para 1. carregue em Iniciar/Parar.
6. Enxague e escorra todas as peças.

Para Desinfetar o Recipiente 2 L com Lixívia:

1. Siga as instruções de limpeza acima.
2. Encha o recipiente até meio com água e deite uma colher e meia de chá de lixívia líquida.
3. Tire ou empurre a tampa de 2 peças completa para a posição bloqueada.
4. Rode o indicador para a direita para a Velocidade Variável 1.
5. Carregue em Iniciar/Parar. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
6. Deixe a máquina funcionar durante 30 a 60 segundos.
7. Volte a rodar o indicador de Velocidade Variável para a Variável 1. Carregue em Iniciar/Parar.
8. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais um minuto e meio.
9. Elimine a mistura com lixívia. Deixe o recipiente secar ao ar. Não enxague após a desinfecção.

Para Desinfetar o Recipiente 2 L com Vinagre:

1. Siga as instruções de limpeza acima.
2. Prepare a solução de vinagre: para o recipiente de 2 L, dilua 0,5 L de vinagre em 0,5 L de água.
3. Tire ou empurre a tampa de 2 peças completa para a posição bloqueada.
4. Comece com a Velocidade Variável 1. Carregue em Iniciar/Parar.
5. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
6. Acione a máquina na velocidade variável 10 durante 2 minutos.
7. Rode o indicador de Velocidade Variável para 1. Carregue em Iniciar/Parar.
8. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais 3 minutos. O tempo total de contacto com a solução de vinagre deve ser igual a 5 minutos.
9. Despeje a solução de vinagre no recipiente sobre a superfície interna da tampa de duas peças. Repita o procedimento de desinfecção uma segunda vez (os passos 2-9).
10. Deixe o recipiente e a tampa secarem ao ar. Não enxague após a desinfecção. Se for necessário, enxague imediatamente antes da utilização seguinte.

Tampas, Tampão, Centrador e Compactador

As peças podem ser lavadas na máquina de lavar louça. Se preferir, lave as peças com água morna e detergente. Enxague com água corrente e seque.

Base do Liquidificador

1. Desligue o liquidificador e tire a ficha da tomada.

⚠ AVISO	
	Para evitar ferimentos e danos. Para evitar a ativação inadvertida, desligue o liquidificador e tire a ficha da tomada antes de limpar.
⚠ AVISO	
	Perigo de choque elétrico. Desligue sempre antes de limpar a base do motor ou quando não estiver a ser utilizado. Não coloque a base do liquidificador em água ou noutro líquido. O incumprimento das instruções pode ser fatal ou causar eletrocussão.

2. Lave a superfície exterior com um pano húmido e macio ou com uma esponja molhada numa solução de detergente para a louça e água morna. Não coloque a base do liquidificador em água. O centrador pode ser removido para uma limpeza mais profunda. A centrador pode ser lavado na máquina de lavar louça.
3. Seque imediatamente todas as superfícies e limpe com um pano seco.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Aparelho com 3 anos de garantia completa

RESTRIÇÃO IMPORTANTE: A VITAMIX PODE RESTRINGIR O SERVIÇO DE GARANTIA DOS NOSSOS PRODUTOS AO PAÍS ONDE A VITAMIX OU OS SEUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS VENDERAM ORIGINALMENTE O PRODUTO.

- A Vitamix não recomenda a utilização dos produtos fora do país onde os mesmos foram vendidos e manufaturados para serem utilizados.
- Os nossos produtos são aprovados e certificados pelas normas de segurança específicas do país.
- Cada país pode requerer diferentes tensões, frequências, cabos de alimentação e tomadas para o mesmo produto.
- O serviço de pós-venda pode não estar disponível fora do país onde a Vitamix ou qualquer um dos seus distribuidores autorizados vendeu originalmente um produto, uma vez que os nossos distribuidores autorizados e as peças de reparação nos stocks dos técnicos podem ser específicos do país.

1. **Garantia do produto.**

Para confirmar a garantia, contacte o Distribuidor Doméstico/Prestador de Serviços Autorizado da Vitamix no seu país acedendo a https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. **Quem pode requerer a cobertura da garantia.**

A Vitamix estende esta garantia ao proprietário deste liquidificador apenas para uso pessoal doméstico. Esta garantia não se aplica a produtos utilizados para fins comerciais, de aluguer ou de revenda. Se a propriedade da Vitamix mudar durante o período de garantia, forneça ao novo proprietário uma cópia do recibo original para que a data de início da garantia possa ser verificada.

3. **O que a cobertura inclui.**

A Vitamix dá garantia ao proprietário se este Liquidificador (um "Liquidificador" consiste na base do motor, quaisquer recipientes, tampa(s) e compactador(es) adquiridos em conjunto) falhar dentro de 3 anos a contar da data de compra devido a um defeito de material de fabrico ou devido ao desgaste normal da utilização doméstica comum. O distribuidor doméstico ou prestador de serviços autorizado da Vitamix vai, no prazo de 30 dias após receber o liquidificador devolvido, reparar gratuitamente o liquidificador ou o componente em falha. Se, a critério exclusivo da Vitamix, o liquidificador ou componente em falha do liquidificador não puder ser reparado, o distribuidor doméstico autorizado ou o fornecedor de serviços da Vitamix optará por substituir o liquidificador gratuitamente pelo mesmo modelo ou pelo modelo mais próximo se o modelo original já não estiver disponível para compra. Neste caso, a data de início da garantia mantém-se a mesma que a data de compra da Vitamix original.

4. **O que a cobertura não inclui.**

- Esta Garantia não se aplica a Liquidificadores usados para fins comerciais ou em aplicações não domésticas.
 - Esta Garantia só é válida se o Liquidificador for utilizado e mantido segundo as instruções, avisos e medidas de segurança presentes no manual de instruções. Esta garantia não cobre danos causados por acidentes (por exemplo: objeto estranho no recipiente durante a mistura, queda de unidade ou recipiente, etc.).
 - Esta garantia não cobre danos resultantes da utilização do liquidificador fora do país onde foi vendido e manufaturado para ser utilizado, e o serviço de garantia pode ser restringido ao país onde a Vitamix ou os seus distribuidores autorizados venderam originalmente o liquidificador.
 - Esta Garantia não cobre alterações estéticas que não afetem o desempenho, como descoloração, arranhões ou efeitos do uso de abrasivos ou produtos de limpeza, ou acumulação de alimentos. Recipientes: o processamento de determinadas ervas ou especiarias no recipiente/copo pode originar manchas no mesmo e causar o desgaste prematuro das lâminas. Os vestígios de areia, bem como de ervas ásperas, arenosas e abrasivas, também causam o desgaste prematuro das lâminas. As ervas podem conter óleos voláteis que, ao ficarem retidos no recipiente/copo, causam uma descoloração permanente. O recipiente/copo e as lâminas não estão cobertos pela garantia Vitamix nestas circunstâncias. A Vitamix não se responsabiliza pelo custo de quaisquer reparações de garantia não autorizadas. A sua Vitamix só pode ser tratada ou reparada por um distribuidor doméstico autorizado ou o fornecedor de serviços da Vitamix.
- A REPARAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO DO VALOR DO PREÇO DE COMPRA SÃO OS RECURSOS EXCLUSIVOS DO COMPRADOR E RESPONSABILIDADE ÚNICA DA VITAMIX E DOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS AO ABRIGO DESTA GARANTIA. NENHUM FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE DA VITAMIX, NEM NENHUM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TEM PERMISSÃO PARA FAZER QUALQUER GARANTIA ADICIONAL OU QUALQUER MODIFICAÇÃO A ESTA GARANTIA, QUE SEJA VINCULATIVA PARA A VITAMIX. DESTA MODO, O COMPRADOR NÃO DEVE CONFIAR EM QUALQUER AFIRMAÇÃO ADICIONAL FORNECIDA POR QUALQUER FUNCIONÁRIO, REPRESENTANTE DA VITAMIX OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SEJA COM BASE NO CONTRATO, INDEMNIZAÇÃO, GARANTIA, ATO LÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTRA, A VITAMIX SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDAS DE LUCROS OU RECEITAS.

OBSERVAÇÃO: se a sua Vitamix precisar de ser reparada, mas não se enquadrar nas diretrizes da garantia, a mesma ainda poderá ser reparada a seu custo (pagará reparação e envio). Contacte o Distribuidor Doméstico/Prestador de Serviços Autorizado da Vitamix no seu país acedendo a https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. **O que anula esta Garantia.**

- Abuso, uso indevido, uso negligente, alteração do Liquidificador, exposição a condições anormais ou extremas ou o incumprimento das instruções de funcionamento neste manual anulam esta Garantia.
- Esta Garantia também é nula se forem feitas reparações ao Liquidificador ou qualquer componente do Liquidificador por outra parte que não a Vitamix ou um fornecedor de serviços autorizado pela Vitamix, ou se qualquer componente de um Liquidificador sujeito a esta garantia for utilizado em combinação com uma base do motor ou recipiente que não esteja expressamente autorizado pela Vitamix.
- A garantia é anulada quando o liquidificador é utilizado com transformadores ou adaptadores para converter a tensão.

6. **Como obter o serviço de garantia.**

Contacte o Distribuidor Doméstico/Prestador de Serviços Autorizado da Vitamix no seu país para obter assistência na reparação da sua Vitamix. Para obter uma lista dos Distribuidores Vitamix, visite https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CONTACTOS INTERNACIONAIS

Para obter uma lista dos Distribuidores Vitamix, visite https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

GECERTIFICEERD HERSTELD

E320

HOOGWAARDIGE BLENDER

EXPLORIAN-SERIE

VM0201



SYMBOLEN

	Waarschuwing/opgelet
	Raak NOOIT bewegende delen aan. Steek geen handen of gebruiksvoorwerpen in de container
	Gevaar voor elektrische schokken
	Gevaar voor hoge temperaturen bij het mengen van hete vloeistoffen
	Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is, voor deze wordt schoongemaakt, als er accessoires verwisseld moeten worden of vóór u onderdelen aanraakt die bewegen als de blender in gebruik is
	Bedien de blender altijd met het deksel en de afgesloten vulopening stevig vast op hun plaats
	Lees en begrijp deze gebruikershandleiding
	Dompel NIET onder in water
	Onderdelen worden warm na langdurig gebruik. RAAK DE AANDRIJVING IN DE MOTORBASIS OF DE AANDRIJVING AAN DE ONDERKANT VAN DE MESSENHOUDER niet aan.
	Gebruik uw kom van 0,6 liter NIET om ingrediënten op te warmen of hete vloeistoffen in te mengen. Gebruik de bekken (inclusief messenhouder of deksels) NOOIT in de magnetron.
	Aan/uit
	Pulseren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning:	220-240 V	Hoogte (met de container van 2 liter op de basis): 43,2 cm
Frequentie:	50-60 Hz	Breedte: 20 cm
Stroom:	1000-1200 W	Diepte: 28 cm



Ga op avontuur

vitamix.com

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK



WAARSCHUWING: Om het risico van ernstig letsel bij het gebruik van uw Vitamix® blender te voorkomen, moeten er elementaire voorzorgsmaatregelen worden genomen, met inbegrip van het volgende. **LEES ALLE INSTRUCTIES, VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK VAN DE BLENDER ZORGVULDIG DOOR.**

1. Lees alle instructies door.
2. Gebruik de blender voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
3. Dit apparaat wordt niet door kinderen gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
4. **WAARSCHUWING:** Om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt aangezet, dient u de blender voor het schoonmaken uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
5. **LET OP:** Om het gevaar op het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te vermijden, moet de stroom naar deze blender niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, worden aangeleverd of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig door de nutsvoorziening wordt in- en uitgeschakeld.
6. Om u tegen het risico van elektrische schokken te beschermen, dompel de voet van de blender dan niet onder in water of andere vloeistoffen.
7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de blender niet in gebruik is, voordat u er onderdelen op vastzet of er afhaalt, en voordat u hem schoonmaakt.
8. Controleer altijd of de blender op **UIT** staat voordat u de stekker in een stopcontact steekt. Schakel de blender eerst **UIT** voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
9. Vermijd contact met bewegende delen.
10. Gebruik geen blenders die een beschadigde kabel of stekker hebben, of na storingen, of nadat de blender is gevallen of op enige wijze is beschadigd. Bel in dat geval onmiddellijk de klantendienst van Vitamix op +1 0800 587 0019 of +1 440 235 4840 of e-mail service@vitamix.com zodat de machine geïnspecteerd, gerepareerd, vervangen of aangepast kan worden. Indien u dit apparaat buiten de V.S. en Canada heeft gekocht, neem dan contact op met uw lokale Vitamix-dealer.
11. Er wordt mogelijk gebruik gemaakt van GFI-stroomonderbrekers (zekeringen) in uw keuken. In Amerika bevinden deze zich vaak in stopcontacten in de buurt van spoelbakken en vochtige ruimtes. Als de blender niet in gebruik is, haal de stekker dan uit het stopcontact. Reset het stopcontact of stroomonderbreker. Als de stroomonderbreker blijft ingeschakeld, haal de blender dan uit het stopcontact. Laat de blender 24 uur lang staan voordat u het opnieuw probeert te gebruiken. Neem contact op met de Vitamix Customer Services als het probleem zich blijft voordoen.
12. Wijziging of aanpassing van een deel van de blender, met inbegrip van het gebruik van niet-originele Vitamix-onderdelen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.
13. Het gebruik van accessoires of hulpmiddelen die niet uitdrukkelijk als zodanig voor gebruik met deze blender door Vitamix worden toegestaan en verkocht worden, inclusief inmaakpotten, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Als u de blender op deze manier gebruikt, wordt uw garantie ongeldig.
14. Gebruik de blender niet buitenshuis.
15. Laat niet de kabel over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
16. Plaats de blender niet op of nabij een hete gaspits of elektrische kookplaat, of in of op een verwarmde oven.
17. Steek tijdens het gebruik van de blender geen vingers of voorwerpen in de kom om het risico op ernstig persoonlijk letsel of

- schade aan de blender te voorkomen. U kunt indien nodig een rubberen schraper of spatel gebruiken, maar alleen als de blender niet draait.
18. De meegeleverde tamper mag enkel worden gebruikt wanneer het hoofddeel van het deksel op de container is aangebracht.
 19. Messen zijn scherp. Reinig de messen in de container met uiterste zorg om schade te voorkomen.
 20. Om het risico op verzwonding te verminderen, plaats de messen dan nooit afzonderlijk op de motorvoet tenzij zij op de Vitamix-container bevestigd zijn.
 21. Wees extra voorzichtig wanneer u tijdens onderhoud in aanraking komt met de scherpe messen, de container leeggiert of schoonmaakt.
 22. Laat geen externe voorwerpen zoals lepels, vorken, messen, of de stop van het deksel in de container achter omdat die bij het aanzetten van de blender schade aan de messen en andere onderdelen veroorzaken en letsel tot gevolg kunnen hebben.
 23. Gebruik de blender nooit als de messen beschadigd zijn.
 24. Gebruik de blender nooit als het centreerstuk verwijderd is.
 25. Gebruik de blender altijd met het deksel en de stop van de vulopening stevig vast op hun plaats. Verwijder het 2-delige deksel NOOIT terwijl de messen nog draaien. Verwijder de stop voor de vulopening enkel om ingrediënten toe te voegen en de tamper te gebruiken.
 26. Wees extra voorzichtig wanneer hete vloeistoffen of ingrediënten in de container van 2 liter worden vermengd; vrijkomende damp of stoom kan brandwonden veroorzaken. Vul de container niet tot de maximumcapaciteit. Begin altijd op de laagste snelheid, niveau 1. Houd handen en andere blootgestelde huid uit de buurt van de dekselopening om mogelijke brandwonden te voorkomen.
 27. Gebruik uw beker van 0,6 liter NIET om ingrediënten op te warmen of hete vloeistoffen in te mengen. Verwarmde ingrediënten en vloeistoffen kunnen leiden tot interne druk waardoor de kom kan barsten en schade kan veroorzaken.
 28. Gebruik uw machine NOOIT langer dan 75 seconden achter elkaar met de beker van 0,6 liter.
 29. Als een beker warm begint aan te voelen of als er stoom begint te ontsnappen, stop dan onmiddellijk met het mengen van de ingrediënten en zet de blender uit of haal de stekker uit het stopcontact. Laat de beker en de ingrediënten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de messenhouder verwijderd.
 30. Wanneer u notenpasta of voedingsmiddelen op basis van olie maakt, verwerk deze dan niet langer dan één minuut nadat het mengsel in de container begint te circuleren. Als u ze langer laat blenden, kan dit oververhitting veroorzaken.
 31. Zorg ervoor dat de container of de beker en het drinkbekeropzetstuk goed op het centreerstuk zijn aangesloten en dat de aandrijving verbonden is met het onderstuk van de beker of container voordat u de machine aan zet.
 32. Zorg ervoor dat de messenhouder goed verzegeld is en draai de beker vervolgens goed vast op de messenhouder voordat u met blenden begint.
 33. Plaats het opzetstuk voor de drinkbeker nooit op de messenhouder zonder dat de beker is aangesloten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING		
	Om letsel te voorkomen.	
	Lees en begrijp de handleiding voordat u de machine gebruikt.	

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit product is uitsluitend bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en niet voor commerciële doeleinden.

Laat uw Vitamix-blender nooit onbewaakt achter wanneer deze in gebruik is.

Reparaties, onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen moeten door Vitamix of een door Vitamix erkende servicevertegenwoordiger worden uitgevoerd.

KENNISGEVING: HET NIET OPVOLGEN VAN VAN DE BELANGRIJKE WAARBORGEN EN BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK BETEKENT EEN MISBRUIK VAN UW VITAMIX-BLENDER WAARDOOR UW GARANTIE ONGELDIG KAN WORDEN EN BOVENDIEN ERNSTIG LETSEL KAN VEROORZAKEN.

⚠ WAARSCHUWING



Gebruik alleen een geaard stopcontact.

Gebruik alleen aardebussen.

Verwijder de aardedraad niet.

Gebruik geen adapters.

Gebruik geen verlengsnoeren.

Zorg ervoor dat u de stekker verwijdert vóór of tijdens het reinigen van de gemotoriseerde basis.

Week de wrijvingsbasis nooit in water of andere vloeistoffen.

Het niet opvolgen van instructies kan een elektrische schok of de dood tot gevolg hebben.



ONDERDELEN EN FUNCTIES

Legacy-Vitamix-containers – Legacy-containers (C-serie en G-serie) passen op de Explorian-motorvoet. Een beker van 0,6 liter kan gebruikt worden in combinatie met het drinkbekeropzetstuk van Vitamix. Vitamix-containers met Self-Detect-technologie passen niet op de Explorian-motorvoet. Ga naar vitamix.com voor meer informatie.

Deksel, dekselstop en tamper

- Gebruik altijd het deksel en vulopening als u de blender gebruikt.
- Gebruik de blender nooit zonder eerst te controleren dat het deksel stevig vastzit.
- Er staan markeringen op de stop van de vulopening zodat u deze kunt gebruiken als maatbeker.
- Plaats de stop op de vulopening in het deksel. Vergrendel de stop op zijn plaats door hem met de klok mee vast te draaien. Verwijder de stop door hem tegen de klok in te draaien en hem eruit te halen.
- Verwijder de stop als u de tamper wilt gebruiken of ingrediënten wilt toevoegen.

Motor – De motor is ontworpen om zichzelf tegen oververhitting te beschermen. Als de blender niet meteen start, controleer dan of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit en of de aan/uit-schakelaar aan staat. Als de motor oververhit is geraakt, laat deze dan 20-45 minuten afkoelen.

Tips om te voorkomen dat uw blender overbelast raakt:

- Gebruik alleen de recepten van Vitamix terwijl u leert de blender te bedienen.
- Gebruik geen lagere of hogere snelheid dan aanbevolen in het recept.
- Mix niet langer dan aanbevolen in het recept.
- Gebruik de tamper bij het verwerken van dikkere mengsels en om ingrediënten in beweging te houden en door de messen heen te duwen.



BELANGRIJK! KEN UW VITAMIX-CONTAINER, -DEKSEL EN -TAMPER

⚠ WAARSCHUWING



Roterende messen kunnen schade veroorzaken.

Deksel en tamper zijn niet onderling inwisselbaar tussen containers van verschillende stijlen, soorten en maten. Gebruik de tamper die met uw blender werd meegeleverd.

Opmerking: Vitamix-containers met Self-Detect-technologie passen niet op de Explorian-blender.

Deksel en tamper zijn niet onderling inwisselbaar tussen containers van verschillende stijlen, soorten en maten. Gebruik de tamper die met uw blender werd meegeleverd.


Hoe bepaalt u welke tamper u moet gebruiken voor uw container?

Controleer eerst of u de juiste tamper heeft voordat u deze gebruikt tijdens het blenden. Gebruik de tamper alleen met het deksel stevig op zijn plaats en zonder dekselstop. **Een tamper die meegeleverd is bij aankoop van uw blender is altijd de juiste tamper.** Is er geen tamper meegeleverd bij aankoop van uw blender of wilt u bepalen of u een tamper die u al heeft, kunt gebruiken voor uw nieuwe container? Volg dan de volgende stappen en illustraties om te bepalen welke tamper u moet gebruiken.

1. Plaats het deksel op een lege container.
2. Verwijder de dekselstop en plaats de tamper via de vulopening. De tamper moet gemakkelijk door de vulopening passen. De tamper mag niet in aanraking komen met de messen, hoe u hem ook door de container beweegt.
3. Visuele controle: **ALS DE TAMPER OOK MAAR ENIGZINS IN AANRAKING KOMT MET DE MESSEN, GEBUIK DEZE TAMPER DAN NIET MET UW CONTAINER.**
4. Als u niet de juiste tamper voor uw container heeft, neem dan contact op met de klantenservice van Vitamix voor huishoudelijk gebruik op +1 800 848 2649 of +1 440 235 4840.

2,0 L (LAAG)


De lage (of Low-Profile) container van 2 L gebruikt een tamper die ongeveer 28 cm lang is.

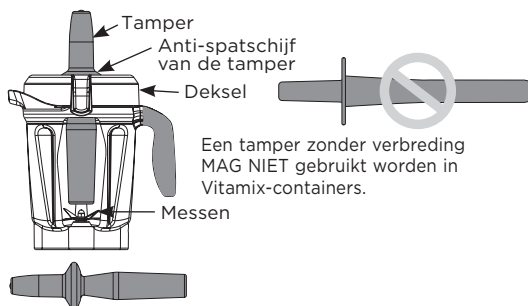

ANDERE VITAMIX-CONTAINERS EN -TAMPERS

2,0 L (HOOG)


De hoge container van 2 L gebruikt een tamper die ongeveer 32 cm lang is.

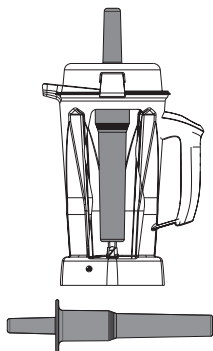

1,4 L

0,9 L

De containers van 1,4 L en 0,9 L gebruiken een tamper die ongeveer 23,5 cm lang is.

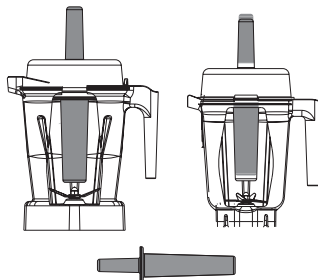

BEDIENINGSPANEEL

Aan/uit (I/O)-schakelaar – De aan/uit-schakelaar regelt het vermogen naar de machine.

Variabele snelheidsknop – Met de variabele snelheidsknop kunt u de snelheid handmatig aanpassen van niveau 1 (laagst) tot 10 (hoogst).

Pulseren () – Als u deze knop indrukt, draaien de messen met de snelheid die wordt weergegeven op het bedieningspaneel.



BLENDEN

Opmerking: De beker van 0,6 liter die hier genoemd wordt is een optionele accessoire voor Explorian-blenders. Deze wordt gebruikt in combinatie met het drinkbekeropzetstuk van Vitamix. Ga naar vitamix.com voor meer informatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het drinkbekeropzetstuk voor informatie over het gebruik hiervan.

⚠ WAARSCHUWING



Om mogelijke brandwonden te voorkomen, begin dan nooit op snelheden hoger dan stand 1 te blenden wanneer u hete vloeistoffen in een grote container verwerkt.

Vrijkomende stoom, spetters of inhoud kunnen brandwonden veroorzaken. Start altijd op snelheid 1, en voer de snelheid dan langzaam op tot 10.

Gebruik uw beker van 0,6 liter NIET om ingrediënten op te warmen of hete vloeistoffen in te mengen. Verwarmde ingrediënten en vloeistoffen kunnen leiden tot interne druk waardoor de kom kan barsten en schade kan veroorzaken.

Gebruik uw machine NOOIT langer dan 2 minuten achter elkaar met de beker van 0,6 liter en het drinkbekeropzetstuk.

Als een beker warm begint aan te voelen of als er stoom begint te ontsnappen, stop dan onmiddellijk met het mixen van de ingrediënten en schakel de blender uit of haal de stekker uit het stopcontact. Laat de beker en de ingrediënten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de messenhouder verwijderd.

Onderdelen worden warm na langdurig gebruik.

RAAK IN GEEN GEVAL DE AANDRIJFPUNTEN IN DE MOTORVOET OF HET DRINKBEKEROPZETSTUK AAN.

Om schade of lichamelijk letsel te voorkomen, gebruik de kopjes (inclusief bladvoet of deksels) NIET in de magnetron.



1. Vul de container volgens uw recept of de volgorde in de afbeelding hieronder.

BELANGRIJK! Plaats altijd het deksel op de grote container en draai de stop in de vulopening goed vast als de machine in werking is. Bedien de blender nooit zonder te controleren of het deksel en de stop stevig op hun plaats zitten.

2. Druk het deksel op zijn plaats tot de twee lipjes op de tab van de container klikken. Plaats de stop in de vulopening van het deksel. Draai de stop met de klok mee totdat hij goed vastzit.
3. Plaats de container op de motorbasis.
4. Controleer of de variabele snelheidsknop op niveau 1 staat. Druk op aan/uit om de machine aan te zetten. De messen beginnen nu te draaien.
5. Draai de variabele snelheidsknop tijdens de mixcyclus van 1 tot 10 om de snelheid van de messen te verhogen of te verlagen.
6. Draai aan het einde van de mixcyclus de variabele snelheidsknop tegen de klok in op niveau 1. Druk op aan/uit.



7. Als het mengsel niet meer ronddraait, steek dan de tamper via de vulopening in het deksel en roer tot u een 'boerend' geluid hoort. Als dit niet werkt, druk dan op de aan/uit-schakelaar om de motor te stoppen. Haal de container van de motorvoet af en gebruik een rubberen spatel om de luchtbel van de messen weg te duwen. Voeg indien nodig wat extra vloeistof toe. Plaats het deksel en de stop in de vulopening weer op hun plaats. Zet de container weer op de motorvoet en ga verder met mixen.
8. Wacht na het mixen tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u het deksel verwijdt of de container van de motorvoet afhaalt.

Tips om te voorkomen dat uw blender overbelast raakt:

- Gebruik alleen de recepten van Vitamix terwijl u leert de blender te bedienen.
- Gebruik geen lagere of hogere snelheid dan aanbevolen in het recept.
- Mix niet langer dan aanbevolen in het recept.
- Gebruik de tamper bij het verwerken van dikkere mengsels en om ingrediënten in beweging te houden en door de messen heen te duwen.

Hoe gebruikt u de tamper?

BELANGRIJK! De anti-spatschijf (aan de bovenkant van de tamper) en het deksel zorgen ervoor dat de tamper de messen niet raakt als het deksel goed vergrendeld zit.

- Om de tamper te kunnen gebruiken tijdens het mixen mag de container voor niet meer dan tweederde vol zitten.
- Gebruik de tamper niet langer dan 30 seconden achter elkaar om oververhitting te voorkomen.
- Als het voedsel niet ronddraait, zit er misschien een luchtbel in. Verwijder voorzichtig de dekselstop en zorg dat het deksel goed vast blijft zitten. Laat de luchtbel ontsnappen door de tamper door de vulopening in het deksel te steken.
- Als u de tamper recht naar beneden houdt, kan het zijn dat de ingrediënten nog steeds niet gaan ronddraaien. Draai de tamper indien nodig naar de randen of hoeken van de container. Probeer NIET de tamper dieper de container in te duwen.

ZORG EN ONDERHOUD

Voor Het Eerste Gebruik:

1. Neem de voet met een warme, vochtige doek af en veeg daarna met een droge, zachte doek schoon. Was de container, bekken, deksels, vulopening en tamper met warm water en zeep. Spoel alle onderdelen goed af. Veeg ze vervolgens droog met een droge, zachte doek.
2. Kies een vlakke plek op het aanrecht die droog en schoon is. Sluit de blender aan op een geaard stopcontact.

Opmerking: Uw Vitamix-container is ontworpen om volledig schoon te maken zonder de borgmoer en mesconstructie te verwijderen. Probeer NIET de borgmoer of het mes uit de container te verwijderen. Onze normale reinigings- en ontsmettingsprocedures of een reinigingscyclus voor de vaatwasser zorgen voor een volledige en grondige reiniging van uw container en zijn componenten. Gebruik uw container niet als deze beschadigd is. Neem ONMIDDELLIJK contact op met de klantenservice van Vitamix voor hulp.

Volg deze instructies als u uw container, deksel, dekselstop en sabotage liever niet in de vaatwasser wast.

Voor het reinigen van de Low-Profile container van 2,0 L:

1. Vul de container voor de helft met warm water en voeg een paar druppels afwasmiddel toe.
2. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
3. Druk op Start/Stop. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
4. Laat de machine gedurende 30 tot 60 seconden draaien.
5. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1. Druk op Start/Stop.
6. Spoel alle onderdelen af en laat ze uitlekken.

Voor het ontsmetten van de Low-Profile container van 2,0 L met bleekmiddel:

1. Volg bovenstaande instructies voor reiniging.
2. Vul de container voor de helft met water en voeg 1½ theelepel vloeibaar bleekmiddel toe.
3. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
4. Draai de variabele snelheidsknop met de klok mee naar niveau 1.
5. Druk op Start/Stop. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
6. Laat de machine gedurende 30 tot 60 seconden draaien.
7. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1. Druk op Start/Stop.
8. Laat de oplossing nog 1½ minuut in de container zitten.
9. Giet de bleekoplossing uit de container. Laat de container aan de lucht drogen. Na het ontsmetten niet afspoelen.

Voor het ontsmetten van de Low-Profile container van 2,0 L met azijn:

1. Volg bovenstaande instructies voor reiniging.
2. Bereid de azijnoplossing voor: verdun 475 ml azijn met 475 ml water voor een container van 2 liter.
3. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
4. Begin met snelheidsniveau 1 op het display. Druk op Start/Stop.
5. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
6. Laat de machine 2 minuten op niveau 10 draaien.
7. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1. Druk op Start/Stop.
8. Laat de oplossing nog 3 minuten in de container zitten. De azijnoplossing moet in totaal 5 minuten in aanraking komen met de container.
9. Giet de azijnoplossing uit de container over de binnenkant van het 2-delige deksel heen. Herhaal de ontsmettingsprocedure nogmaals (stappen 2-9).
10. Laat de container en het deksel aan de lucht drogen. Na het ontsmetten niet afspoelen. Spoel indien nodig af voor het volgende gebruik.

Deksels, dekselstop, centreerstuk en tamper

Alle bovenstaande onderdelen zijn vaatwasbestendig. Indien gewenst, kunnen de onderdelen in een warm sopje gewassen worden. Schoonsoelen onder stromend water en vervolgens drogen.

Motorbasis

1. Zet de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING



Om schade en letsel te voorkomen.

Om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt aangezet, dient u de blender voor het schoonmaken uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor u de motorbasis gaat reinigen of wanneer deze niet in gebruik is.



Dompel de motorvoet nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit tot de dood of een elektrische schok leiden.

2. Maak de buitenkant schoon met een vochtige, zachte doek of een spons die natgemaakt is in warm water met afwasmiddel. Plaats de motorvoet niet in water. Voor een grondigere reiniging kan het centreerstuk verwijderd worden. Het centreerstuk is vaatwasbestendig.
3. Droog alle oppervlakken onmiddellijk af en poets ze op met een zachte doek.

GARANTIE EN SERVICE

3 jaar garantie op het gehele apparaat

BELANGRIJKE BEPERKING: VITAMIX KAN DE GARANTIESERVICE VOOR ONZE PRODUCTEN BEPERKEN TOT HET LAND WAAR VITAMIX OF ZIJN ERKENDE DISTRIBUTEURS HET PRODUCT OORSPRONKELIJK HEBBEN VERKOCHT.

- Vitamix raadt het gebruik van onze producten niet aan buiten het land waar deze producten zijn verkocht en gemaakt om te gebruiken.
- Onze producten zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens veiligheidsnormen die specifiek zijn voor dat land.
- Verschillende landen kunnen een ander voltage en een andere frequentie, netsnoer en stekker vereisen voor hetzelfde product.
- Service na verkoop is mogelijk niet beschikbaar buiten het land waar Vitamix of zijn erkende distributeurs een product oorspronkelijk hebben verkocht, omdat onze erkende distributeurs en reparateurs reparatieonderdelen op voorraad hebben die landspecifiek kunnen zijn.

1. Productgarantie.

Neem om de garantie te verifiëren contact op met de erkende Vitamix-distributeur voor particulieren of de Vitamix-serviceprovider in uw land door naar https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support te gaan.

2. Wie kan aanspraak maken op de garantie?

Deze garantie geldt alleen voor de eigenaar van deze blender, en enkel voor blenders voor eigen huishoudelijk gebruik. Deze garantie geldt niet voor producten die worden gebruikt voor commerciële, verhuur- of wederverkoopdoeleinden. Indien de Vitamix tijdens de garantieperiode van eigenaar verandert, vragen we u de nieuwe eigenaar een kopie van het originele aankoopbewijs te geven, zodat de startdatum van de garantie kan worden geverifieerd.

3. Wat valt er onder de garantie?

Vitamix garandeert aan de eigenaar dat als deze Blender (een 'Blender' bestaat uit een motorbasis, alle containers, deksels en tamper(s) die samen zijn aangeschaft) binnen

3 jaar na de aankoopdatum defect raakt als gevolg van een materiaal- of fabricagefout of als gevolg van normale slijtage door normaal huishoudelijk gebruik. De Vitamix-distributeur voor particulieren of de Vitamix-serviceprovider zal binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde Blender de defecte Blender of een onderdeel daarvan kosteloos repareren.

Als volgens het eigen oordeel van Vitamix de defecte Blender of het defecte onderdeel van de Blender niet kan worden gerepareerd, kiest de erkende Vitamix-distributeur voor particulieren/Vitamix-serviceprovider ervoor om de Blender gratis te vervangen door hetzelfde model of, indien het originele model niet langer verkocht wordt, het model dat hier het meest op lijkt. In dit geval blijft de startdatum van de garantie hetzelfde als de aankoopdatum van de originele Vitamix.

4. Wat valt niet onder de garantie?

- Deze garantie geldt niet voor Blenders die commercieel of in niet-huishoudelijke toepassingen worden gebruikt.
- Deze garantie is enkel geldig als de Blender overeenkomstig de in de handleiding opgenomen gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen wordt gebruikt en onderhouden. Deze garantie geldt niet voor schade die het gevolg is van ongelukken (bijvoorbeeld een vreemd object in de container tijdens het mixen, de Blender of container laten vallen enzovoort).
- Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van gebruik van de Blender buiten het land waar deze is verkocht en gemaakt om te worden gebruikt. De garantieservice is mogelijk beperkt tot het land waar Vitamix of zijn erkende distributeurs de Blender oorspronkelijk hebben verkocht.
- Deze garantie dekt geen cosmetische wijzigingen die niet van invloed zijn op de prestaties, zoals verkleuring, krassen of de effecten van het gebruik van schuur- of schoonmaakmiddelen, of de opbouw van voedingsresten.

Containers: Door bepaalde kruiden en specerijen in de container/beker te verwerken, kunnen er cosmetische beschadigingen aan de container/beker ontstaan en kunnen de messen sneller bot worden. Ook door restjes zand en grove, korrelige en schurende kruiden kunnen de messen sneller bot worden. Kruiden bevatten soms vluchtige oliën: deze oliën kunnen door de container/beker worden opgenomen, waardoor deze permanent verkleuren. Uw container/beker en messen vallen onder deze omstandigheden niet onder de garantie van Vitamix.

Vitamix is niet aansprakelijk voor de kosten van eventuele binnen de garantieperiode door onbevoegden aangebrachte reparaties. Uw Vitamix mag alleen worden onderhouden of gerepareerd door een erkende Vitamix-distributeur voor particulieren/Vitamix-serviceprovider.

REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZIJN DE ENIGE RECHTSMIDDELEN VAN DE KOPER EN ZIJN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN VITAMIX EN ZIJN ERKENDE DISTRIBUTEURS ONDER DEZE GARANTIE. GEEN ENKELE WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER VAN VITAMIX OF ZIJN ERKENDE DISTRIBUTEURS IS GEMACHTIGD OM ENIGE EXTRA GARANTIE TE GEVEN OF WIJZIGINGEN IN DEZE GARANTIE AAN TE BRENGEN DIE BINDEND KUNNEN ZIJN VOOR VITAMIX. DE KOPER MOET DAAROM NIET VERTROUWEN OP EVENTUELE AANVULLENDE VERKLARINGEN DOOR EEN WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER VAN VITAMIX OF ZIJN ERKENDE DISTRIBUTEURS. IN GEEN ENKEL GEVAL KAN VITAMIX, OP BASIS VAN CONTRACT, VRIJWARING, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIIP VAN, EN ZONDER BEPERKING, WINSTDERIVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

OPMERKING: Indien uw Vitamix onderhoud nodig heeft maar niet onder de garantierichtlijnen valt, kan hij wel op uw kosten (reparatie en verzending) worden gerepareerd. Neem hiervoor contact op met de erkende Vitamix-distributeur voor particulieren/Vitamix-serviceprovider in uw land door naar https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support te gaan.

5. Op welke gronden komt deze garantie te vervallen?

- Deze garantie wordt ongeldig als de Blender verkeerd, onredelijk of onzorgvuldig wordt gebruikt, er wijzigingen in worden aangebracht, als de Blender wordt blootgesteld aan abnormale of extreme omstandigheden of als de bedieningsinstructies in deze handleiding niet juist worden opgevolgd.
- De garantie wordt ook ongeldig als iemand anders dan Vitamix of een door Vitamix erkende dienstverlener reparaties aan de Blender of een onderdeel van de Blender heeft uitgevoerd of als een onderdeel van een Blender onder deze garantie wordt gebruikt in combinatie met een motorbasis of een container die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door Vitamix.
- De garantie vervalt wanneer de Blender wordt gebruikt met een transformator of adapter om de spanning om te zetten.

6. Hoe verkrijgt u garantiestedking?

Neem contact op met de erkende Vitamix-distributeur voor particulieren/Vitamix-serviceprovider in uw land voor hulp bij het onderhouden van uw Vitamix. Ga voor een lijst van Vitamix-distributeurs naar https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

INTERNATIONALE CONTACTADRESSEN

Ga voor een lijst van Vitamix-distributeurs naar https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

SERTIFIOITU JA KUNNOSTETTU

E320

HUIPPUTEHOKAS TEHOSEKOITIN

EXPLORIAN-SARJA

VM0201



SYMBOLIT

	Varoitus ja huomio
	ÄLÄ KOSKAAN koske liikkuviin osiin. Älä laita käsiä tai ruokailuvälineitä kannuun.
	Sähköiskun vaara
	Korkea lämpötila, kun sekoitetaan kuumia nesteitä.
	Irrota laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä, kun sitä puhdistetaan, kun sen lisälaitteita vaihdetaan tai sen käytön aikana liikkuviin osiin kosketaan.
	Käytä laitetta vain, kun kansi ja kannen tulppa ovat paikoillaan.
	Lue ja ymmärrä käyttöopas.
	ÄLÄ upota laitetta veteen.
	Osat kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. ÄLÄ kosketa sekoitinosan vetopyörää tai teräosan vetouraa
	ÄLÄ käytä 0,6 litran kuppia aineiden lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen. ÄLÄ laita astioita (mukaan lukien teräosa ja kannet) mikroaaltouuniin.
	Virtakytkin
	Pulssi

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V	Korkeus (kun 2,0 litran astia on alustalla): 43 cm
Taajuus:	50-60 Hz	Leveys: 20 cm
Virta:	1000-1200 W	Syvyys: 28 cm



Aloita seikkailusi

vitamix.com

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TÄRKEITÄ OHJEITA



VAROITUS Välttääksesi vakavien vammojen vaaran käyttäessäsi Vitamix®-tehosekoitinta, noudata seuraavia perusvarotoimia. **LUE KAIKKI OHJEET, VAROTOIMENPITEET JA VAROITUKSET ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÄ.**

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Käytä tehosekoitinta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
3. Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinväiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole laitteen käyttöön tarvittavaa kokemusta ja tietoa. Kun lapset tai toimintarajoitteiset henkilöt käyttävät tehosekoitinta, tai kun sitä käytetään tällaisten henkilöiden lähellä, käyttöä on valvottava tarkasti. Älä anna lasten leikkiä tehosekoittimella.
4. **VAROITUS:** Vältä tahaton käynnistyminen katkaisemalla virta ja irrottamalla pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
5. **HUOMIO:** Lämpötilakytkimen tahattoman nollauksen aiheuttaman vaaran välttämiseksi älä kytke tätä tehosekoitinta ulkoiseen virtakytkinlaitteeseen, kuten ajastimeen, tai virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois.
6. Älä laita tehosekoittimen runkoa veteen tai muuhun nesteeseen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
7. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ennen kuin siihen liitetään tai siitä poistetaan osia ja ennen puhdistamista.
8. Tarkista aina, että tehosekoittimen virta on sammutettu, ennen kuin kytket pistokkeen pistorasiaan. Irrota tehosekoitin verkkovirrasta kytkemällä se ensin pois päältä ja irrottamalla sitten pistoke pistorasiasta.
9. Vältä liikkuvien osien koskettamista.
10. Älä käytä tehosekoitinta, jos sen johto tai pistoke ovat vaurioituneet tai jos tehosekoittimessa on ollut häiriöitä tai se on pudonnut tai vaurioitunut jollain tavalla. Soita välittömästi Vitamix-asiakaspalveluun numeroon +1 800 587 0019 tai +1 440 235 4840 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen service@vitamix.com, jos laitetta on tutkittava, korjattava tai säädettävä tai jos se on vaihdettava. Jos laite on hankittu muualta kuin Yhdysvalloista tai Kanadasta, ota yhteys paikalliseen Vitamix-jälleenmyyjään.
11. Keittiössäsi voi olla vikavirtasuojakytkimiä. Yleensä ne ovat pistorasioissa lähellä keittiöaltaita. Jos tehosekoitin ei toimi, irrota virtajohto. Nollaa pistorasia tai vikavirtasuojakytkin. Jos kytkin laukeaa edelleen, irrota tehosekoitin pistorasiasta. Odota 24 tuntia ennen kuin yrität käyttää tehosekoitinta uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Vitamix-asiakaspalveluun.
12. Tehosekoittimen osien muuttaminen tai muokkaaminen sekä muiden kuin Vitamixin valtuuttamien aitojen varaosien käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen ja mitätöi takuun.
13. Jos tämän tehosekoittimen kanssa käytetään lisälaitteita, kuten säilöntäastoita, joita Vitamix ei ole nimenomaisesti valtuuttanut tai myynyt, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen. Tällainen käyttö mitätöi takuun.
14. Älä käytä ulkotiloissa.
15. Älä anna virtajohtoa roikkua pöydän tai pöytätaulun reunalta.
16. Älä laita laitetta kuumaa kaasu- tai

sähköhellan päälle tai lähelle tai lämmitettyyn uuniin.

17. Älä laita käsiä tai keittiövälineitä sekoitusastiaan sekoittamisen aikana, sillä tämä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai vaurioittaa tehosekoitinta. Kumikaavinta tai lastaa voidaan käyttää, mutta vain tehosekoittimen ollessa sammutettuna.
18. Käytä sekoitussauvaa vain kannen ollessa paikoillaan.
19. Terät ovat teräviä. Vältä loukkaantumisia olemalla erittäin varovainen, kun puhdistat astiaa teräkokoopan ympäriltä.
20. Voit vähentää loukkaumisriskiä asettamalla teräkokoopan moottoriosaan vain Vitamix-astiaan koottuna.
21. Ole varovainen, kun käsittelet teräviä leikkuuteriä tai tyhjennät tai puhdistat sekoitusastiaa.
22. Älä jätä vieraita esineitä, kuten lusikoita, haarukoita, veitsiä tai kannen tulppaa sekoitusastiaan, sillä ne vahingoittavat teriä ja muita osia, kun tehosekoitin käynnistetään. Ne voivat myös aiheuttaa loukkaantumisen.
23. Älä koskaan yritä käyttää laitetta, jos terät ovat vahingoittuneet.
24. Älä koskaan yritä käyttää laitetta, kun keskityspehmike on irrotettu.
25. Käytä tehosekoitinta vain, kun kansi ja kannen tulppa ovat tiukasti paikoillaan. ÄLÄ irrota kaksiosaista kantta, kun terät pyörivät. Irrota kannen tulppa vain, kun lisäät ainesosia tai käytät sekoitussauvaa.
26. Ole varovainen, kun sekoitat kuumia nesteitä tai aineksia 2,0 litran astiassa. Roiskeet tai kuuma höyry voivat aiheuttaa palovammoja. Älä täytä astiaa enimmäistäytösmäärään saakka. Aloita

sekoittaminen aina pienimmällä nopeudella
1. Vältä palovammoja pitämällä kädet ja paljas iho poissa kannen läheltä.

27. ÄLÄ käytä 0,6 litran kuppia aineiden lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen. Lämmitetyt ainesosat ja nesteet saattavat aiheuttaa painetta, joka voi rikkoa kupin tai astian ja aiheuttaa loukkaantumisen.
28. ÄLÄ käytä laitetta yhtäjaksoisesti pidempään kuin 75 sekuntia 0,6 litran kupin kanssa.
29. Jos astia alkaa tuntua lämpimältä tai jos siitä vapautuu höyryä tai painetta, lopeta sekoittaminen välittömästi ja sammuta tehosekoitin tai irrota se pistorasiasta. Anna astian ja aineiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen teräosan irrottamista.
30. Kun valmistat pähkinävoita tai öljypohjaisia ruokia, älä sekoita yli minuuttia sen jälkeen, kun seos alkaa pyöriä sekoitusastiassa. Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja, se voi ylikuumentua.
31. Varmista ennen käyttöä, että astia ja astian sovitin ovat kunnolla keskityspehmikkeen päällä niin, että vetoura ja vetopyörä ovat kiinni toisissaan.
32. Käytä aina teräosan tiivistettä, ja kiristä astia kunnolla kiinni teräosaan ennen sekoittamista.
33. Älä koskaan kiinnitä kupin sovitinta teräosaan ilman, että kuppi on kiinnitetty.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

⚠ VAROITUS		
	Loukkaantumisten välttämiseksi.	
	Lue käyttöopas huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä.	

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TÄRKEITÄ OHJEITA

Tämä tuote on tarkoitettu vain KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. Sitä ei ole tarkoitettu kaupallista käyttöä varten.

Älä jätä Vitamix-tehosekoitinta valvomatta, kun se on käynnissä.

Vain Vitamix tai Vitamixin valtuuttama huoltoliike saa korjata tai huoltaa laitetta tai vaihtaa sen osia.

HUOMAUTUS: NÄIDEN TÄRKEIDEN VAROTOIMIEN JA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN ON VITAMIX-TEHOSEKOITTIMEN VÄÄRINKÄYTTÖÄ, JOKA VOI MITÄTÖIDÄ TAKUUN JA AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISRISKIIN.

VAROITUS



Sähköiskun vaara.

Käytä vain maadoitettua pistorasiaa.

ÄLÄ poista maadoitusta.

ÄLÄ käytä sovitinta.

ÄLÄ käytä jatkojohtoa.

Irrota aina virtajohto ennen moottoriosan puhdistamista tai kun laitetta ei käytetä.

Älä laita moottoriosaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai sähköiskun.



OSAT JA OMINAISUUDET

Vanhat Vitamix-astiat - Vanhat (C-sarjan ja G-sarjan) astiat toimivat Explorian-tehosekoittimen rungossa.

0,6 litran kuppia voidaan käyttää yhdessä Vitamix-kupinsovittimen kanssa. Vitamix Self-Detect -astiat eivät ole yhteensopivia Explorian-tehosekoittimen kanssa. Katso lisätietoja sivulta vitamix.com.

Kansi, kannen tulppa ja sekoitussauva

- Käytä tehosekoitinta vain kannen ja kannen tulpan ollessa paikoillaan.
- Varmista aina ennen laitteen käyttöä, että kansi on kunnolla kiinni ja paikoillaan.
- Kannen tulpassa on mittamerkinnot, joten sitä voi käyttää mittauskuppina.
- Aseta kannen tulppa sille tarkoitettuun aukkoon. Kiinnitä tulppa paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Irrota se kääntämällä vastapäivään ja nostamalla.
- Irrota kannen tulppa, kun haluat käyttää sekoitussauvaa tai lisätä sekoitusastiaan aineksia.

Moottori - Moottori on suunniteltu suojaamaan itseään ylikuumentumiselta. Jos tehosekoitin ei käynnisty heti, varmista, että siihen on kytketty virta ja virtakytkin on On-asennossa. Jos moottori on ylikuumentunut, anna sen jäähtyä 20-45 minuutin ajan.

Vinkkejä tehosekoittimen ylikuormittamisen estämiseksi:

- Käytä vain Vitamix-reseptejä, kun opettelet käyttämään tehosekoitinta.
- Älä sekoita reseptejä suositeltua pienemmillä tai suuremmilla nopeuksilla.
- Älä sekoita reseptien sekoituksia suositeltua pidempään.
- Käsittele paksummat sekoitukset sekoitussauvalla ja varmista, että ainekset liikkuvat terien ympärillä ja niiden läpi.



TÄRKEÄÄ! TUTUSTU VITAMIX-SEKOITUSASTIAN, -KANNEN JA -SEKOITUSSAUVAN TOIMINTAAN

⚠ HUOMIO



Pyörivät terät voivat aiheuttaa vammoja.

Tiettyyn sekoitusastiaan tarkoitettuja kansia ja sekoitussauvoja ei saa käyttää erityyppisten tai erikokoisten sekoitusastioiden kanssa. Käytä tehosekoittimen mukana toimitettua sekoitussauvaa.

Huomaa: Vitamix Self-Detect -sekoitusastiat eivät ole yhteensopivia Explorian-tehosekoittimen kanssa.

Tiettyyn sekoitusastiaan tarkoitettuja kansia ja sekoitussauvoja ei saa käyttää erityyppisten tai erikokoisten sekoitusastioiden kanssa. Käytä tehosekoittimen mukana toimitettua sekoitussauvaa ja kantta.


Miten määritetään, mitä sekoitussauvaa sekoitusastian kanssa käytetään

Varmista ennen sekoitussauvan käyttöä, että käytössäsi on varmasti oikea sekoitussauva. Käytä sauvaa vain, kun kansi on lukittu tiukasti paikoilleen ja kannen tulppa on irrotettu. **Jos tehosekoittimesi kanssa tuli sekoitussauva, on tämä oikea sekoitussauva.** Jos tehosekoittimesi mukana ei tullut sekoitussauvaa tai haluat selvittää voitko käyttää jo omistamaasi sekoitussauvaa uuden sekoitusastian kanssa, määritä näiden vaiheiden ja kuvien avulla, mikä on astiallesi sopiva sekoitussauva.

1. Aseta kansi tyhjään sekoitusastiaan.
2. Irrota kannen tulppa ja aseta sekoitussauva aukon läpi sekoitusastiaan. Sekoitussauvan pitäisi sopia aukkoon helposti. Sekoitussauvan ei pitäisi koskea teriä missään vaiheessa vaikka liikuttelet sitä astiassa.
3. Tarkista silmämääräisesti: **ÄLÄ KÄYTÄ SEKOITUSSAUVAA ASTIAN KANS-SA, JOS SEKOITUSSAUVA KOSKETTAA TERIÄ MISSÄ TAHANSA KULMASSA.**
4. Ota yhteyttä Vitamixin asiakaspalveluun numerossa 1800 848 2649 tai 1 440 235 4840, jos sinulla ei ole oikeanlaista sekoitussauvaa.

64 oz. / 2,0 L (MATALA)

2,0 litran **matalassa** sekoitusastias-siä käytetään sekoitussauvaa, joka on noin 28 cm pitkä.

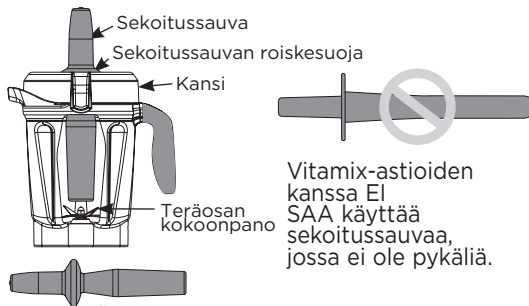


Vitamix-astioiden kanssa EI SAA käyttää sekoitussauvaa, jossa ei ole pykälää.

MUUT VITAMIX-SEKOITUSASTIAT JA -SEKOITUSSAUVAT


64 oz. / 2,0 L (KORKEA)

2,0 litran **korkeassa** sekoitusastias-siä käytetään sekoitussauvaa, joka on noin 32 cm pitkä.

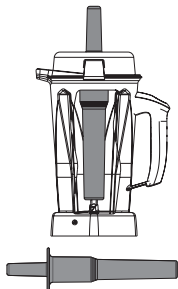

48 oz. / 1,4 L

1,4 litran ja 0,9 litran sekoitusastioissa käytetään sekoitussauvaa, joka on noin 25 cm pitkä.

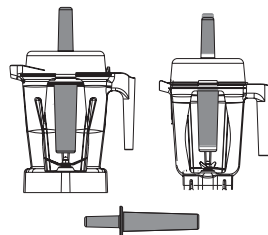

OHJAUSPANEELI

Virtakytkin (I/O) - Virtakytkimellä säädetään laitteeseen tulevaa virtaa.

Nopeussäädin - Nopeussäätimellä voit valita nopeuden asteikolla 1 (hitain) - 10 (nopein).

Pulssi (⏏) - Tätä painiketta painettaessa terät pyörivät ohjauspaneelissa näkyvällä nopeudella.



SEKOITTAMINEN

Huomio: Tässä mainittu 0,6 litran kuppi on ylimääräinen lisäosa Explorian-tehosekoittimeen, ja sitä käytetään yhdessä Vitamix-kupinsovittimen kanssa. Lisätietoja saat sivustolta vitamix.com. Lisätietoja käytöstä saat kupinsovittimen käyttöohjeesta.

VAROITUS



Jotta vältät mahdolliset palovammat, älä koskaan käynnistä laitetta yli 1:n nopeusasetuksella, kun käsittelet kuumia nesteitä suuressa astiassa.

Nouseva höyry, roiskeet tai ainekset voivat aiheuttaa palovammoja. Aloita aina nopeudella 1 ja nosta sitten hitaasti nopeuteen 10.

ÄLÄ käytä 0,6 litran kuppia aineiden lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen. Lämmitetyt ainesosat ja nesteet saattavat aiheuttaa painetta, joka voi rikkoa kupin tai astian ja aiheuttaa loukkaantumisen.

ÄLÄ käytä laitetta yhtäjaksoisesti pidempään kuin 2 minuuttia 0,6 litran kupin ja kupinsovittimen kanssa.

Jos astia alkaa tuntua lämpimältä tai jos siitä vapautuu höyryä tai painetta, lopeta sekoittaminen välittömästi ja sammuta tehosekoitin tai irrota se pistorasiasta. Anna astian ja aineiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen teräosan irrottamista.

Osat kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä.

ÄLÄ koske tehosekoittimen rungon vetopyörään taikupinsovittimen vetouraan.

Vaurioiden ja loukkaantumisten välttämiseksi **ÄLÄ** laita astioita (mukaan lukien teräosa ja kannet) mikroaaltouuniin.



1. Täytä sekoitusastia reseptin tai alla olevan täyttöohjekuvan mukaan.


TÄRKEÄÄ! Käytä suuressa astiassa aina kannen tulppaa, kun laite on käynnissä. Varmista aina ennen laitteen käyttöä, että kansi ja kannen tulppa ovat kunnolla kiinni ja paikoillaan.

2. Paina kannetta alas, kunnes kaksi liuskaa napsahtaa sekoitusastian reunaan. Kiinnitä kannen tulppa. Lukitse kannen tulppa paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.

3. Aseta sekoitusastia runkoon.

4. Katso nopeussäädintä. Varmista, että nopeussäädin on asennossa 1. Käynnistä laite virtakytkimestä. Terät alkavat pyöriä.

5. Voit pienentää tai suurentaa terien nopeutta kääntämällä nopeussäädintä välillä 1-10 sekoituksen aikana.

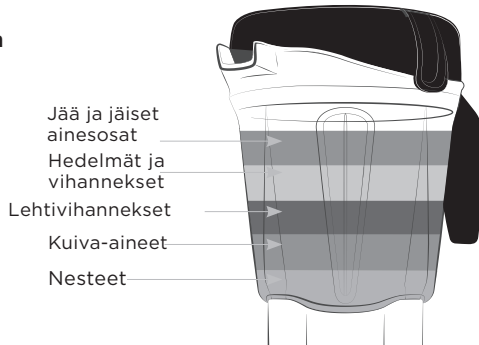

6. Käännä sekoituksen lopuksi nopeussäädintä vastapäivään nopeudelle 1. Paina virtakytkintä.
7. Aseta sekoitussauva kannen tulpan läpi ja sekoita, kunnes seos pulpahtaa. Jos tämä ei auta, pysäytä moottori painamalla virtakytkintä. Irrota sekoitusastia tehosekoittimen rungosta ja painele ilmakuplaa pois terien luota kumilastalla. Lisää nestettä tarvittaessa. Laita kansi ja kannen tulppa takaisin paikoilleen. Aseta astia takaisin tehosekoittimen runkoon ja jatka sekoittamista.
8. Odota sekoittamisen jälkeen, että terät ovat kokonaan pysähtyneet ennen kuin irrotat kantha tai irrotat sekoitusastian rungosta.

Vinkejä tehosekoittimen ylikuormittumisen estämiseksi:

- Käytä vain Vitamix-reseptejä, kun opettelet käyttämään tehosekoitinta.
- Älä sekoita reseptejä suositeltua pienemmillä tai suuremmilla nopeuksilla.
- Älä sekoita reseptien sekoituksia suositeltua pidempään.
- Käsittele paksummat sekoitukset sekoitussauvalla ja varmista, että ainekset liikkuvat terien ympärillä ja niiden läpi.

Sekoitussauvan käyttö:

TÄRKEÄÄ! Roiskeuoja (sekoitussauvan yläosassa) ja kansi estävät sekoitussauvaa osumasta teriin, kun kansi on kiinnitetty ja lukittu oikein paikoilleen.

- Sekoitusastia saa olla vain kaksi kolmasosaa täynnä, kun sekoitussauvaa käytetään sekoituksen aikana.
- Vältäaksesi ylikuormittumisen ÄLÄ käytä sekoitussauvaa yli 30 sekuntia kerrallaan sekoituksen aikana.
- Jos ruoka ei sekoitu, voi tehosekoittimessa olla ilmakupla. Irrota kannen tulppa varovasti, mutta varmista, että kansi pysyy tiukasti paikoillaan. Poista ilmakupla asettamalla sekoitussauva aukon läpi sekoitusastian.
- Sekoitussauvan pitäminen suorassa ei välttämättä saa ainesosia sekoittumaan. Siirrä sekoitussauvaa tarvittaessa astian sivuille tai kulmiin. ÄLÄ yritä pakottaa sekoitussauvaa syvemmälle astiaan.

HOITO JA PUHDISTUS

Ennen Ensimmäistä Käyttökertaa:

1. Pyyhi runko lämpimällä, kostealla pyyhkeellä ja kuivaa se kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä. Pese sekoitusastia, kansi, kannen tulppa ja sekoitussauva lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee kaikki osat. Kuivaa kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä.
2. Valitse pöytätasolta tasainen, kuiva ja puhdas paikka. Kytke tehosekoitin maadoitettuun pistorasiaan.

Huomautus: Vitamix-astia on suunniteltu puhdistettavaksi kokonaan poistamatta kiinnitysmutteria ja teräkokooppanoa. ÄLÄ yritä poistaa kiinnitysmutteria tai teräkokooppanoa astiasta. Normaali puhdistus- ja desinfiointimenettelymme tai astianpesukoneen puhdistussykli takaa astian ja sen komponenttien täydellisen ja perusteellisen puhdistuksen. Älä käytä sitä, jos pakkaus on vaurioitunut. Ota välittömästi yhteys Vitamix-asiakaspalveluun.

Noudata näitä ohjeita, jos et halua pestä astiaa, kansi, kannen pistoke ja peukalo astianpesukoneessa.

2,0 litran korkean sekoitusastian puhdistus:

1. Täytä astia puolilleen lämpimällä vedellä ja lisää muutama tippa nestemäistä astianpesuainetta.
2. Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
3. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta. Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
4. Anna laitteen käydä 30–60 sekuntia.
5. Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
6. Huuhtelee kaikki osat ja anna niiden kuivua.

2,0 litran korkean sekoitusastian syväpuhdistus valkaisuaineella:

1. Noudata yllä mainittuja puhdistusohjeita.
2. Täytä astia puolilleen lämpimällä vedellä ja lisää 1 ½ teelusikallista nestemäistä valkaisuainetta.
3. Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
4. Käännä valitsinta myötäpäivään nopeudelle 1.
5. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta. Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
6. Anna laitteen käydä 30–60 sekuntia.
7. Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
8. Anna seoksen olla sekoitusastiassa vielä 1 ½ minuutin ajan.
9. Kaada valkaisuaineseos pois. Anna sekoitusastian kuivua huoneilmassa. Älä huuhtelee syväpuhdistuksen jälkeen.

2,0 litran korkean sekoitusastian syväpuhdistus etikalla:

1. Noudata yllä mainittuja puhdistusohjeita.
2. Valmista viinietikkaliuos: sekoita 2 litran astiaa varten 473 ml viinietikkaa samaan määrään vettä.
3. Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
4. Aloita niin, että nopeussäädin on asennossa 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
5. Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
6. Anna laitteen käydä nopeudella 10 kahden minuutin ajan.
7. Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
8. Anna seoksen olla sekoitusastiassa vielä 3 minuutin ajan. Viinietikkaliuoksen kokonaisvaikutusajan pitäisi olla viisi minuuttia.
9. Kaada viinietikkaliuos pois astiasta kaksiosaisen kannen sisäpinnan kautta. Toista syväpuhdistusprosessi toisen kerran (vaiheet 2-9).
10. Anna sekoitusastian ja kannen kuivua huoneilmassa. Älä huuhtelee syväpuhdistuksen jälkeen. Huuhtelee tarvittaessa ennen seuraavaa käyttöä.

Kannet, kannen tulppa, keskityspehmike ja sekoitussauva

Kaikki yllä mainitut osat voi pestä astianpesukoneessa. Voit myös pestä osat lämpimässä saippuavedessä. Huuhtelee osat puhtaaksi juoksevassa vedessä ja kuivaa ne.

Tehosekoittimen runko

1. Sammuta tehosekoitin ja irrota pistoke pistorasiasta.

⚠ VAROITUS	
	Loukkaantumisten ja vaurioiden välttämiseksi. Vältä tahaton käynnistyminen katkaisemalla virta ja irrottamalla pistoke pistorasiasta ennen tehosekoittimen puhdistusta.
⚠ VAROITUS	
 	Sähköiskun vaara. Irrota aina virtajohto ennen tehosekoittimen rungon puhdistamista tai kun laitetta ei käytetä. Älä laita tehosekoittimen runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai sähköiskun.

2. Pese ulkopinnat kostealla, pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä, joka on kostutettu miedolla tiskiaaineliuksella ja lämpimällä vedellä. Älä laita tehosekoittimen runkoa veteen. Keskityspehmike voidaan irrottaa perusteellisempaa puhdistusta varten. Keskityspehmike voidaan pestä astianpesukoneessa.
3. Kuivaa heti kaikki pinnat pehmeällä pyyhkeellä.

TAKUU JA HUOLTO

3 vuoden takuu koko laitteelle

TÄRKEÄ RAJOITUS: VITAMIX VOI RAJOITTAA TUOTTEIDENSA TAKUUPALVELUT KOSKEMAAN VAIN MAATA, JOSSA VITAMIX TAI SEN VALTUUTETTU JÄLLEENMYYYJÄ ALUN PERIN MYI TUOTTEEN.

- Vitamix ei suosittele tuotteidensa käyttöä sen maan ulkopuolella, jossa tuotteet on myyty ja valmistettu käytettäväksi.
- Tuotteemme on hyväksytty ja sertifioitu maakohtaisten turvallisuusstandardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa saatetaan vaatia eri jännite ja taajuus sekä erilainen virtajohto ja pistoke samalle tuotteelle.
- Huoltopalvelua ei välttämättä ole saatavilla sen maan ulkopuolella, jossa Vitamix tai joku sen valtuutetuista jälleenmyyjistä alun perin myi tuotteen, koska valtuutetuilla jälleenmyyjillämme ja korjauspalveluillamme on varastossa maakohtaisia varaosia.

1. Tuotetakuu.

Tarkista takuu ottamalla yhteyttä oman maasi valtuutettuun Vitamixin jälleenmyyjään/palveluntarjoajaan sivustolla https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Ketä takuu koskee.

Vitamix on myöntänyt tämän takuun tämän tehosekoittimen omistajalle vain henkilökohtaiseen kotitalouskäyttöön. Takuu ei koske tuotteita, joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, vuokraamiseen tai jälleenmyyntiin. Jos Vitamix-laitteen omistus vaihtuu takuuajana, toimita uudelle omistajalle kopio alkuperäisestä kuitista, jotta hän voi tarkistaa takuun alkamispäivän.

3. Mitä takuu kattaa.

Vitamix takaa omistajalle, että jos tämä tehosekoitin ("tehosekoitin" koostuu moottoridusta tehosekoittimen rungosta sekä sen kanssa ostetuista astioista, kansista ja sekoitusauvoista) rikkoutuu

3 vuoden kuluessa ostopäivästä materiaali- tai valmistusvian vuoksi tai kotitalouskäytössä aiheutuvan tavallisen kulumisen vuoksi. Vitamixin valtuuttama jälleenmyyjä/palveluntarjoaja korjaa viallisen tehosekoittimen tai sen osan ilmaiseksi 30 päivän kuluessa palautetun viallisen tehosekoittimen vastaanottamisesta.

Jos Vitamixin harkinnan mukaan viallista tehosekoitinta tai tehosekoittimen osaa ei voida korjata, valtuutettu Vitamixin jälleenmyyjä/palveluntarjoaja vaihtaa tehosekoittimen veloituksetta samaan malliin tai lähimpään malliin, jos alkuperäistä mallia ei ole enää saatavilla. Tässä tapauksessa takuun alkamispäivä on edelleen sama kuin alkuperäisen Vitamix-laitteen ostopäivä.

4. Mitä takuu ei kata.

- Tämä takuu ei koske tehosekoittimia, joita käytetään kaupallisesti tai muuhun kuin kotitalouskäyttöön.
- Tämä takuu on voimassa vain, jos tehosekoitinta on käytetty ja huollettu käyttöoppaassa olevien ohjeiden, varoitusten ja varoitimien mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksista (esim. ylimääräisiä esineitä astiassa sekoittamisen aikana, yksikön tai astian putoaminen jne.).
- Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tehosekoittimen käytöstä sen maan ulkopuolella, jossa se on myyty ja valmistettu käytettäväksi, ja takuuhuolto saattaa rajoittua siihen maahan, jossa Vitamix tai sen valtuutettu jälleenmyyjä alun perin myi tehosekoittimen.
- Takuu ei kata kosmeettisia muutoksia, jotka eivät vaikuta suorituskykyyn, kuten värjäytymistä, naarmuja ja hankaavien aineiden tai puhdistusaineiden käytöstä tai ruoan jäämistä aiheutuvia muutoksia.

Sekoitusastiat: Tiettyjen yrttien ja mausteiden käsittely astiassa saa aikaan astian kosmeettisen värjäytymisen ja voi saada terät kulumaan ennenaikaisesti. Myös hiekkajäämät sekä karkeat ja karheat yrtit voivat saada terät kulumaan ennenaikaisesti. Yrtit voivat sisältää haihtuvia öljyjä, jotka voivat kerääntyä sekoitusastiaan / muihin astioihin ja aiheuttaa värjäytymiä. Näissä olosuhteissa Vitamix-takuu ei kata sekoitusastiaa/kuppia ja teriä.

Vitamix ei vastaa valtuuttamattomien takuukorjauksien kustannuksista. Vain valtuutettu Vitamixin jälleenmyyjä/palveluntarjoaja saa huoltaa tai korjata Vitamix-laitteen.

KORJAAMINEN, VAIHTAMINEN TAI OSTOHINNAN HYVITTÄMINEN OVAT OSTAJAN AINOAT KORVAUKSENSAANTIKEINOT VITAMIXIN JA SEN VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYYJIEN AINOAT VASTUUT TÄMÄN TAKUUN NOJALLA. VITAMIXIN TAI SEN VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYYJIEN TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OI ANTAA LISÄTAKUITA TAI TEHDÄ TÄHÄN TAKUUSEEN VITAMIXIA SITOVIA MUUTOKSIA. NÄIN OLLIN OSTAJA EI VOI VEDOTA VITAMIXIN TAI SEN VALTUUTETUN JÄLLEENMYYYJÄN TYÖNTEKIJÄN TAI EDUSTAJAN TEKEMIIN LISÄLAUSUNTUIHIN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA, PERUSTUIPA SE SOPIMUKSEEN, VASTUUSTA VAPAUTTAMISEEN, TAKUUSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN TILANTEESEEN, VITAMIX EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN ESIMERKIKSI TUOTTOJEN TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ.

HUOMAA: Jos Vitamix-laitetta on huollettava, mutta takuu ei kata huoltoa, se voidaan korjata sinun kustannuksellasi (maksu korjauksesta ja kuljetuksesta). Ota yhteyttä maasi valtuutettuun Vitamixin jälleenmyyjään/palveluntarjoajaan osoitteesta https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Mikä mitätöi tämän takuun.

- Väärinkäyttö, virheellinen käyttö, huolimaton käyttö, tehosekoittimen muuttaminen, altistaminen epätavallisille tai äärimmäisille olosuhteille tai tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi tämän takuun.
- Takuu mitätöityy myös silloin, jos tehosekoitinta tai sen osia korjaa joku muu kuin Vitamix tai Vitamixin valtuuttama huoltoilike tai jos tämän takuun piiriin kuuluvaa tehosekoittimen osaa käytetään sellaisen moottoriosan tai astian kanssa, jota Vitamix ei ole erikseen hyväksynyt.
- Takuu raukeaa, jos tehosekoittimen kanssa käytetään muuntajaa tai sovittinta jännitteen muuntamiseen.

6. Miten käytän takuuhuoltoa.

Ota yhteyttä omassa maassasi Vitamixin valtuutettuun jälleenmyyjään/palveluntarjoajaan saadaksesi apua Vitamix-laitteen huoltoon. Vitamix-jälleenmyyjäluettelot löytyy osoitteesta https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

KANSAINVÄLISET YHTEYSTIEDOT

Vitamix-jälleenmyyjäluettelo löytyy osoitteesta https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CERTIFIERAT REKONDITIONERAD

E320

HÖGPRESTERANDE BLENDER

EXPLORIAN SERIEN

VM0201



SYMBOLER

	Varningar och säkerhetsföreskrifter
	Vidrör ALDRIG rörliga delar. Håll händer och köksredskap borta från tillbringaren.
	Risk för elektrisk stöt
	Höga temperaturer vid mixning av varma vätskor.
	Koppla ur mixern när den inte används, före rengöring, vid byte av tillbehör eller när du rör vid rörliga delar.
	Använd mixern när locket och mittlocket sitter på plats.
	Läs och förstå bruksanvisningen.
	SÄNK INTE NED i vatten/vätskor.
	Delar blir varmanär de används länge. VIDRÖR INTE drevhållaren i mixerbasen eller räfflorna i knivbladsbasen.
	Använd INTE 0,6 l-muggen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor. Använd INTE behållarna (inklusive knivbladsbasen och lock) i mikrovågsugn.
	På/Av
	Puls

SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240 V	Höjd (med tvåliters tillbringaren på basen): 43,2 cm
Frekvens:	50-60 Hz	Bredd: 20 cm
Ström:	1000-1200 W	Djup: 28 cm



Börja ditt äventyr

vitamix.com

VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING



WARNING: För att undvika risken för allvarliga personskador när du använder din Vitamix®-mixer bör du vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, bland annat följande. **LÄS ALLA ANVISNINGAR, SKYDDSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR INNAN DU ANVÄNDER MIXERN.**

1. Läs alla anvisningar.
2. Använd inte mixern för något annat än det som den är avsedd för.
3. Mixern är inte avsedd att användas av eller i närheten av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap om produkten. Nära övervakning behövs om mixern används av eller nära barn eller funktionsnedsatta personer. Barn bör hållas under uppsyn så att de inte leker med mixern.
4. **WARNING:** Stäng av och koppla ur mixern före rengöring för att undvika oavsiktlig aktivering.
5. **OBS!** För att undvika fara från att oavsiktligt återställa värmeströmbrytaren får strömmen till den här mixern inte komma genom en extern omkopplingsenhet som en timer. Den får inte heller anslutas till en krets som elbolaget regelbundet stänger av och sätter på.
6. För att skydda mot risken för elektriska stötar får mixerbasen inte sänkas ned i vatten eller annan vätska.
7. Stäng av och koppla ur mixern när den inte används, innan delar sätts på eller tas bort samt innan den rengörs.
8. Se alltid till att mixern är AV innan du kopplar in sladden i ett vägguttag. När du ska koppla ur mixern, stäng först AV den och ta sedan ut kontakten från vägguttaget.
9. Undvik kontakt med rörliga delar.
10. Använd inte mixern om sladden eller stickkontakten är skadad eller om mixern har haft ett tekniskt fel eller har tappats eller skadats på något sätt. Ring Vitamix kundtjänst omgående på +1 800 848 2649 eller +1 440 235 4840, eller skicka ett e-postmeddelande till service@vitamix.com för att beställa undersökning, reparation, reservdelar eller justering. Om mixern är köpt utanför Nordamerika kontakter du din lokala Vitamix-återförsäljare.
11. Det kan finnas jordfelsbrytare installerade i ditt kök. De finns vanligtvis i eluttag nära diskbänkar. Koppla ur mixern om den inte fungerar. Återställ vägguttaget eller kretsbrytaren. Om kretsbrytaren fortsätter att utlösas ska mixern kopplas ur eluttaget. Låt mixern stå i 24 timmar innan du försöker använda den på nytt. Kontakta Vitamix kundservice om problemet kvarstår.
12. Ändring eller modifiering av mixerns delar, inklusive användning av delar som inte är äkta Vitamix-godkända delar, kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller personskador och innebär att garantin ogiltigförklaras.
13. Användning av tillbehör som inte uttryckligen har godkänts eller säljs av Vitamix för användning tillsammans med denna mixer, inklusive konserveringsburkar, kan orsaka eldsvåda, elektriska stötar eller personskada. Användning på detta sätt innebär att garantin ogiltigförklaras.
14. Använd inte utomhus.
15. Låt inte sladden hänga över bordskanten eller bänken.
16. Placera inte motorbasen eller tillbringaren på eller i närheten av en gas- eller elspis, eller inuti eller ovanpå en uppvärmd ugn.

17. Se till att hålla händer och redskap undan från tillbringaren när du mixar för att minska risken för svåra personskador eller skador på mixern. En gummiskrapa eller spatel får användas, dock endast när mixern är avstängd.
18. Plaststaven som tillhandahålls får endast användas när huvuddelen av locket är på plats.
19. Knivarna är vassa. Var extremt försiktig när du rengör runt knivanordningen i tillbringaren för att undvika personskador.
20. För att minska risken för personskada ska du aldrig placera knivanordningen på en motorenhet som inte är monterad på Vitamix-tillbringaren.
21. Försiktighet ska iakttas vid hantering av de vassa skärbladen, vid tömning av tillbringaren och vid rengöring.
22. Lämna inte kvar främmande föremål, såsom skedar, gafflar, knivar eller mittlocket i tillbringaren eftersom detta kommer att skada knivarna och andra komponenter när du startar mixern, vilket kan orsaka personskador.
23. Använd aldrig mixern om knivbladen är skadade.
24. Försök aldrig att använda mixern när centreringsplattan har avlägsnats.
25. Använd alltid mixern med locket och mittlocket på plats. Avlägsna INTE tvådelarslocket under tiden bladen roterar. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven.
26. När du mixar varma vätskor eller ingredienser i 2 l-tillbringaren bör du vara försiktig – stänk eller ånga kan orsaka brännskador. Fyll inte tillbringaren till maxkapacitet. Börja alltid köra på den lägsta hastighetsinställningen, ställbar hastighet 1. Håll händer och annan exponerad hud borta från locköppningen för att förhindra eventuella brännskador.
27. Använd INTE 0,6 l-koppen eller 240 ml-skålen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor. Uppvärmade ingredienser och vätskor kan skapa ett internt tryck vilket kan få koppen/skålen att brista och orsaka personskador.
28. Använd INTE maskinen kontinuerligt i mer än 75 sekunder när du mixar med 0,6-literskoppen.
29. Om en kopp/skål blir varm, avger ånga eller utstöter luft, ska du omedelbart sluta mixa ingredienserna och stänga av mixern eller dra ur dess kontakt. Låt koppen/skålen och ingredienserna svalna till rumstemperatur innan knivbladsbasen avlägsnas.
30. När du gör nötsmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i tillbringaren. Körning under längre perioder kan orsaka överhettning.
31. Se till att tillbringaren eller koppadaptern sitter jämnt på centreringsplattan så att drivräfflorna är ihakade i drivaxeln före aktivering.
32. Använd tätningen på knivbladsbasen och se till att koppen/skålen sitter tätt in på knivbladsbasen innan du börjar mixa.
33. Ställ aldrig koppadaptern på knivbladsbasen utan att fästa koppen först.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

⚠ VARNING		
	För att undvika personskada.	
	Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder apparaten.	

VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Produkten är ENDAST avsedd för HUSHÅLLSBRUK och är inte avsedd att användas i kommersiellt syfte.

Lämna inte din Vitamix-mixer utan uppsikt vid drift.

Reparationer, underhåll eller byte av delar måste utföras av Vitamix eller en Vitamix-godkänd servicerepresentant.

OBS! UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA ELLER VIKTIGA ANVISNINGARNA FÖR SÄKER ANVÄNDNING BETRÄKTAS SOM FELANVÄNDNING AV DIN VITAMIX-MIXER OCH KAN LEDA TILL ATT DIN GARANTI OGILTIGFÖRKLARAS SAMT GE UPPHOV TILL RISK FÖR ALLVARLIGA PERSONSKADOR.

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt.

Använd endast ett jordat uttag.

TA INTE bort jordningen.

ANVÄND INTE en adapter.

ANVÄND INTE en förlängningssladd.

Dra alltid ur nätsladden innan du rengör motorenheten eller när mixern inte används.

Placera inte motorenheten i vatten eller annan vätska.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.



DELAR OCH FUNKTIONER

Äldre Vitamix-tillbringare – Äldre tillbringare (C-serien och G-serien) fungerar med din Explorian-mixerbas. En 0,6 literskopp kan användas när du parar ihop den med Vitamixs koppadapter. Vitamix Self-Detect tillbringare fungerar inte med Explorian-mixern. Gå till vitamix.com för mer information.

Lock, mittlock och plaststav

- Använd alltid locket och mittlocket när du använder mixern.
- Använd aldrig mixern utan att kontrollera att locket är ordentligt fastsatt.
- Mittlocket är markerat så att det kan användas som ett ingrediensmått.
- För in mittlocket i mittlocksöppningen. Lås fast mittlocket genom att vrida det medurs. Vrid mittlocket moturs för att lyfta ur och avlägsna det.
- Avlägsna mittlocket när du ska använda plaststaven eller vill tillsätta ingredienser.

Motor – Motorn är utformad med ett inbyggt skydd mot överhettning. Om mixern inte startar omedelbart ska du kontrollera att du har kopplat in enheten och att strömbrytaren står i läget På. Om motorn är överhettad ska du låta den svalna i 20–45 minuter.

Tips för att förhindra ”överbelastning” av mixern:

- Tillred endast Vitamix-recept när du lär dig att använda mixern.
- Tillred inte recept på lägre eller högre hastigheter än de som rekommenderas.
- Tillred inte recept under längre tid än vad som rekommenderas.
- Använd plaststaven för att bearbeta tjockare blandningar och se till att ingredienserna hålls i rörelse mellan knivbladen.



VIKTIGT! LÄR KÄNNA DIN VITAMIX-TILLBRINGARE, LOCK OCH PLASTSTAVEN

⚠ FÖRSIKTIGHET



De roterande knivarna kan orsaka skador.

Lock och plaststavar är inte utbytbara mellan tillbringare av olika modeller, typer och storlekar. Använd plaststaven som medföljde din mixer.

Obs! Vitamix Self-Detect tillbringare fungerar inte med Explorian-mixern.

Lock och plaststavar är inte utbytbara mellan tillbringare av olika modeller, typer och storlekar. Använd plaststaven som medföljde din mixer.


Så här avgör du vilken plaststav som kan användas med din tillbringare

Se till att du har rätt plaststav innan du använder plaststaven för att mixa. Använd plaststaven endast när locket är på plats och mittlocket tagits bort. **Om en plaststav medföljer din mixer så är det rätt plaststav.** Om plaststaven inte medföljde din mixer eller om du vill avgöra om en plaststav du redan har kan användas med din nya tillbringare, följ dessa steg och bilder för att avgöra vilken plaststav du ska använda.

1. Sätt locket på en tom tillbringare.
2. Ta bort mittlocket och sätt i plaststaven genom öppningen. Plaststaven ska enkelt komma igenom. Den ska inte komma i kontakt med knivbladen hur du än rör på den i tillbringaren.
3. Inspektera visuellt: **DU SKA INTE ANVÄNDA PLASTSTAVEN OM DEN VIDRÖR KNIVBLADEN FRÅN NÅGON VINKEL.**
4. Om du inte har rätt plaststav för din tillbringare, kontakta Vitamix kundtjänst för privatpersoner på +1-800-848-2649 eller +1-440-235-4840.

64 oz. / 2,0 L (KORT)

64 oz./2 L **Kort** (eller låg profil) Tillbringaren använder sig av en plaststav som är ungefär 28 cm lång.

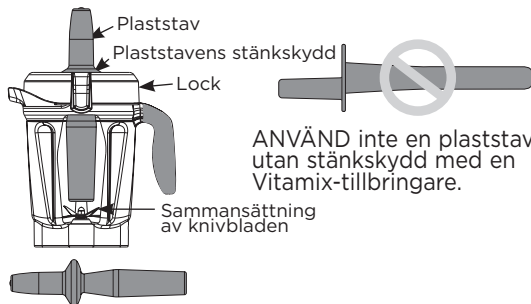


ANVÄND inte en plaststav utan stängskydd med en Vitamix-tillbringare.

ANDRA VITAMIX-TILLBRINGARE OCH PLASTSTAVAR


64 oz. / 2,0 L (LÅNG)

64 oz./2 L **Lång** Tillbringaren använder sig av en plaststav som är ungefär 32 cm lång.

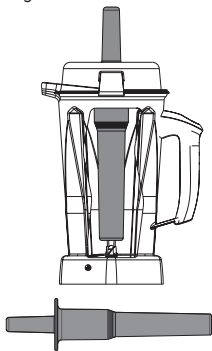

48 oz. / 1,4 L

1,4-liters och 0,9-liters tillbringaren använder sig av en plaststav som är ungefär 25 cm lång.

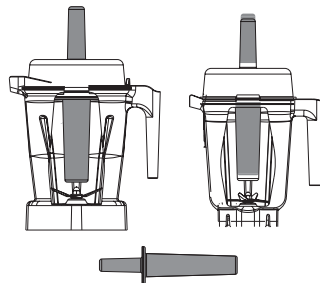

32 oz. / 0,9 L

KONTROLLPANELEN

På/Av (I/O)-brytare - På/Av-brytaren styr maskinens ström.

Ställbart hastighetsreglage - Det ställbara hastighetsreglaget ger dig manuell kontroll från ställbar hastighet 1 (långsammaste) till 10 (snabbaste).

Puls (Puls) - När den här knappen trycks in roterar knivbladen med den hastighet som visas på kontrollpanelen.



MIXA

Obs! 0,6-literskoppen som nämns här är ett tillbehör som finns som tillval till Explorian-mixarna som används med Vitamix koppadapter. Gå till vitamix.com för mer information. Se manualen för hur du använder koppadaptern.

⚠ VARNING



Börja aldrig mixa vid hastigheter över 1 när du bearbetar varma vätskor i en stor tillbringare - det kan leda till brännskador.

Ånga, stänk eller innehåll som skvätter ut kan leda till brännskador. Börja alltid på ställbar hastighet 1 och öka sedan långsamt till 10.

Använd **INTE** 0,6 l-koppen eller 240 ml-skålen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor. Uppvärmade ingredienser och vätskor kan skapa ett internt tryck vilket kan få koppen/skålen att brista och orsaka personskador.

Använd **INTE** maskinen kontinuerligt i mer än 2 minuter åt gången med 0,6-literskoppen och koppadaptern.

Om en kopp/skål blir varm, avger ånga eller utstöter luft, ska du omedelbart sluta mixa ingredienserna och stänga av mixern eller dra ur dess kontakt. Låt koppen/skålen och ingredienserna svalna till rumstemperatur innan knivbladsbasen avlägsnas.

Delarna blir varma vid långvarig användning.

VIDRÖR INTE drivaxeln i mixerbasen eller drivräfflorna i koppadaptern.


Använd **INTE** behållarna (koppen/skålen etc.) (inklusive knivbladsbasen och lock) i mikrovågsugn eftersom det kan orsaka skador eller personskada.



1. Förbered din tillbringare enligt receptet eller som det visas i bilden nedan.

VIKTIGT! Använd alltid locket och mittlocket på den stora tillbringaren när du använder maskinen. Använd aldrig mixern utan att kontrollera att locket är ordentligt fastsatt.

2. Tryck ner locket tills de två filikarna knäpps fast på tillbringarens kant. För in mittlocket. Vrid mittlocket medurs för att låsa
3. Ställ tillbringaren på basen.
4. Se på det ställbara hastighetsreglaget. Se till att den pekar på ställbar hastighet 1. Tryck på På/Av-brytaren för att sätta igång maskinen. Knivbladen kommer börja snurra.
5. Vrid det ställbara hastighetsreglaget till mellan 1 och 10 under mixcykeln för att öka eller sänka knivbladens hastighet.

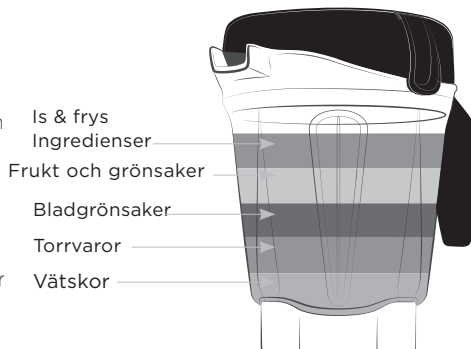

6. När mixningen börjar nå sitt slut vrider du det ställbara hastighetsreglaget moturs till ställbar hastighet 1. Tryck på På/Av.
7. Om mixern slutar mixa, för in plaststaven genom mittlocket och rör runt tills den avger ett "rap"-ljud. Om detta inte fungerar ska du stoppa motorn genom att trycka på strömbrytaren. Lyft av tillbringaren från mixerbasen och använd en gummispatel för att trycka bort luftbubblan från knivbladen. Tillsätt vätska om nödvändigt. Sätt tillbaka locket och mittlocket. Placera på nytt tillbringaren på mixerbasen och fortsätt att mixa.
8. Vänta tills att knivbladen stannat efter att du har mixat klart för att ta bort locket och tillbringaren från mixerbasen.

Tips för att förhindra "överbelastning" av mixern:

- Tillred endast Vitamix-recept när du lär dig att använda mixern.
- Tillred inte recept på lägre eller högre hastigheter än de som rekommenderas.
- Tillred inte recept under längre tid än vad som rekommenderas.
- Använd plaststaven för att bearbeta tjockare blandningar och se till att ingredienserna hålls i rörelse mellan knivbladen.

Så här använder du plaststaven:

VIKTIGT! Plaststavens stänkskydd (nära plaststavens topp) och lock hindrar plaststaven från att slå mot knivbladen när locket säkras ordentligt på sin plats.

- Tillbringaren ska inte fyllas till mer än två tredjedelar när du använder plaststaven för att mixa.
- ANVÄND INTE plaststaven i mer än 30 sammanhängande sekunder för att undvika överhettning under mixning.
- En luftbubbla kan ha fastnat i mixern om maten inte cirkulerar. Ta försiktigt bort mittlocket och se till att locket sitter på plats. För in plaststaven genom mittlocksöppningen för att få bort luftbubblan.
- Ingredienserna kanske inte cirkulerar om du håller plaststaven rakt ner. Håll plaststaven mot tillbringarens sidor och hörn, om nödvändigt. FÖRSÖK INTE att trycka ner plaststaven djupare in i tillbringaren.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Före Första Användningen:

1. Torka av basen med en fuktig, varm trasa och torka rent med en torr, mjuk trasa. Diska tillbringaren, måtten, locket, mittlocket och plaststaven i varmt tvålatten. Skölj alla delar. Torka av med en torr, mjuk trasa.
2. Hitta en plats på bänken som är jämn, torr och ren. Koppla in mixern i ett jordat uttag.

Obs! Din Vitamix-behållare är utformad för att vara helt rengörbar utan att ta bort hållarmuttern och bladet. Försök INTE ta bort hållarmuttern eller bladetheten från behållaren. Våra normala rengörings- och sanitetsförfaranden eller diskmaskinens rengöringscykel garanterar en fullständig och grundlig rengöring av din behållare och dess komponenter. Om din behållare är skadad, använd inte. Kontakta Vitamix kundtjänst Omedelbart för hjälp.

Följ dessa anvisningar om du föredrar att inte tvätta behållaren, locket, lockkontakten och manipulera i diskmaskinen.

Göra rent 64 LP-tillbringaren:

1. Fyll tillbringaren till hälften med varmt vatten och tillsätt några droppar flytande diskmedel.
2. Knäpp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.
3. Tryck på Start/stopp. Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
4. Kör maskinen i 30 till 60 sekunder.
5. Vrid tillbaka det ställbara hastighetsreglaget till ställbar hastighet 1. Tryck på Start/stopp.
6. Skölj alla delar och låt dem rinna av.

Göra rent 64 LP-tillbringaren med blekningsmedel:

1. Följ rengöringsanvisningarna ovan.
2. Fyll tillbringaren till hälften med vatten och tillsätt en och en halv tesked flytande blekningsmedel.
3. Knäpp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.
4. Vrid det ställbara reglaget till hastighet 1.
5. Tryck på Start/stopp. Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
6. Kör maskinen i 30 till 60 sekunder.
7. Vrid tillbaka det ställbara hastighetsreglaget till ställbar hastighet 1. Tryck på Start/stopp.
8. Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 90 sekunder.
9. Håll ut blandningen av blekningsmedel. Låt tillbringaren lufttorka. Skölj inte tillbringaren efter desinficering.

Göra rent 64 LP-tillbringaren med vinägerblandning:

1. Följ rengöringsanvisningarna ovan.
2. Förbered vinägerblandningen: till 2 l tillbringaren, späd ut 473 ml vinäger i 473 ml vatten.
3. Knäpp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.
4. Börja med ställbar hastighet 1 på displayen. Tryck på Start/stopp.
5. Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
6. Kör maskinen på ställbar hastighet 10 i 2 hela minuter.
7. Vrid det ställbara hastighetsreglaget till ställbar hastighet 1. Tryck på På/Av.
8. Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 3 minuter. Vinägerlösningens totala kontakttid i tillbringaren ska motsvara 5 minuter.
9. Häll ut vinägerlösningen ur tillbringaren över insidan på det tvådelade locket. Upprepa rengöringsprocessen en andra gång (steg 2-9).
10. Låt tillbringaren och locket lufttorka. Skölj inte tillbringaren efter desinficering. Skölj före nästa användningstillfälle om nödvändigt.

Lock, mittlock, centreringsplatta och plaststav

Alla delar på listen ovan kan diskas i diskmaskin. Diska delarna i varmt tvålatten om så önskas. Skölj av under rinnande vatten och torka sedan av.

Mixerbas

1. Stäng av och koppla ur mixern.

⚠ VARNING



För att undvika personskador och produktskador.

Stäng av och koppla ur mixern före rengöring för att undvika oavsiktlig aktivering.

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt.

Dra alltid ur nätsladden innan du rengör mixerbasen eller när mixern inte används.

Sänk inte ned mixerbasen i vatten eller annan vätska.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.

2. Rengör den yttre ytan med en fuktig, mjuk trasa eller tvättsvamp som har sköljts i en mild blandning av flytande diskmedel och varmt vatten. Sänk inte ned mixerbasen i vatten. Centreringsplattan kan avlägsnas för noggrannare rengöring. Centreringsplattan kan diskas i diskmaskin.
3. Torka omedelbart av alla ytor och torka med en mjuk trasa.

GARANTI OCH SERVICE

3 års fullständig apparatgaranti

VIKTIG BEGRÄNSNING: VITAMIX KAN BEGRÄNSA GARANTITJÄNSTER FÖR VÅRA PRODUKTER TILL LANDET DÄR VITAMIX ELLER DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER URSPRUNGLIGEN SÅLDE PRODUKTEN.

Vitamix rekommenderar inte användning av våra produkter utanför landet där dessa produkter såldes och tillverkades för att användas.

Våra produkter godkänns och certifieras enligt landsspecifika standarder.

Varje land kan ha unika krav på spänning och frekvens, strömsladd och kontakt för samma produkt.

Det är möjligt att eftermarknadsservice inte är tillgänglig utanför landet där Vitamix eller dess auktoriserade distributörer ursprungligen sålde produkten. Detta på grund av att våra auktoriserade distributörer och tekniker har reservdelar som kan vara landsspecifika.

1. Produktgaranti.

Verifiera garantin genom att kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land genom att besöka https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Vem kan söka garantiskydd.

Garantin utfästs av Vitamix till ägaren av denna mixer, som är avsedd uteslutande för personligt hushållsbruk. Garantin gäller inte för produkter som används i handels-, uthyrnings- eller återförsäljningssyften. Om mixern byter ägare under garantitiden, vänligen ge den nya ägaren en kopia av det ursprungliga kvittot så att de kan verifiera garantins startdatum.

3. Vad omfattas?

Vitamix garanterar ägaren hjälp att om den här mixern (en "mixer" består av en motor, en mixerbas, en eller flera behållare, lock och stav(ar) som köpts tillsammans) slutar att fungera inom

3 år från inköpsdatum på grund av material- eller tillverkningsfel eller på grund av normalt slitage vid vanlig hushållsanvändning. Den auktoriserade Vitamix-distributören för privatpersoner/tjänsteleverantören kommer inom 30 dagar efter mottagandet av den returnerade mixern att reparera den defekta mixern eller en komponent i mixern utan kostnad.

Om den icke fungerande mixern eller komponenten i mixern enligt Vitamix omdöme inte kan repareras kan den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören välja att ersätta mixern utan kostnad. Mixern kan då ersättas med samma modell eller närmaste modell om den ursprungliga modellen inte längre säljs. I detta fall är garantins startdatum detsamma som inköpsdatumet för den ursprungliga Vitamix-apparaten.

4. Vad som inte omfattas.

- Denna garanti omfattar inte mixrar som används i kommersiellt syfte eller för tillämpningar som inte är hushållsrelaterade.
- Denna garanti är endast giltig om mixern används och underhålls i enlighet med de anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som finns angivna i ägarens bruksanvisning. Garantin täcker inte skador som orsakas av olyckor (t.ex. främmande objekt i behållaren när mixern körs, att enheten eller behållaren tappas, o.s.v.).
- Denna garanti täcker inte skador som orsakas av användning av mixern utanför landet där den såldes och tillverkades för att användas. Garantiservice kan begränsas till landet där Vitamix eller dess auktoriserade distributörer ursprungligen sålde mixern.
- Denna garanti omfattar inte kosmetiska förändringar som inte påverkar prestanda, såsom missfärgning, repor eller effekterna av att använda slipmedel eller rengöringsmedel, eller följden av ansamlingar av ingredienser.

Tillbringare: Bearbetning av vissa örter och kryddor i tillbringaren/koppen/skålen resulterar i kosmetiska skador på tillbringaren/koppen/skålen och kan leda till att knivbladen slits ut i förtid. Spår av sand, grovkorniga och slipande örter leder också till att knivbladen slits ut i förtid. Örter kan innehålla flyktiga oljor som kan upptas av tillbringaren/koppen och leda till permanent missfärgning. Din tillbringare/kopp och dina knivblad omfattas inte av Vitamixs garanti under dessa förhållanden.

Vitamix ansvarar inte för kostnader av eventuella obehöriga garantireparationer. Din Vitamix får endast servas eller repareras av en auktoriserad Vitamix-distributör/-serviceleverantör.

REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV KÖPEKILLINGEN ÄR KÖPARENS EXKLUSIVA RÄTTSMEDEL OCH VITAMIX OCH DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRERS ENDA ANSVAR ENLIGT DENNA GARANTI. INGEN ANSTÄLLD ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER ÄR AUKTORISERAD ATT GE NÅGON YTTERLIGARE GARANTI ELLER NÅGON ÄNDRING AV DENNA GARANTI SOM KAN VARA BINDANDE FÖR VITAMIX. FÖLJAKTLIGEN BÖR KÖPAREN INTE FÖRLITA SIG PÅ NÅGRA YTTERLIGARE UTTALANDEN FRÅN NÅGON ANSTÄLLD ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE DISTRIBUTÖRER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG BASERAT PÅ AVTAL, SKADELÖSHET, GARANTI, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, SKA VITAMIX HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER.

OBS: Om din Vitamix behöver repareras, men inte omfattas av riktlinjerna för garantin, kan den ändå repareras på din bekostnad (för reparation och frakt). Kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören för hushåll i ditt land genom att besöka https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Vad som upphäver garantin.

Vanvård, felaktig användning, försumlighet, modifiering av mixern, exponering för onormala eller extrema förhållanden eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen i denna handbok ogiltigförklarar garantin.

Garantin ogiltigförklaras även om reparationer görs på mixern eller mixerns delar av någon annan än Vitamix eller en av Vitamix godkänd serviceleverantör eller om någon del av mixern som omfattas av denna garanti används i kombination med en motorbas eller tillbringare som inte uttryckligen har godkänts av Vitamix.

Garantin ogiltigförklaras om mixern används med en adapter eller reseadapter för att ändra dess spänning.

6. Så får du garantiservice.

Kontakta den auktoriserade Vitamix-distributören/-serviceleverantören i ditt land för att få hjälp med att serva din Vitamix. En lista över Vitamix-distributörer finns på https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

En lista över Vitamix-distributörer finns på https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CERTIFICERET ISTANDSAT

E320

BLENDER MED HØJ YDEEVNE

EXPLORIAN-SERIEN

VM0201



SYMBOLER

	Advarsel og forholdsregler
	Rør ALDRIG ved bevægelige dele. Hold hænder og køkkenredskaber ude af beholderen.
	Risiko for elektrisk stød
	Høj temperatur, når varme væsker blendes.
	Træk stikket ud, når maskinen ikke er i brug, inden rengøring, ved udskiftning af tilbehør eller berøring af dele, der er bevægelige under brug.
	Anvend med låget og lågets prop sat på plads.
	Læs og forstå brugervejledningen.
	Nedsænk IKKE i væske.
	Dele vil blive varme ved længere tids brug. RØR IKKE ved drivsoklen i blenderbasen eller ved drevet i bladbasen.
	Brug IKKE din 0,6 l kop til at opvarme ingredienser eller til at blende varme væsker. Brug IKKE kopperne (herunder bladbasen eller låget) i mikrobølgeovnen.
	Tænd/sluk
	Puls

SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V	Højde (med 2 l beholderen på basen): 43,2 cm
Frekvens:	50-60 Hz	Bredde: 20 cm
Strøm:	1000-1200 W	Dybde: 28 cm



Start eventyret

vitamix.com

VIGTIGE INSTRUKTIONER TIL SIKKER BRUG



ADVARSEL: For at undgå risiko for alvorlig skade under brug af din Vitamix®-blender skal grundlæggende sikkerhedsforholdsregler følges, herunder følgende.. **LÆS ALLE VEJLEDNINGER, SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ADVARSLER FØR BRUG AF BLENDEREN.**

1. Læs alle vejledninger.
2. Brug ikke blenderen til andet end dens tilsigtede anvendelse.
3. Ikke beregnet til brug af eller i nærheden af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Det er nødvendigt med tæt opsyn, når en hvilken som helst blender bruges af eller i nærheden af børn eller handicappede personer. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med blenderen.
4. **ADVARSEL:** Sluk og frakobl blenderen før rengøring for at undgå utilsigtet aktivering.
5. **FORSIGTIG:** For at undgå fare pga. utilsigtet nulstilling af termosikringen må der ikke tilføres strøm til denne blender via et eksternt koblingsapparat såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som tændes og slukkes med jævne mellemrum af forsyningsværket.
6. For at beskytte mod elektrisk stød må du ikke sætte blenderens base i vand eller anden væske.
7. Træk stikket ud, når den ikke er i brug, før du monterer eller afmonterer dele og før rengøring.
8. Kontrollér altid, at blenderen er **SLUKKET**, før du sætter ledningen i en stikkontakt. For at afbryde skal du **SLUKKE** blenderen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
9. Undgå at røre ved bevægelige dele.
10. Brug ikke en blender med en beskadiget ledning eller stik, eller når blenderen ikke fungerer eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.
- Ring til Vitamix-kundeservice på 1 800 848 2649 eller 1 440 235 4840, eller send omgående en e-mail til service@vitamix.com for undersøgelse, reparation, udskiftning eller justering. Hvis den er købt uden for USA eller Canada, kontaktes den lokale Vitamix-forhandler.
11. Der kan være installeret GFI-kredsløbsafbrydere i dit køkken. Kig efter dem i stikkontakter nær vaske. Hvis blenderen ikke fungerer, skal stikket trækkes ud. Nulstil stikkontakten eller kredsløbsafbryderen. Hvis kredsløbsafbryderen fortsat udløses, skal blenderen afbrydes fra stikkontakten. Lad blenderen hvile i 24 timer, før du forsøger at bruge den igen. Kontakt Vitamix-kundeservice, hvis problemet fortsætter.
12. Ændring eller modifikation af nogen del af blenderen, herunder brug af dele, der ikke er originale godkendte Vitamix-dele, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade og vil ugyldiggøre din garanti.
13. Brugen af tilbehør, der ikke er udtrykkeligt godkendt eller solgt af Vitamix til brug med denne blender, herunder syltetøjsglas, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade. Dette vil ugyldiggøre din garanti.
14. Må ikke benyttes udendørs.
15. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller disken.
16. Placer ikke på eller nær ved en varm gas- eller elektrisk brænder eller i eller på en opvarmet ovn.
17. Hold hænder og redskaber ude af

beholderen, når der blendes, for at reducere risikoen for alvorlige personskader eller beskadigelse af blenderen. Der kan bruges en gummiskrabber eller spatel, men kun når blenderen ikke kører.

18. Den medfølgende rørepind skal kun anvendes, når lågets hoveddel er på plads.

19. Knivbladene er skarpe. Rengør yderst forsigtigt rundt om klingesamlingen i beholderen for at undgå skader.

20. For at nedsætte risikoen for personskade må klingesamlingen aldrig anbringes på motorbasen, medmindre den er monteret på Vitamix-beholderen.

21. Der bør udvises forsigtighed ved håndtering af de skarpe knivblade, ved tømning af beholderen og under rengøring.

22. Efterlad ikke fremmedlegemer, såsom skeer, gafler, knive eller lågets beslag i beholderen, da dette vil beskadige knivbladene og andre komponenter, når du starter blenderen, og kan forårsage skade.

23. Forsøg aldrig at anvende den med beskadigede knivblade.

24. Forsøg aldrig at anvende den, hvis centreringseenheden er blevet fjernet.

25. Brug altid blenderen med låget og lågets prop sat fast på plads. Fjern IKKE det todelte låg, når knivbladene drejer. Fjern kun lågets prop for at tilføje ingredienser, og når rørepinden skal bruges.

26. Vær forsigtig, når du blander varme væsker eller ingredienser i 2 l beholderen, da sprøjt eller udtrængende damp kan forårsage forbrændinger. Fyld ikke beholderen til dens maksimale kapacitet. Begynd altid tilberedning på den laveste hastighedsindstilling; variabel hastighed 1. Hold hænder og anden udsat hud væk fra lågets åbning for at

forhindre mulige forbrændinger.

27. Brug IKKE din 0,6 l kop til at opvarme ingredienser eller til at blende varme væsker. Opvarmede ingredienser og væsker kan danne et internt tryk, som kan få koppen til at revne og forårsage personskade.

28. Brug IKKE maskinen uafbrudt i mere end 75 sekunder, når du bruger koppen på 0,6 l.

29. Hvis en kop føles varm eller damper eller emmer, skal du omgående stoppe blendning af ingredienserne og slukke eller afbryde strømmen til blenderen. Lad koppen og ingredienserne køle ned til rumtemperatur, før bladbasen fjernes.

30. Under fremstilling af nøddesmør eller oliebaseerede fødevarer må der ikke blendes i mere end ét minut efter, at blandingen begynder at cirkulere i beholderen. Kørsel i længere perioder kan forårsage overophedning.

31. Kontrollér, at beholderen eller koppen og den personlige kop-adapter er plan med centreringseenheden for at sikre, at drevet griber ind i drivsoklen før drift.

32. Husk at bruge pakningen på bladbasen, og stram koppen godt til bladbasen, før du blander.

33. Placér aldrig den personlige kop-adapter på bladbasen, uden at koppen er sat fast.

GEM DENNE VEJLEDNING

⚠ ADVARSEL



For at undgå personskader.

Læs og forstå brugervejledningen før brug af denne maskine.



VIGTIG VEJLEDNING TIL SIKKER BRUG

Dette produkt er udelukkende beregnet til HUSHOLDNINGSBRUG og er ikke beregnet til kommercielle formål.

Efterlad ikke din Vitamix-blender uden opsyn under brug.

Enhver reparation, service eller udskiftning af dele skal udføres af Vitamix eller en servicerepræsentant, der er godkendt af Vitamix.

BEMÆRK: HVIS DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG VEJLEDNINGER I SIKKER BRUG IKKE OVERHOLDSES, UDGØR DET MISBRUG AF DIN VITAMIX-BLENDER, HVILKET KAN ANNULLERE DIN GARANTI OG FORÅRSAGSE RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød.

Brug udelukkende et stik i jordniveau.

FJERN IKKE jordforbindelsen.

BRUG IKKE en adapter.

BRUG IKKE en forlængerledning.

Tag altid stikket ud før rengøring af motorbasen, eller når den ikke bruges.

Motorbasen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i dødsfald eller elektrisk stød.



DELE OG FUNKTIONER

Legacy Vitamix-beholdere – Beholdere fra Legacy (C- og G-serien) virker sammen med din Explorian-blenderbase. En 0,6 l kop kan bruges, når den sættes sammen med Vitamix' personlige kop-adapter. Vitamix selvdetekt-beholdere virker ikke med Explorian-blenderen. Besøg vitamix.com for detaljer.

Låg, prop til låg og rørepind

- Brug altid låget og proppen til låget, når blenderen betjenes.
- Brug aldrig blenderen uden at kontrollere, at låget er forsvarligt låst på plads.
- Lågets prop er markeret, så den kan bruges som en målebæger.
- Sæt proppen i åbningen på låget. Lås proppen fast ved at dreje den med uret. Drej den mod uret, og løft den af for at tage den af.
- Fjern lågets prop for at bruge rørepinden eller tilføje ingredienser.

Motor – Motoren er designet til at beskytte sig selv mod overophedning. Hvis blenderen ikke vil starte med det samme, skal du sikre, at stikket er sat i en stikkontakt, og at Tænd/sluk-knappen er slået til. Hvis motoren overopheder, skal du lade den køle af i 20-45 minutter.

Tips til at forhindre overbelastning af din blender:

- Benyt kun Vitamix-opskrifter, mens du er i gang med at lære at bruge blenderen.
- Bearbejd ikke opskrifter ved lavere eller højere hastigheder end de anbefalede.
- Bearbejd ikke opskrifter i længere tid end anbefalet.
- Brug din rørepind til at bearbejde tykkere blandinger, og hold ingredienserne i bevægelse omkring og imellem bladene.



VIGTIGT! KEND DIN VITAMIX-BEHOLDER, LÅG OG RØREPIND

⚠ ADVARSEL



Roterende knivblade kan forårsage alvorlig skade.

Låg og rørepinde er ikke indbyrdes ombyttelige mellem forskellige beholderstilarter, -typer eller -størrelser. Brug den rørepind, der fulgte med din blender.

Bemærk: Vitamix selvdetekt-beholdere virker ikke med Explorian-blenderen.

Låg og rørepinde er ikke indbyrdes ombyttelige mellem forskellige beholderstilarter, -typer eller -størrelser. Brug den rørepind og det låg, der fulgte med din blender.


Sådan finder du ud af, hvilken rørepind der skal anvendes med Din beholder

Før du bruger en rørepind, når der blendes, skal du kontrollere, at du har den korrekte rørepind. Brug kun rørepinden, når låget er sat sikkert på og låst fast, og proppen til låget er fjernet. **Hvis der fulgte en rørepind med, da du købte din blender, er dette den korrekte rørepind, der skal bruges.** Hvis der ikke fulgte en rørepind med din blender, eller du ønsker at finde ud af, om du kan bruge en rørepind, du allerede har, sammen med din nye beholder, skal du følge disse trin og illustrationer til at bestemme, hvilken rørepind du skal bruge.

1. Sæt låget på en tom beholder.
2. Fjern lågets prop, og indsæt rørepinden gennem åbningen i låget. Rørepinden bør passe nemt ind i åbningen. Den må ikke komme i kontakt med knivbladene, uanset hvor du bevæger rørepinden inde i beholderen.
3. Inspicér visuelt: **HVIS RØREPINDEN PÅ NOGEN MÅDE RØRER KNIVBLADENE I EN HVILKEN SOM HELST VINKEL, SKAL DU IKKE BRUGE RØREPINDEN MED DIN BEHOLDER.**
4. Hvis du ikke har den korrekte rørepind til din beholder, skal du kontakte Vitamix-kundeservice-til-husholdning på 1 800 848 2649 eller 1 440 235 4840.

64 oz. / 2,0 l (KORT)


Den 2 l **Korte** (eller lav profil-) beholder benytter en rørepind, der er cirka 28 cm lang.

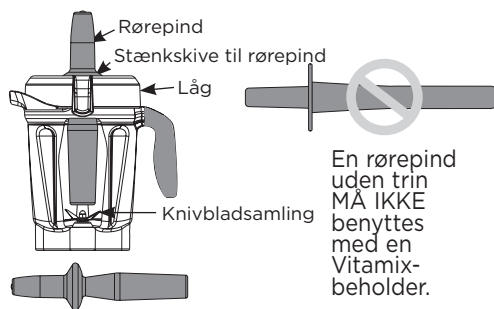

ANDRE VITAMIX-BEHOLDERE OG -RØREPINDE

64 oz. / 2,0 l (LANG)


Den 2 l **Lange** beholder benytter en rørepind, der er cirka 32 cm lang.

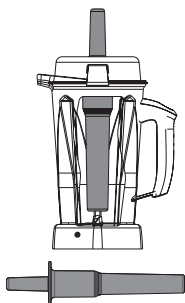

48 oz. / 1,4 l

32 oz. / 0,9 l

1,4 l og 0,9 l beholdere benytter en rørepind, der er cirka 25 cm lang.

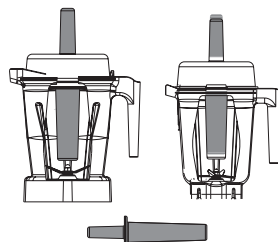

KONTROLPANEL

Tænd/sluk (I/O) kontakten – Tænd/sluk-kontakten styrer strømmen til maskinen.

Variabel hastighedsskive – Den variable hastighedsskive giver dig manuel kontrol fra variablerne 1 (langsomt) til 10 (hurtigst).

Impuls (□□) – Knivbladene drejer med den hastighed, der vises på kontrolpanelet, når du trykker på denne knap.



BLENDEFUNKTION

Bemærk: 0,6 l-koppen, der nævnes her, er valgfrit tilbehør til Explorian-blendere, når den bruges med en Vitamix-personlig kop-adapter. Besøg vitamix.com for mere information. Se brugsanvisningen til den personlige kop-adapter for detaljer om brug.

⚠ ADVARSEL



For at undgå mulige forbrændinger må du aldrig starte på hastigheder over 1, når der blendes varme væsker i en stor beholder.

Du kan blive forbrændt af damp, stænk eller indhold, der sprøjter ud. Start altid på Variabel 1, og øg langsomt hastigheden til 10.

Brug IKKE din 0,6 l kop til at opvarme ingredienser eller til at blende varme væsker. Opvarmede ingredienser og væsker kan danne et internt tryk, som kan få koppen til at revne og forårsage personskade.



Brug IKKE maskinen uafbrudt i mere end 2 minutter, når du bruger koppen på 0,6 l og den personlige kop-adapter.

Hvis en kop føles varm eller damper eller emmer, skal du omgående stoppe blendning af ingredienserne og slukke eller afbryde strømmen til blenderen. Lad koppen og ingredienserne køle ned til rumtemperatur, før bladbasen fjernes.



Delene vil blive varme ved længere brug.

RØR IKKE ved drivsoklen i blenderbasen eller ved drevet på Den personlige kop-adapter.


For at undgå skade eller personskade må kopperne (inklusive bladbasen og lågene) IKKE bruges i mikrobølgeovnen.



1. Fyld din beholder i henhold til din opskrift eller i rækkefølgen for fylkning fra illustrationen her.

VIGTIGT! Brug altid låget og proppen til låget på den store beholder, når maskinen er i drift. Brug aldrig blenderen uden at kontrollere, at låget og proppen til låget er forsvarligt låst på plads.

2. Skub låget ned på plads indtil de to vinger klikker på plads på beholderens kant. Påsæt lågets prop. Drej lågets prop med uret for at låse.
3. Placer beholderen på basen.
4. Se på den variable hastighedsskive. Sørg for, at den peger på den variable hastighed 1. Tryk på Tænd/sluk for at starte maskinen. Bladknivene begynder at dreje rundt.
5. Drej den variable hastighedsskive mellem 1 og 10 under en blendningscyklus for at øge eller mindske knivbladenes hastighed.

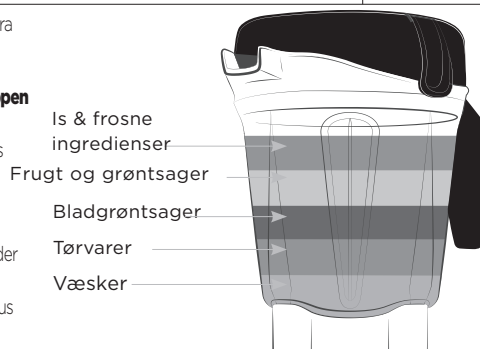

6. Når blændingen afsluttes, skal du dreje skiven for variabel hastighed mod uret til den variable hastighed er på 1. Tryk på Tænd/sluk.
7. Hvis blandingen stopper med at køre rundt, skal du indsætte rørepinden gennem åbningen i låget og røre rundt, inden den "bøvser". Hvis dette ikke virker, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen for at slukke motoren. Fjern beholderen fra blenderbasen, og brug en gummispatel til at trykke luftboblen væk fra bladene. Tilføj væske, hvis det er nødvendigt. Sæt låget og proppen til låget på plads igen. Placer beholderen på basen igen, og fortsæt blændingen.
8. Efter blænding skal du vente, indtil knivbladene er stoppet helt, inden du fjerner låget eller beholderen fra basen.

Tips til at forhindre overbelastning af din blender:

- Benyt kun Vitamix-opskrifter, mens du er i gang med at lære at bruge blenderen.
- Bearbejd ikke opskrifter ved lavere eller højere hastigheder end de anbefalede.
- Bearbejd ikke opskrifter i længere tid end anbefalet.
- Brug din rørepind til at bearbejde tykkere blandinger, og hold ingredienserne i bevægelse omkring og imellem bladene.

Sådan bruges rørepinden:

VIGTIGT! Stånskiven (nær rørepindens top) og låget hindrer rørepinden i at ramme knivbladene, når låget sættes ordenligt fast i låst position.

- Beholderen bør ikke være fyldt mere op end to tredjedele, når rørepinden bruges under blændingen.
- For at undgå overophedning under blænding må du IKKE bruge rørepinden i mere end 30 sekunder ad gangen.
- Hvis maden ikke cirkulerer, har blenderen evt. fanget en luftboble. Fjern forsigtigt lågets prop, mens du sørger for, at låget fortsat sidder fast. Lad luftboblen slippe ud ved at indsætte rørepinden gennem åbningen i låget.
- Det får evt. ikke ingredienserne til at cirkulere, hvis man holder rørepinden lige ned. Om nødvendigt skal du pege med rørepinden mod siderne eller hjørnerne af beholderen. Forsøg IKKE at tvinge rørepinden dybere ned i beholderen.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Før Første Brug:

1. Tør basen af med en varm, fugtig klud, og tør efter med en ren, blød klud. Vask beholder, låg, prop og rørepind med varmt sæbevand. Rengør alle dele. Skyl alle dele. Tør med en tør, blød klud.
2. Vælg et sted på bordpladen, der er plant, tørt og rent. Slut blenderen til en stikkontakt med jordforbindelse.

Bemærk: Din Vitamix-beholder er designet til at være fuldstændig rengørbar uden at fjerne holdermøtrikken og knivenheden. Forsøg IKKE at fjerne holdermøtrikken eller knivenheden fra beholderen. Vores normale rengørings- og desinficeringsprocedurer eller en opvaskecentrets rengøringscyklus sikrer en komplet og grundig rengøring af din container og dets komponenter. Hvis din beholder er beskadiget, skal du ikke bruge den. Kontakt Vitamix kundeservice Øjeblikkeligt for at få hjælp.

Følg disse instruktioner, hvis du foretrækker ikke at vaske din beholder, låg, lågstik og manipulere i opvaskemaskinen.

Sådan renses 64 LP beholderen:

1. Fyld beholderen halvt op med varmt vand, og tilføj nogle dråber opvaskemiddel.
2. Klik eller skub hele det delte låg i lukket position.
3. Tryk på Start/Stop. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
4. Kør maskinen i 30 til 60 sekunder.
5. Drej den variable hastighedsskive tilbage til variabel 1. Tryk på Start/Stop.
6. Skyl og tør alle dele.

Sådan renses 64 LP-beholderen med blegemiddel:

1. Følg vejledningerne ovenfor.
2. Fyld beholderen halvt op med vand, og 1 ½ teskefuld flydende blegemiddel.
3. Klik eller skub hele det delte låg i lukket position.
4. Drej skiven med uret til den variable hastighed 1.
5. Tryk på Start/Stop. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
6. Kør maskinen i 30 til 60 sekunder.
7. Drej den variable hastighedsskive tilbage til variabel 1. Tryk på Start/Stop.
8. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 1½ minut.
9. Hæld blegemiddelblanding ud. Lad beholderen lufttørre. Skyl ikke af efter desinficering.

Sådan desinficeres 64 LP-beholderen med eddike:

1. Følg rengøringsvejledningen ovenfor.
2. Forberedelse af eddikeopløsning: Til 2 l-beholderen opløses 473 ml eddike i 473 ml vand.
3. Klik eller skub hele det todelte låg i lukket position
4. Begynd med den variable hastighed 1 på displayet. Tryk på Start/Stop.
5. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
6. Lad maskinen køre på den variable hastighed 10 i 2 hele minutter.
7. Drej den variable hastighedsskive tilbage til den variable hastighed 1. Tryk på Start/Stop.
8. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 3 hele minutter. Den samlede kontakttid for eddikeopløsningen i beholderen skal være 5 minutter.
9. Hæld eddikeopløsningen ud af beholderen over den indvendige overflade af det todelte låg. Gentag desinficeringsproceduren endnu engang (trin 2-9).
10. Lad beholder og låg lufttørre. Skyl ikke af efter desinficering. Hvis det er nødvendigt, kan de skylles umiddelbart før næste brug.

Låg, prop, centreringsenhed og rørepind

Alle delene anført ovenfor kan vaskes i opvaskemaskine. Delene kan vaskes i varmt sæbevand, hvis du foretrækker det. Skyl dem under rindende vand, og tør derefter.

Blenderbase

1. Sluk blenderen, og træk stikket ud.

⚠ ADVARSEL	
	For at undgå personskade og skade. Sluk og frakobl blenderen før rengøring for at undgå utilsigtet aktivering.
⚠ ADVARSEL	
 	Fare for elektrisk stød. Tag altid stikket ud før rengøring af basen, eller når den ikke bruges. Blenderbasen må ikke sættes i vand eller anden væske. Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i dødsfald eller elektrisk stød.

2. Vask ydersiden med en fugtig, blød klud eller svamp, som er blevet skyllet i en mild opløsning af flydende opvaskemiddel og varmt vand. Blenderen må ikke sættes i vand eller andre væsker. Centreringsenheden kan fjernes mhp. mere omhyggelig rengøring. Centreringsenheden kan vaskes i opvaskemaskinen.
3. Tør omgående alle overflader, og polér med en blød klud.

GARANTI OG SERVICE

3-års fuld maskingaranti

VIGTIG BEGRÆNSNING: VITAMIX KAN BEGRÆNSE GARANTISERVICE FOR VORES PRODUKTER TIL DET LAND, HVOR VITAMIX ELLER DETS AUTORISEREDE FORHANDLERE OPRINDELIGT SOLGTE PRODUKTET.

- Vitamix anbefaler ikke brug af vores produkter uden for det land, hvor sådanne produkter blev solgt og bygget til at blive brugt.
- Vores produkter er godkendt og certificeret i henhold til landespecifikke sikkerhedsstandarder.
- Hvert enkelt land kan kræve en anden spænding og frekvens, ledning og stik til det samme produkt.
- Eftersalgsservice er muligvis ikke tilgængelig uden for det land, hvor Vitamix eller nogen af dets autoriserede forhandlere oprindeligt solgte et produkt, da vores autoriserede distributører og reparationsteknikere lagerfører reparationsdele, der kan være landespecifikke.

1. Produktgaranti.

For at bekræfte garantien skal du kontakte den autoriserede husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix i dit land ved at besøge https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Hvem kan ansøge om garantidækning?

Denne garanti udstedes af Vitamix til ejeren af denne blender, udelukkende til personligt brug i hjemmet. Denne garanti gælder ikke for produkter, der bruges kommercielt, til udlæning eller videresalg. Hvis blenderens ejerskab skifter i løbet af garantiperioden, bedes du give den nye ejer en kopi af den originale kvittering, så vedkommende kan bekræfte startdatoen for garantien.

3. Hvad er dækket?

Vitamix garanterer ejeren, at hvis denne blender (en "Blender" består af en motorbase, en eller flere beholdere, låg og rørepind(e), der er købt sammen) svigter inden for

3 år fra købsdatoen på grund af en defekt i materiale eller udførelse eller som resultat af normal slidtage fra normalt brug i hjemmet vil den autoriserede husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix reparere den ødelagte blender eller dele af blenderen gratis inden for 30 dage fra modtagelsen af den returnerede blender.

Hvis den defekte blender eller del af blenderen efter Vitamix' skøn ikke kan repareres, vil den autoriserede husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix vælge at erstatte blenderen gratis med den samme model eller den næste model, hvis den originale model ikke længere kan købes. I dette tilfælde forbliver garantiens startdato den samme som købsdatoen for den originale Vitamix.

4. Hvad er ikke dækket?

- Denne garanti dækker ikke blendere, der bruges kommercielt eller uden for hjemmet.
- Denne garanti er kun gyldig, hvis blenderen bruges og vedligeholdes i overensstemmelse med vejledninger, advarsler og sikkerhedsforskrifter i brugervejledningen. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af ulykker (f.eks. fremmedlegemer i beholder under blanding, tab af enheden eller beholderen osv.).
- Denne garanti dækker ikke skader som følge af brug af blenderen uden for det land, hvor den blev solgt og bygget til at blive brugt, og garantiservice kan være begrænset til det land, hvor Vitamix eller dets autoriserede forhandlere oprindeligt solgte blenderen.
- Denne garanti dækker ikke kosmetiske ændringer, som ikke påvirker funktionen, såsom affarvning, ridser eller effekten af slibe- eller rensningsmidler eller ophobning af madrester.

Beholdere: Forarbejdning af visse urter og krydderier i beholderen/koppen vil medføre kosmetiske skader på beholderen/koppen og kan medføre tidligt slid af knivene. Rester af sand samt grynede og slibende urter vil også medføre tidligt slid af knivene. Urter kan indeholde flygtige olier, og få beholderen/koppen til at optage olierne og forårsage permanent misfarvning. Beholderen/koppen er ikke dækket af Vitamix-garantien under disse omstændigheder.

Vitamix kan ikke holdes ansvarlig for udgifterne til eventuelle uautoriserede garantireparationer. Din Vitamix må kun serviceres eller repareres af en autoriseret husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix.

REPARATION, UDSKIFTNING ELLER REFUNDERING AF KØBSPRISEN ER EKSKLUSIVE RETSMIDLER FOR KØBER OG VITAMIX OG DETS AUTORISEREDE FORHANDLERES ENESTE ANSVAR UNDER DENNE GARANTI. INGEN MEDARBEJDER ELLER REPRÆSENTANT FOR VITAMIX ELLER NOGEN AF DETS AUTORISEREDE FORHANDLERE ER AUTORISERET TIL AT UDSSTEDE NOGEN EKSTRA GARANTI ELLER FORETAGTE ÆNDRINGER AF DENNE GARANTI, SOM KAN VÆRE BINDENDE FOR VITAMIX ELLER NOGEN AF DETS AUTORISEREDE FORHANDLERE. FØLGELIGT BØR KØBEREN IKKE HENHOLDE SIG TIL EVENTUELLE YDERLIGERE ERKLÆRINGER FRA EN MEDARBEJDER ELLER REPRÆSENTANT FOR VITAMIX ELLER NOGEN AF DETS AUTORISEREDE FORHANDLERE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HVAD ENTEN DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, GARANTI, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, ER VITAMIX ANSVARLIG FOR NOGEN SPECIELLE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF UDBYTTET ELLER INDTÆGT.

BEMÆRK: Hvis din Vitamix skal serviceres, men ikke falder ind under garantiens retningslinjer, kan den stadig repareres for din regning (for reparation og forsendelse). Kontakt den autoriserede husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix i dit land ved at besøge https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Hvad annullerer denne garanti?

- Mishandling, misbrug, skødesløst brug, ændringer af blenderen, udsættelse for abnorme eller ekstreme forhold eller manglende overholdelse af betjeningsvejledninger i denne vejledning vil ugyldiggøre denne garanti.
- Garantien bliver også ugyldig, hvis reparation af blenderen eller af enhver del af blenderen udføres af andre end Vitamix eller en autoriseret Vitamix-serviceleverandør, eller hvis enhver del af blenderen underlagt denne garanti bruges i kombination med en motorbase eller en beholder, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Vitamix.
- Garantien er ugyldig, når blenderen bruges sammen med en transformator eller adapter til at konvertere spændingen.

6. Sådan opnår du garantiservice.

Kontakt den autoriserede husholdningsforhandler/-serviceudbyder for Vitamix i dit land for at få garantiservice til din Vitamix. Besøg https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support for at se en liste over Vitamix-forhandlere.

INTERNATIONALE KONTAKTER

Besøg https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support for at se en liste over Vitamix-forhandlere.

SERTIFISERT OMBEHANDLET

E320

HØYYTELSESBLENDER

EXPLORIAN-SERIEN

VM0201



SYMBOLER

	Advarsel og forsiktighetsregel
	Berør ALDRI bevegelige deler. Hold hendene og redskaper ute av beholderen.
	Fare for elektrisk støt
	Høy temperatur ved blanding av varme væsker.
	Trekk ut kontakten når blenderen ikke er i bruk, før den skal vaskes, før du skifter tilbehør eller berører bevegelige deler mens den er i bruk.
	Bruk med lokk og lokklås på plass.
	Les og forstå brukerhåndboken.
	IKKE legg enheten i vann.
	Deler blir varme ved langvarig bruk. IKKE ta på drivholderen i motorbasen på blenderen eller drivsplinten på knivbasen.
	IKKE bruk koppen på 0,6 liter til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen eller lokkene) i mikrobølgeovnen.
	På/av
	Puls

SPESIFIKASJONER

Spenning:	220-240 V	Høyde (med 2-liters xbeholder på sokkel): 43,2 cm.
Frekvens:	50-60 Hz	Bredde: 8 tommer
Strøm:	1000-1200 W	Dybde: 11 tommer



Start eventyret ditt

vitamix.com

VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK



ADVARSEL For å unngå fare for alvorlige skader ved bruk av Vitamix®-blenderen, skal grunnleggende forholdsregler for sikkerhet følges, inkludert følgende. **LES ALLE INSTRUKSJONER, FORHOLDLSREGLER OG ADVARSLER FØR DU BRUKER BLENDEREN.**

1. Les alle instruksjonene.
2. Ikke bruk blenderen til annet enn tiltenkte formål.
3. Skal ikke brukes av eller i nærheten av barn eller personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental funksjon, eller som mangler erfaring og kunnskap. Det er nødvendig med årvåkent tilsyn når blenderen brukes av eller befinner seg i nærheten av barn eller personer med nedsatt funksjonsevne. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med blenderen.
4. **ADVARSEL:** For å unngå utilsiktet aktivering, slå av og trekk ut kontakten før rengjøring.
5. **FORSIKTIG:** For å unngå fare pga. utilsiktet start av den termiske sikringsautomaten, skal strøm til blenderen ikke forsynes gjennom en ekstern koblingsenhet, for eksempel en timer, eller være koblet til en krets som regelmessig slås av og på av strømselskapet.
6. For å beskytte mot fare for elektrisk støt, skal du ikke plassere basen på blenderen i vann eller annen væske.
7. Trekk ut kontakten fra uttaket når den ikke er i bruk, før du kobler til eller fjerner deler, og før rengjøring.
8. Kontroller alltid at blenderen er AV før du setter støpselet i kontakten. Når du vil koble fra, slår du AV blenderen og trekker deretter støpselet ut fra kontakten.
9. Unngå kontakt med bevegelige deler.
10. Ikke bruk blenderen hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at det har vært en feil på blenderen, eller hvis den har falt ned eller er skadet på noen måte. Ring til Vitamix' kundeservice på 1800 848 2649 eller +1 440 235 4840, eller send en e-post til service@vitamix.com umiddelbart for undersøkelse, reparasjon, utskiftning eller justering. Hvis enheten er kjøpt utenfor USA eller Canada, tar du kontakt med den lokale Vitamix-forhandleren.
11. GFI-vernebryterne kan være montert på kjøkkenet ditt. Se etter dem i uttak i nærheten av utslagsvaskene. Hvis blenderen ikke fungerer, trekker du ut støpselet. Tilbakestill kontakten på veggen eller kretsbryteren. Hvis kretsbryteren stadig utløses, kobler du blenderen fra uttaket. La blenderen stå i 24 timer før du prøver å bruke den igjen. Ta kontakt med Vitamix' kundeservice hvis problemet vedvarer.
12. Endringer eller modifiseringer av enhver del av blenderen, inkludert bruk av en del eller deler som ikke er originale Vitamix-deler, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade, og vil gjøre garantien ugyldig.
13. Bruk av tilbehør som ikke er tydelig godkjent, eller som selges av Vitamix til bruk med denne blenderen, inkludert konserveringsglass, kan føre til brann, elektrisk støt eller skader. Bruk på denne måten gjør at garantien din blir ugyldig.
14. Skal ikke bruke utendørs.
15. Ikke la ledningen henge over kanten på et bord eller en benkeplate.
16. Ikke sett på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk kokeplate, i eller på en varm ovn.

17. Ikke plasser hendene eller utstyr i beholderen under bruk. Dette er for å redusere faren for alvorlige skader på personer, eller skade på blenderen. Du kan bruke en skrape eller slikkepott av gummi, men bare når blenderen ikke er i gang.
18. Stapperen som følger med skal kun brukes når hoveddelen på lokket er på plass.
19. Knivene er skarpe. Rengjør svært forsiktig rundt bladenheten i beholderen for å unngå skader.
20. For å redusere faren for skader, må du aldri plassere bladenheten på motorbasen så lenge den ikke er montert på Vitamix-beholderen.
21. Vær forsiktig når du håndterer skarpe kniver, tømmer beholderen og rengjør utstyret.
22. Ikke la fremmedlegemer som skjeer, gafler, kniver eller lokklåsen ligge i beholderen, da dette vil skade knivene og andre deler når blenderen starter. Det kan også føre til personskader.
23. Ikke forsøk å bruke enheten med skadede kniver.
24. Ikke forsøk å bruke enheten når sentreringsputen er fjernet.
25. Bruk alltid blenderen med lokket og lokklåsen på plass. IKKE ta av lokket i 2 deler mens knivene roterer. Lokklåsen skal bare fjernes hvis du skal tilsette ingredienser eller bruker stapperen.
26. Når du blander varme væsker og ingredienser i 2-litersbeholderen, må du være forsiktig. Sprut eller damp kan føre til brannskader. Ikke fyll beholderen til maks. kapasitet. Start alltid behandlingen på den laveste hastighetsinnstillingen, variabel hastighet 1. Hold hendene og andre kroppsdeler med bar hud unna lokkets åpning for å forhindre fare for brannskader.
27. IKKE bruk koppen på 0,6 liter til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. Oppvarmede ingredienser og væsker kan føre til et innvendig trykk, som igjen kan føre til at koppen sprekker og forårsaker skader.
28. IKKE bruk maskinen kontinuerlig i mer enn 75 sekunder for koppen på 0,6-liter.
29. Hvis koppen blir varm å ta på, eller damp kommer ut av den, skal du umiddelbart stanse og slå av eller koble fra blenderen. La koppen og ingrediensene kjøle seg ned til romtemperatur før du tar ut knivbasen.
30. Når du lager nøttesmør eller oljebaserte matvarer, må du ikke behandle dem i mer enn ett minutt etter at blandingen begynner å rotere i beholderen. Behandling i lengre perioder kan føre til overoppheting.
31. Påse at beholderen eller koppen og den personlige koppadapteren står i linje med hverandre på sentreringsputen for å sikre at drivsplinten er aktivert med drivholderen før bruk.
32. Påse at du bruker tetningen på knivbasen, og trekk til koppen tilstrekkelig på knivbasen før du starter enheten.
33. Sett aldri den personlige koppadapteren på knivholderen uten at koppen er festet.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

⚠ ADVARSEL		
	For å unngå skade.	
	Les og forstå bruksanvisningen før du bruker denne maskinen.	

VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK

Dette produktet er KUN beregnet på bruk i HUSHOLDNINGER, og er ikke ment å brukes til kommersielle formål.

Ikke la Vitamix-blenderen stå uten tilsyn når den er i gang.

Alle reparasjoner, all service og alle utskiftninger av deler skal utføres av Vitamix eller en servicerepresentant som er autorisert av Vitamix.

MERKNAD: UNNLATELSE AV Å FØLGE NOEN AV DE VIKTIGE FORHOLDSREGLENE OG VIKTIGE INSTRUKSJONENE FOR TRYGG BRUK ER MISBRUK AV VITAMIX-BLENDEREN, OG KAN FØRE TIL AT GARANTIE BLIR UGYLDIG OG FORÅRSAKE ALVORLIGE SKADER.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk støt.

Bruk kun jordet stikkontakt.

IKKE fjern jording.

IKKE bruk en adapter.

IKKE bruk skjøteledning.

Trekk alltid ut kontakten før du rengjør motorbasen eller når blenderen ikke er i bruk.

Ikke plasser motorbasen i vann eller annen væske.

Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt.



DELER OG FUNKSJONER

Eldre Vitamix-beholdere – Eldre (C-serien og G-serien) beholdere virker sammen med din Explorian blenderbase.

En kopp på 0,6 liter kan brukes i kombinasjon med Vitamix personlig koppadapter. Vitamix Self-Detect-beholdere virker ikke sammen med Explorian-blenderen. Gå til vitamix.com for mer informasjon.

Lokk, lokklås og stapper

- Bruk alltid lokket og lokklåsen når du bruker blenderen.
- Du må ikke bruke blenderen uten å sjekke at lokket sitter godt på.
- Lokklåsen er merket slik at den kan brukes som målebeger også.
- Sett inn lokklåsen gjennom åpningen i lokket. Lås den fast ved å vri til med klokken. Fjern ved å vri mot klokken og løft ut.
- Fjern lokklåsen for å bruke stapperen eller for å tilsette ingredienser.

Motor – Motoren er utformet for å beskytte seg selv mot overoppheting. Hvis blenderen ikke starter umiddelbart, må du kontrollere at du har koblet til enheten, og at av-/på-bryteren er på. Hvis motoren er overopphetet, må du la motoren kjøle seg ned i 20–45 minutter.

Tips for å hindre «overbelastning» av blenderen:

- Behandle bare Vitamix-oppskrifter når du lærer å bruke blenderen.
- Ikke kjør ved høyere hastigheter enn det som anbefales.
- Ikke kjør oppskriftene lenger enn det som anbefales.
- Bruk stapperen til å behandle tykkere blandinger og bevege ingrediensene rundt og gjennom knivene.



VIKTIG! KJENN DIN VITAMIX-BEHOLDER, LOKKET OG STAPPEREN

⚠ FORSIKTIG



Roterende kniver kan føre til skade.

Lokk og stappere kan ikke brukes på andre beholderstiler, -typer og -størrelser. Bruk stapperen som ble levert sammen med blenderen.

Merk: Vitamin Self-Detect-beholdere virker ikke sammen med Explorian-blenderen.

Lokk og stappere kan ikke brukes på andre beholderstiler, -typer og -størrelser. Bruk stapperen som ble levert sammen med blenderen.


Hvordan bestemme hvilken stapper som skal brukes med beholderen din

Før du bruker en stapper under blandingen, sjekk at du har riktig stapper. Bruk stapperen bare med lokket godt på plass og lokklåsen fjernet. **Hvis blenderen ble levert sammen med stapper da du kjøpte den, er det riktig stapper å bruke.** Hvis det ikke fulgte med noen stapper, eller hvis du vil finne ut om en stapper du allerede har kan brukes med den nye beholderen, bruk disse trinnene og følg illustrasjonene for å finne ut hvilken stapper du skal bruke.

1. Sett lokket på en tom beholder
2. Ta av lokklåsen og sett stapperen inn gjennom åpningen i lokklåsen. Stapperen skal passe lett inn i åpningen. Den skal ikke komme i kontakt med knivene, uansett hvor du flytter stapperen inne i beholderen.
3. Inspiser visuelt: **HVIS STAPPEREN KOMMER I KONTAKT MED KNIVENE PÅ NOE TIDSPUNKT, MÅ DU IKKE BRUKE STAPPEREN MED BEHOLDEREN.**
4. Hvis du ikke har riktig stapper til beholderen din, ta kontakt med Vitamix Household kundeservice

0,6 liter / 2,0 l (KORT)

på 1.800.848.2649 eller 1.440.235.4840.

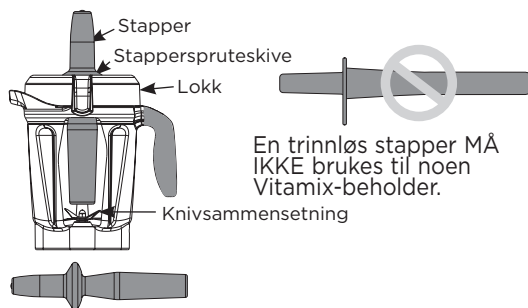


En trinnløs stapper MÅ IKKE brukes til noen Vitamix-beholder.

ANDRE VITAMIX-BEHOLDERE OG -STAPPERE

2,0 l (HØY)

Beholderen på 2 liter **Kort** (eller Lav profil) bruker en stapper som er ca. 28 cm lang.

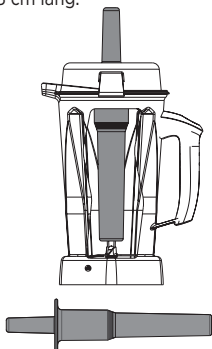


1,4 l.

0,9 l

Beholderen på 2 l **Høy** bruker en stapper som er ca. 31 cm lang.

Beholderne på 1,4 l og 0,9 l bruker en stapper som er ca. 25 cm lang.

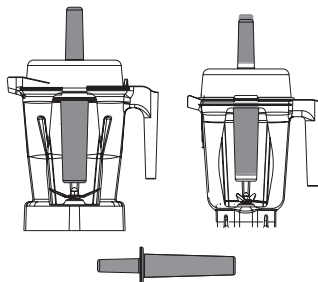


KONTROLLPANEL

På/av-bryter (I/O) – På/av-bryteren styrer strømmen til maskinen.

Knott for variabel hastighet – Med denne knotten har du manuell kontroll på hastigheten fra 1 (mest langsomme) til 10 (raskest).

Puls (□) – Knivene roterer i den hastigheten som vises på kontrollpanelet når du trykker på denne knappen.

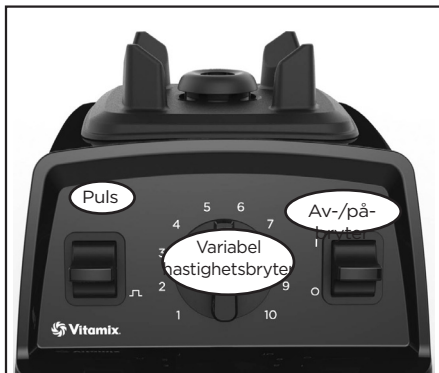

BLANDING

Merk: Koppen på 0,6 liter som er nevnt her, er tilleggsutstyr for Explorian-blendere når brukt med en Vitamix personlig koppadapter. Gå til vitamix.com for mer informasjon. Se brukerhåndboken for den personlige koppadapteren for mer informasjon om bruken.

⚠ ADVARSEL



Unngå brannskader ved aldri å starte på hastigheter over 1 når du behandler varme væsker i en stor beholder. Damp, sprut eller innhold kan gi brannskader. Start alltid på variabel hastighet 1, og øk deretter sakte til 10. IKKE bruk koppen på 0,6 liter til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. Oppvarmede ingredienser og væsker kan føre til et innvendig trykk, som igjen kan føre til at koppen sprekker og forårsaker skader.



IKKE bruk maskinen kontinuerlig i mer enn to minutter med koppen på 0,6 liter og den personlige koppadapteren.



Hvis koppen blir varm å ta på, eller damp kommer ut fra den, skal du umiddelbart stanse og slå av eller koble fra blenderen. La koppen og ingrediensene kjøle seg ned til romtemperatur før du tar ut knivbasen.

Delene blir varme ved langvarig bruk.

IKKE berør drivholderen i blenderbasen eller drivsplinten den personlige koppadapteren.


IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen eller lokkene) i mikrobølgeovnen. Dette er for å unngå materielle eller fysiske skader.



1. Fyll beholderen i henhold til oppskriften eller påfyllingsrekkefølgen under.

VIKTIG! Bruk alltid lokket og lokklåsen på den store beholderen når maskinen er i bruk. Du må aldri bruke blenderen uten å kontrollere at lokket og lokklåsen er godt festet.

- Trykk lokket ned på plass til de to tappene knepper på lokket til beholderen. Sett inn lokklåsen. Vri lokklåsen med klokken for å låse.
- Sett beholderen på basen.
- Se på den trinnløse hastighetsbryteren. Sjekk at den peker til variabel hastighet 1. Trykk på på/av for å starte maskinen. Knivene begynner å rotere.
- Vri knotten for variabel hastighet mellom 1 og 10 under blandingssyklusen for å øke eller senke hastigheten på knivene.

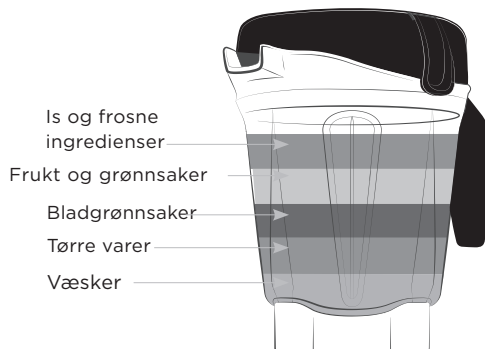

6. På slutten av blandingssyklusen vrir du knotten for variabel hastighet mot klokken til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp-knappen.
7. Hvis blandingen slutter å sirkulere, sett inn stapperen gjennom lokklåsen og rør til den "raper". Hvis dette ikke fungerer, trykker du på av-/på-bryteren for å stoppe motoren. Fjern beholderen fra blenderbasen og bruk en slikkepott av gummi til å rykke luftboblene bort fra knivene. Tilsett væske ved behov. Sett på lokket og lokklåsen igjen. Sett beholderen på plass på blenderbasen og fortsett blandingen.
8. Etter blending, vent til knivene stopper helt før du tar av lokket eller fjerner beholderen fra blenderbasen.e.

Tips for å hindre «overbelastning» av blenderen:

- Behandle bare Vitamix-oppskrifter når du lærer å bruke blenderen.
- Ikke kjør ved høyere hastigheter enn det som anbefales.
- Ikke kjør oppskriftene lenger enn det som anbefales.
- Bruk stapperen til å behandle tykkere blandinger og bevege ingrediensene rundt og gjennom knivene.

Hvordan bruke stapperen:

VIKTIG! Sprutskiven (ved toppen av stapperen) og lokket forhindrer at stapperen treffer knivene når lokket er godt festet i låst posisjon.

- Beholderen må ikke være mer enn to tredjedels full når stapperen brukes under blanding.
- For å unngå overoppheting under blanding, IKKE bruk stapperen i mer enn 30 sekunder sammenhengende.
- Hvis maten ikke sirkulerer, kan blenderen ha fanget en luftboble. Ta forsiktig av lokklåsen, og sjekk samtidig at lokket holdes godt på plass. Slipp ut luftboblen ved å sette inn stapperen gjennom åpningen i lokklåsen.
- Når stapperen holdes rett ned, vil det kanskje ikke bidra til at ingrediensene sirkulerer. Rett stapperen mot sidene eller hjørnene av beholderen om nødvendig. IKKE prøv å tvinge stapperen dypere ned i beholderen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Før Førstegangsbruk:

1. Tørk av basen med en varm, fuktig klut og deretter med en tørr, myk klut. Vask beholdere, kopper, lokk, lokklås og stapper med varmt såpevann. Skyll av alle delene. Tørk dem med en tørr, myk klut. Tørk dem med en tørr, myk klut.
2. Velg et område på kjøkkenbenken som er flatt, tørt og rent. Koble blenderen til en jordet stikkontakt med tre pinner.

Merk: Vitamix-beholderen din er designet for å være helt rengjørbar uten å fjerne festemutteren og knivenheten. IKKE prøv å fjerne festemutteren eller knivenheten fra beholderen. Våre normale rengjørings- og desinfiseringsprosedyrer eller rengjøringsyklus for oppvaskmaskin vil sikre en fullstendig og grundig rengjøring av beholderen og komponentene. Hvis beholderen din er skadet, ikke bruk. Kontakt Vitamix kundeservice øyeblikkelig for å få hjelp.

Følg disse instruksjonene hvis du foretrekker å ikke vaske beholderen, lokket, lokkpluggen og sabbe i oppvaskmaskinen.

Rengjøring av 64 LP-beholderen:

1. Fyll beholderen halvfull med varmt vann og tilsett et par dråper oppvaskmiddel.
2. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.
3. Trykk på start/stopp-knappen. Øk den variable hastigheten sakte til 10.
4. Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.
5. Skru knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.
6. Skyll alle delene og la vannet renne av dem.

For å desinfisere 64 LP-beholderen med blekemiddel:

1. Følg rengjøringsinstruksjonene ovenfor.
2. Fyll beholderen halvfull med vann og tilsett 1 ½ teskje med flytende klorin.
3. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.
4. Roter skiven med klokken til variabel hastighet 1.
5. Trykk på start/stopp-knappen. Øk den variable hastigheten sakte til 10.
6. Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.
7. Skru knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.
8. La blandingen stå i beholderen i ytterligere 1 ½ minutt.
9. Hell ut blekemiddelblanding. La beholderen lufttørke. Ikke skyll av enheten etter rengjøring.

For å desinfisere 64 LP-beholderen med eddik:

1. Følg rengjøringsinstruksjonene ovenfor.
2. Klargjør eddikløsningen: For 2-litersbeholderen tynner du ut 473 ml med eddik i 473 ml med vann.
3. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.
4. Start med variabel hastighet 1 på skjermen. Trykk på start/stopp.
5. Øk den variable hastigheten sakte til 10.
6. Kjør maskinen på variabel hastighet 10 i 2 hele minutter.
7. Skru knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.
8. La blandingen stå i beholderen i ytterligere tre hele minutter. Den totale kontakttiden til eddikløsningen i beholderen skal være fem minutter.
9. Hell eddikløsningen ut av beholderen over den innvendige overflaten av lokket i to deler. Gjenta desinfiseringsprosedyren på nytt (trinn 2-9).
10. La beholderen og lokket lufttørke. Ikke skyll av enheten etter rengjøring. Skyll umiddelbart før neste bruk om nødvendig.

Lokk, lokklås, sentreringspute og stapper

Delene nevnt over, kan vaskes i oppvaskmaskin. Hvis du foretrekker det, kan du vaske delene i varmt såpevann. Skyll dem rene under rennende vann og tørk deretter av dem..

Blenderbase

1. Slå av og trekk ut kontakten fra blenderen.

ADVARSEL



For å unngå ulykker og skader.

For å unngå utilsiktet aktivering, slår du av og kobler fra blenderen før rengjøring.

ADVARSEL



Fare for elektrisk støt.

Trekk alltid ut kontakten før du rengjør blenderbasen eller når blenderen ikke er i bruk.

Ikke plasser blenderbasen i vann eller annen væske.

Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt.

2. Vask den utvendige overflaten med en fuktig, myk klut eller svamp som har blitt skyllet i en mild løsning av oppvaskmiddel og varmt vann. Ikke plasser blenderbasen i vann. Sentreringsputen kan fjernes for grundigere rengjøring. Sentreringsputen kan vaskes i oppvaskmaskin.
3. Tørk av alle overflater umiddelbart med en myk klut.

GARANTI OG SERVICE

3 års heldekkende maskingaranti

VIKTIG BEGRENSNING: VITAMIX KAN BEGRENSE GARANTITJENESTE FOR VÅRE PRODUKTER TIL LANDET DER VITAMIX ELLER DERES AUTORISERTE DISTRIBUTØRER ORIGINAL SELGTE PRODUKTET.

- Vitamix anbefaler ikke bruk av våre produkter utenfor landet der slike produkter ble solgt og bygget for bruk.
- Våre produkter er godkjent og sertifisert i henhold til landsspesifikke sikkerhetsstandarder.
- Hvert land kan kreve en annen spenning og frekvens, strømledning og støpsel for samme produkt.
- Ettersalgsservice er kanskje ikke tilgjengelig utenfor landet der Vitamix eller noen av deres autoriserte distributører opprinnelig solgte et produkt, ettersom våre autoriserte distributører og reparasjonsteknikere lagerfører reparasjonsdeler som kan være landsspesifikke.

1. Produktgaranti.

For å bekrefte garantien, kontakt den autoriserte Vitamix husholdningsdistributøren/tjenesteleverandøren i ditt land ved å besøke https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Hvem kan søke garantidekning.

Denne garantien gis av Vitamix til eieren av denne blenderen, og gjelder kun for personlig bruk i en husholdning. Garantien gjelder ikke for produkter som brukes kommersielt, leies ut eller videreselges. Skulle eierskapet til Vitamix endres i løpet av garantiperioden, vennligst gi den nye eieren en kopi av den originale kvitteringen for å kunne bekrefte startdatoen for garantien.

3. Hva blir dekket.

Vitamix garanterer overfor eieren at hvis denne Blender (en "Blender" består av en motor blender base, noen beholder(e), lokk og sabotasje(r) kjøpt sammen) mislykkes innen

3 år fra kjøpsdatoen på grunn av material - eller fabrikkasjonsfeil eller som følge av normal slitasje ved vanlig husholdningsbruk. Den autoriserte Vitamix husholdningsdistributøren/tjenesteleverandøren vil innen 30 dager etter mottak av den returnerte blenderen reparere blenderen eller komponentdelen av blenderen kostnadsfritt.

Hvis, etter Vitamix' eget skjønn, den defekte blenderen eller komponentdelen av blenderen ikke kan repareres, vil den autoriserte Vitamix husholdningsdistributøren/serviceleverandøren velge å erstatte blenderen gratis med samme modell eller den neste modellen hvis originalmodellen er ikke lenger tilgjengelig for kjøp. I dette tilfellet forblir garantiens startdato den samme som kjøpsdatoen for den originale Vitamix.

4. Hva er ikke dekket.

- Denne garantien gjelder ikke for blendere som brukes kommersielt eller til formål utenfor en vanlig husholdning.
- Denne garantien er bare gyldig hvis blenderen brukes og vedlikeholdes i samsvar med instruksjonene, advarelsene og forholdsreglene i brukerhåndboken. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av ulykker (f.eks. fremmedlegemer i beholder under blanding, fall av enhet eller beholder, osv.).
- Denne garantien dekker ikke skade som følge av bruk av blenderen utenfor landet der den ble solgt og bygget for bruk, og garantiservice kan være begrenset til landet der Vitamix eller deres autoriserte distributører opprinnelig solgte blenderen.
- Denne garantien dekker ikke kosmetiske endringer som ikke påvirker ytelsen, for eksempel misfarging, riper eller slitasje på grunn av bruk av slipemidler eller rengjøringsmidler, eller oppsamling av matrester.

Beholdere: Behandling av enkelte urter og krydder i beholderen/koppen fører til kosmetiske lyter på beholderen/koppen, og kan føre til at knivene raskt blir sløve. Spor av sand og grove, slipende urter fører også til at knivene raskt blir sløve. Urter kan inneholde flyktige oljer som beholderen/koppen tar opp i materialet. Dette kan føre til vedvarende fargeforandring. Beholderen/koppen og knivene dekkes ikke av Vitamix-garantien under disse omstendigheter.

Vitamix tar ikke ansvar for kostnader av eventuelle uautoriserte garantireparasjoner. Din Vitamix kan kun vedlikeholdes eller repareres av en autorisert Vitamix husholdningsdistributør/serviceleverandør.

REPARASJON, UTSKIFTING ELLER REFUSJON AV KJØPESUMMEN ER EKSKLUSIVE RETTSMIDLER FOR KJØPEREN OG DET ENESTE ANSVARET TIL VITAMIX OG DETS AUTORISERTE DISTRIBUTØRER UNDER DENNE GARANTIE. INGEN ANSATTE ELLER REPRESENTANTER FOR VITAMIX ELLER NOEN AV DETS AUTORISERTE DISTRIBUTØRER ER AUTORISERT TIL Å GI YTTERLIGERE GARANTIER ELLER ENDRINGER I DENNE GARANTIE SOM KAN VÆRE BINDENDE FOR VITAMIX. TILSVARENDE, KJØPEREN BØR IKKE STOLE PÅ YTTERLIGERE UTTAELSER FRA NOEN ANSATT ELLER REPRESENTANT FOR VITAMIX ELLER NOEN AV DETS AUTORISERTE DISTRIBUTØRER. VITAMIX SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, DET VÆRE SEG BASERT PÅ KONTRAKT, ANSVARSFRASKRIVELSE, GARANTI, ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGELIGE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE ELLER UTBYTTE.

MERK: Hvis Vitamix trenger service, men ikke faller inn under retningslinjene for garanti, kan den likevel repareres på din bekostning (for reparasjon og frakt). Kontakt den autoriserte Vitamix husholdningsdistributøren/serviceleverandøren i ditt land ved å gå til https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Hva gjør denne garantien ugyldig.

- Misbruk, feilbruk, uaktsom bruk, endringer på blenderen, eksponering for unormale eller ekstreme forhold eller unnlatelse av å følge bruksanvisningene i denne håndboken ugyldiggjør denne garantien.
- Garantien blir også ugyldig hvis reparasjoner på blenderen eller en komponent av blenderen utføres av noen andre enn enten Vitamix eller en autorisert Vitamix-serviceleverandør, eller hvis en komponent av blenderen som er underlagt denne garantien, brukes sammen med en motorbase eller beholder som ikke er godkjent av Vitamix.
- Garantien er ugyldig når blenderen brukes med en transformator eller adapter for å konvertere spenningen.

6. Hvordan få garantiervice.

Kontakt den autoriserte Vitamix husholdningsdistributøren/serviceleverandøren i ditt land for å få hjelp med service på Vitamix. For en liste over Vitamix-distributører, se https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

INTERNASJONALE KONTAKTER

For en liste over Vitamix-distributører, se https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Блендер с Высокой производительностью

E320

СЕРИЯ EXPLORIAN

VM0201



ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Предупреждения и меры предосторожности
	НИКОГДА не прикасайтесь к движущимся элементам. Не опускайте руки и кухонные принадлежности в контейнер.
	Опасность поражения электрическим током
	При работе с горячими жидкостями нагревается до высоких температур.
	Всегда отключайте прибор от сети питания, когда он не используется, а также перед очисткой, сменой насадок или манипуляциями с элементами, которые движутся во включенном состоянии.
	Допускается эксплуатация прибора только с закрытой крышкой и установленной заглушкой.
	Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
	НЕ погружайте прибор в жидкость.
	При длительном использовании элементы нагреваются. НЕ прикасайтесь к гнезду привода на основании блендера или к пазу привода на режущем блоке.
	НЕ используйте стакан объемом 0,6 л (20 унций) для разогрева ингредиентов или смешивания горячих жидкостей. НЕ используйте стаканы (включая режущий блок и крышки) в микроволновой печи.
	Вкл/выкл
	Импульс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220-240 В	Высота (с контейнером объемом 64 унции (2,0 л), установленным на основание): 17 дюймов (43 см)
Частота:	50 /60 Гц	Ширина: 8 дюймов (20 см)
Мощность:	1000-1200 W	Глубина: 11 дюймов (28 см)



Приступайте к использованию

vitamix.com

Важные Правила Безопасной Эксплуатации Прибора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание риска получения серьезных травм при эксплуатации блендера Vitamix® соблюдайте основные правила техники безопасности, в том числе приведенные далее. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛЕНДЕРА ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**

1. Прочтите все указания.
2. Не используйте блендер в целях, для которых он не предназначен.
3. Прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями и лицами с недостаточными знаниями и опытом, а также в непосредственной близости от таких лиц. При использовании блендера детьми или людьми с ограниченными возможностями либо в их присутствии необходим строгий надзор. Не допускайте, чтобы дети играли с блендером.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед очисткой блендер необходимо выключить и отключить от сети питания с целью предотвращения случайного включения.
5. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности, которую может повлечь за собой случайный возврат термовыключателя в первоначальное состояние, не используйте для питания этого блендера внешнее коммутационное устройство (например, таймер). Также не подключайте блендер к сети питания, в которой происходят частые отключения.
6. Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте основание блендера в воду или другие жидкости.
7. Извлекайте вилку из розетки, когда прибор не используется, а также перед установкой или снятием деталей и очисткой.
8. Прежде чем включить прибор в настенную розетку, убедитесь в том, что блендер **ВЫКЛЮЧЕН**. Чтобы отключить прибор от сети питания, сначала **ВЫКЛЮЧИТЕ** блендер, а затем извлеките вилку кабеля питания из настенной розетки.
9. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
10. Не используйте блендер, если его кабель или вилка повреждены, при возникновении неисправности блендера или в случае его падения или повреждения. Незамедлительно обратитесь в службу по работе с клиентами компании Vitamix по номеру 1-800-848-2649 или 1-440-235-4840 либо по адресу электронной почты service@vitamix.com для проверки, ремонта, замены или регулировки оборудования. Если прибор приобретен за пределами США или Канады, обратитесь к местному дилеру Vitamix.
11. В вашей кухне могут быть установлены устройства защитного отключения. Подобные устройства обычно размещаются в розетках, установленных вблизи раковин. Если блендер не работает, отключите его от сети питания. Отрегулируйте работу настенной розетки или автоматического выключателя. Если автоматический выключатель продолжает срабатывать, отсоедините блендер от розетки. Не используйте блендер в течение 24 часов перед следующим использованием. Если устранить проблему не удастся, обратитесь в службу по работе с клиентами компании Vitamix.
12. Изменения или модификации любого компонента блендера, в том числе использование любых неоригинальных или не рекомендованных компанией Vitamix деталей, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или травмам, а также влечет за собой аннулирование предоставленной гарантии.
13. Использование совместно с блендером насадок (в том числе емкостей для хранения), не рекомендованных компанией Vitamix или приобретенных у неофициальных поставщиков, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или травмам. Эксплуатация такого оборудования повлечет за собой аннулирование предоставленной гарантии.
14. Не используйте прибор вне помещения.
15. Не допускайте, чтобы кабель перевешивался через край стола или рабочей поверхности.
16. Не размещайте прибор на горячей газовой или электрической плите либо поблизости от них, а также на нагретой духовке или в ней.

17. Во время работы блендера не засовывайте пальцы в чашу во избежание тяжелых травм и не вставляйте столовые приборы в чашу во избежание повреждений. Можно использовать резиновый скребок или лопатку, но только если блендер отключен.
18. Входящий в комплект пестик можно использовать только при установленной основной части крышки.
19. Ножи остро заточены. Во избежание травм соблюдайте особую осторожность во время очистки внутренней части контейнера рядом с режущим блоком.
20. Во избежание травм ни в коем случае не помещайте режущий блок на моторный блок без контейнера Vitamix.
21. При обращении с острыми ножами, освобождении контейнера и в ходе очистки оборудования необходимо соблюдать осторожность.
22. Не оставляйте в контейнере посторонние предметы, например, ложки, вилки, кухонные ножи или заглушку для крышки, поскольку они могут повредить ножи и другие компоненты при включении блендера и привести к травмам.
23. Ни в коем случае не пытайтесь использовать блендер с поврежденными ножами.
24. Ни в коем случае не пытайтесь использовать блендер, если не установлена центрирующая прокладка.
25. Эксплуатация блендера допускается только в том случае, если крышка и заглушка установлены на свои места и хорошо зафиксированы. НЕ снимайте двухкомпонентную крышку при вращающихся ножах. Извлекайте заглушку крышки только для добавления ингредиентов или использования пестика.
26. Соблюдайте осторожность при смешивании горячих жидкостей или ингредиентов в контейнере объемом 64 унции (2,0 л), поскольку мелкие брызги и пар могут стать причиной ожогов. Не наполняйте контейнер до максимальной отметки. Всегда начинайте смешивание на минимальной скорости (1). Во избежание ожогов держите руки и другие открытые участки тела на некотором расстоянии от отверстия в крышке.
27. НЕ используйте стакан объемом 20 унций (0,6 л) для разогрева ингредиентов или смешивания горячих жидкостей. Нагретые ингредиенты и жидкости могут создать внутреннее давление, вследствие чего емкости могут лопнуть и нанести травму.
28. НЕ используйте прибор непрерывно более 95 секунд со стаканом объемом 20 унций (0,6 л).
29. Если чаша нагрелась, от нее идет пар или дым, немедленно прекратите смешивание ингредиентов и выключите блендер или отключите его от сети питания. Прежде чем снимать режущий блок, дождитесь остывания чаши и ингредиентов до комнатной температуры.
30. При приготовлении орехового масла или блюд на масле обрабатывайте ингредиенты не более одной минуты с момента начала вращения смеси в емкости. Более длительная обработка таких смесей может привести к перегреву прибора.
31. Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что контейнер, стакан или адаптер отдельного стакана и режущий блок установлены на одном уровне с центрирующей прокладкой таким образом, чтобы паз привода входит в гнездо привода.
32. Обязательно используйте прокладку для режущего блока, а также достаточно плотно фиксируйте емкость на режущем блоке перед смешиванием.
33. Ни в коем случае не устанавливайте адаптер отдельного стакана на режущий блок без емкости.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		
	Во избежание травм. Перед использованием данного прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.	

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Этот прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не рассчитан на применение в коммерческих целях.

Не оставляйте работающий блендер Vitamix без присмотра.

Все работы по ремонту или замене деталей должны выполняться компанией Vitamix или авторизованным сервисным центром Vitamix.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА VITAMIX, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ГАРАНТИИ И СОПРЯЖЕНО С РИСКОМ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность поражения электрическим током.

Включайте прибор только в заземленную розетку.

НЕ устраняйте заземление.

НЕ используйте переходник.

НЕ используйте удлинитель.

Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой моторного блока и на время простоя.

Не погружайте моторный блок в воду или другую жидкость.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или поражению электрическим током.



Составные Части и Функции Прибора

Контейнеры Vitamix серии Legacy – Емкости Vitamix серии Legacy (с маркировкой C и G) совместимы с основанием блендера Exh10apn. Стакан объемом 20 унций (0,6 л) можно использовать в сочетании с адаптером отдельного стакана Vitamix. Автоматически опознаваемые контейнеры Vitamix не будут работать с блендером Exh10apn. Подробную информацию можно найти на сайте vitamix.com.

Крышка, заглушка для крышки и пестик

- Во время эксплуатации блендера всегда используйте крышку и заглушку для крышки.
- Ни в коем случае не включайте блендер, не проверив плотность фиксации крышки.
- На заглушке для крышки нанесена градуировка, ее можно использовать в качестве мерной емкости.
- Вставьте заглушку в специальное отверстие в крышке. Зафиксируйте заглушку, повернув ее по часовой стрелке. Чтобы извлечь заглушку, поверните ее против часовой стрелки и потяните вверх.
- Чтобы воспользоваться пестиком или добавить ингредиенты, извлеките заглушку из крышки.

Мотор – мотор оснащен устройством защиты от перегрева. Если блендер не запускается сразу после включения, убедитесь, что прибор подключен к сети и что выключатель питания находится в положении "Вкл". Если мотор перегрелся, дайте ему остыть в течение 20–45 минут.

Рекомендации по предотвращению перегрузки блендера:

- Готовьте по рецептам Vitamix только после ознакомления с правилами использования блендера.
- При приготовлении блюда не используйте скорость ниже или выше рекомендованной.
- Не превышайте рекомендованное время обработки ингредиентов.
- Используйте пестик для обработки густых смесей и следите за тем, чтобы ингредиенты вращались и проходили через ножи.



ВНИМАНИЕ! Запомните, Какой Контейнер, Крышку и Пестик VitaMix Необходимо Использовать Для Вашего Прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ



Вращающиеся ножи могут нанести повреждения.

Крышки и пестики для емкостей различных форм, типов и размеров не являются взаимозаменяемыми. Используйте пестик, который входит в комплект поставки вашего блендера.

Примечание: автоматически опознаваемые контейнеры VitaMix не будут работать с блендером Explorian.

Крышки и пестики для емкостей различных форм, типов и размеров не являются взаимозаменяемыми. Используйте пестик и крышку, которые входят в комплект поставки вашего блендера.


Как определить, какой пестик следует использовать для выбранной емкости.

Перед началом использования пестика для смешивания, убедитесь, что вы используете подходящий пестик. Используйте пестик, только когда крышка плотно закрыта, а заглушка крышки извлечена. **Если пестик шел в комплекте с блендером, тогда вы можете его использовать с данным блендером.** Если пестик не шел в комплекте с блендером, или вы хотите определить, подходит ли имеющийся у вас пестик к новой емкости, то выполните шаги ниже и изучите изображение, чтобы понять, можно ли использовать данный пестик.

1. Поместите крышку на пустую емкость.
2. Извлеките заглушку из крышки и вставьте пестик в специальное отверстие в крышке. Пестик должен легко входить в отверстие. Пестик не должен касаться ножей независимо от того, где вы перемещаете пестик внутри емкости.
3. Визуальный осмотр: **ЕСЛИ ПЕСТИК КАСАЕТСЯ НОЖЕЙ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ, ТО НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕСТИК С ЭТОЙ ЕМКОСТЬЮ.**
4. Если у вас нет подходящего пестика для вашей емкости, свяжитесь со службой по работе с клиентами компании VitaMix по номеру 1-800-848-2649 или 1-440-235-4840.

64 унции / 2,0 л
(НИЗКИЙ)

Для контейнера объемом 64 унции / 2 л **низкого** (или небольшого) следует использовать пестик длиной приблизительно 11 дюймов (28 см).

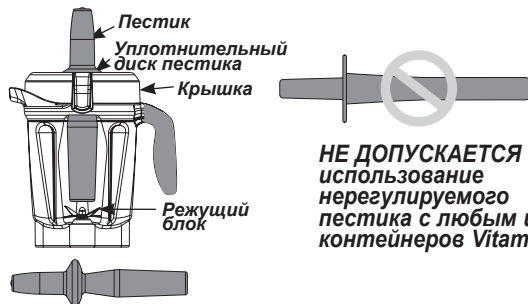


НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование нерегулируемого пестика с любым из контейнеров VitaMix.

ДРУГИЕ КОНТЕЙНЕРЫ И ПЕСТИКИ VITAMIX

64 унции / 2,0 л
(ВЫСОКИЙ)


Для контейнера объемом 64 унции / 2 л **Высокого** следует использовать пестик длиной приблизительно 12 1/2 дюйма (32 см).

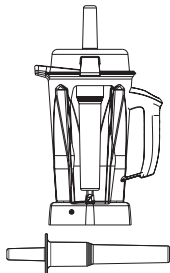

48 унций / 1,4 л

32 унции / 0,9 л

Для контейнеров объемом 48 унций (1,4 л) и 32 унции (0,9 л) следует использовать пестик длиной приблизительно 9 3/4 дюйма (25 см).

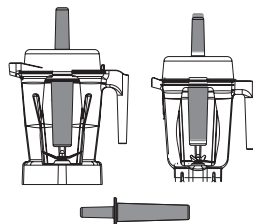

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Выключатель питания вкл/выкл (I/O) – выключатель питания вкл/выкл управляет подачей питания к прибору.

Переключатель скорости – с помощью переключателя скорости можно выбрать ручную скорость вращения от 1 (минимальной) до 10 (максимальной).

Импульс () – При нажатии на эту кнопку ножи будут вращаться со скоростью, отображаемой на панели управления.



СМЕШИВАНИЕ

Примечание: стакан объемом 20 унций, упомянутый в настоящем руководстве, является дополнительным аксессуаром для блендеров Explorian при использовании адаптера отдельного стакана Vitamix. Дополнительную информацию можно найти на сайте vitamix.com. Сведения об использовании адаптера отдельного стакана можно найти в соответствующем руководстве по эксплуатации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание ожогов ни в коем случае не запускайте прибор на скорости выше 1 для смешивания горячих жидкостей в контейнере большого объема.

Выходящий пар, а также вылетающие брызги или частицы продуктов могут стать причиной ожогов. Всегда запускайте прибор на скорости 1 и постепенно увеличивайте до 10.

НЕ используйте стакан объемом 20 унций (0,6 л) для разогрева ингредиентов или смешивания горячих жидкостей. Нагретые ингредиенты и жидкости могут создать внутреннее давление, вследствие чего емкости могут лопнуть и нанести травму.

НЕ используйте прибор непрерывно более 2 минут со стаканом объемом 20 (0,6 л) унций и адаптером отдельного стакана.

Если чаша нагрелась, от нее идет пар или дым, немедленно прекратите смешивание ингредиентов и выключите блендер или отключите его от сети питания. Прежде чем снимать режущий блок, дождитесь остывания чаши и ингредиентов до комнатной температуры.

При длительном использовании элементы нагреваются.

НЕ прикасайтесь к гнезду привода на режущем блоке или к пазу привода на адаптере отдельного стакана.

Во избежание повреждения оборудования и травм НЕ используйте чаши (включая режущий блок и крышки) в микроволновой печи.



1. Загрузите ингредиенты в емкость согласно рецепту или порядку загрузки, указанному на изображении.

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации блендера всегда используйте крышку и заглушку для крышки на контейнерах большого объема. Ни в коем случае не включайте блендер, не проверив плотность фиксации крышки и заглушки.

2. Разместив крышку, надавите на нее, пока два фиксатора не защелкнутся на ободке емкости. Вставьте заглушку для крышки. Поверните заглушку по часовой стрелке для фиксации.
3. Поместите емкость на основание.
4. Посмотрите на переключатель скоростей. Убедитесь, что он установлен на значении 1. Нажмите кнопку пуска/остановки, чтобы включить прибор. Ножи начнут вращаться.
5. Чтобы увеличить или уменьшить скорость вращения ножей во

Лед и замороженные продукты
Фрукты и овощи
Листовая зелень
Сухие продукты
Жидкости



время смешивания, поворачивайте переключатель до необходимой скорости: от 1 до 10.

6. По завершении смешивания поверните переключатель скорости против часовой стрелки до положения 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
7. Если смесь перестает вращаться: вставьте пестик в отверстие в крышке и помешивайте, пока не выйдет воздушный пузырь. Если это не помогает, нажмите на выключатель питания, чтобы остановить мотор. Снимите контейнер с основания блендера и удалите воздушный пузырь вокруг ножей с помощью резиновой лопатки. При необходимости добавьте жидкость. Снимите крышку и заглушку. Установите контейнер на основание блендера и продолжайте смешивание.
8. После окончания смешивания подождите, пока ножи полностью остановятся, а затем снимите крышку или контейнер с основания блендера.

Рекомендации по предотвращению перегрузки блендера:

- Готовьте по рецептам Vitamix только после ознакомления с правилами использования блендера.
- При приготовлении блюд не используйте скорость ниже или выше рекомендованной.
- Не превышайте рекомендованное время обработки ингредиентов.
- Используйте пестик для обработки густых смесей и следите за тем, чтобы ингредиенты вращались и проходили через ножи.

Использование пестика:

ВНИМАНИЕ! Уплотнительный диск (в верхней части пестика) и крышка (когда крышка плотно установлена и заблокирована) не позволяют пестику соприкасаться с ножами.

- Во время использования пестика контейнер не должен быть наполнен более, чем на две трети от общего объема.
- Во избежание перегрева прибора во время смешивания НЕ используйте пестик в течение более 30 секунд подряд.
- Если смесь перестала вращаться, то, возможно, в емкости образовался воздушный пузырь. Аккуратно снимите заглушку крышки, убедившись, что сама крышка по-прежнему плотно установлена на емкости. Вставьте пестик в специальное отверстие в заглушке крышки, чтобы устранить воздушный пузырь.
- Если держать пестик абсолютно прямо, то это может затруднить вращение смеси. При необходимости направьте пестик в сторону или в углы емкости. НЕ пытайтесь вставить пестик глубже в емкость.

Уход и Очистка

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1. Протрите основание тканью, смоченной в теплой воде, а затем начисто вытрите мягкой сухой тканью. Помойте контейнер, крышку, заглушку для крышки и пестик теплой мыльной водой. Ополосните все детали. Вытрите насухо мягкой сухой тканью.
2. Выберите ровное, сухое и чистое место на рабочей поверхности. Подключите блендер к заземленной трехконтактной розетке.

Примечание. Контейнер Vitamix спроектирован так, чтобы его можно было полностью очистить без снятия фиксирующей гайки и лезвия в сборе. НЕ пытайтесь извлечь стопорную гайку или лезвие в сборе из контейнера. Наши обычные процедуры очистки и дезинфекции или цикл очистки посудомоечной машины обеспечат полную и тщательную очистку вашего контейнера и его компонентов. Если ваш контейнер поврежден, пожалуйста, не используйте. Обратитесь в службу поддержки Vitamix НЕМЕДЛЕННО за помощью.

Следуйте этим инструкциям, если вы предпочитаете не мыть свой контейнер, крышку, пробку и трамбовку в посудомоечной машине.

Очистка низкого контейнера объемом 64 унции (2,0 л):

1. Заполните емкость теплой водой до половины и добавьте в нее пару капель средства для мытья посуды.
2. Захлопните или закройте и зафиксируйте собранную двухкомпонентную крышку.
3. Нажмите кнопку пуска/остановки. Медленно увеличивайте скорость до 10.
4. Дайте блендеру поработать в течение 30–60 секунд.
5. Верните переключатель скорости обратно на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
6. Сполосните и высушите все детали.

Дезинфекция низкого контейнера объемом 64 унции с помощью отбеливателя:

1. Выполните инструкции по очистке, приведенные выше.
2. Заполните емкость водой наполовину и добавьте 1 ½ чайных ложек жидкого отбеливателя.
3. Захлопните или закройте и зафиксируйте собранную двухкомпонентную крышку.
4. Поверните переключатель скоростей по часовой стрелке до значения 1.
5. Нажмите кнопку пуска/остановки. Медленно увеличивайте скорость до 10.
6. Дайте блендеру поработать в течение 30–60 секунд.
7. Верните переключатель скорости обратно на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
8. Оставьте смесь в емкости еще на 1½ минуты.
9. Вылейте раствор с отбеливателем. Просушите емкость на воздухе. Не ополаскивайте после дезинфекции.

Дезинфекция небольшого контейнера объемом 64 унции (2,0 л) с помощью уксуса:

1. Выполните инструкции по очистке, приведенные выше.
2. Подготовьте уксусный раствор следующим образом: на емкость объемом 64 унции (2,0 л) разбавьте 473 мл (16 унций) уксуса в 473 мл (16 унций) воды.
3. Захлопните или закройте и зафиксируйте собранную двухкомпонентную крышку.
4. Сначала поверните переключатель скорости на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
5. Медленно увеличивайте скорость до 10.
6. Включите прибор на скорость 10 на 2 полные минуты.
7. Верните переключатель скорости обратно на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
8. Оставьте смесь в емкости еще на 3 минуты. В сумме уксусный раствор должен находиться в емкости в течение 5 минут.
9. Вылейте уксусный раствор из емкости через отверстие в двухкомпонентной крышке. Повторите процедуру дезинфекции еще один раз (шаги 2-9).
10. Просушите емкость и крышку на воздухе. Не ополаскивайте после дезинфекции. При необходимости ополосните непосредственно перед следующим использованием.

Крышки, заглушка для крышки, центрирующая прокладка и пестик

Все перечисленные выше детали можно мыть в посудомоечной машине. По желанию их можно промыть в теплой мыльной воде. Ополосните детали под проточной водой, а затем просушите их.

Основание блендера

1. Выключите блендер и отключите его от сети питания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание травм и повреждений.

Перед очисткой блендер необходимо выключить и отключить от сети питания с целью предотвращения случайного включения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность поражения электрическим током.

Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой основания блендера и на время простоя.

Не погружайте основание блендера в воду или другие жидкости.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или поражению электрическим током.



2. Протрите внешнюю поверхность влажной мягкой тканью или губкой, смоченной в слабом растворе средства для мытья посуды и теплой воды. Не погружайте основание блендера в воду. Для более тщательной очистки можно снять центрирующую прокладку. Центрирующую прокладку также можно мыть в посудомоечной машине.
3. Незамедлительно просушите все поверхности и протрите мягкой тканью.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Полная 3-летняя гарантия на прибор

***ВАЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ:** КОМПАНИЯ VITAMIX МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАШИХ ПРОДУКТОВ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ БЫЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА ПРОДАЖА ПРИБОРА КОМПАНИЕЙ VITAMIX ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ.*

- Компания Vitamix не рекомендует использовать наши продукты за пределами страны, где такие продукты были проданы и созданы для использования.
- Наши продукты одобрены и сертифицированы в соответствии со стандартами безопасности конкретной страны.
- В каждой стране для одного и того же прибора могут потребоваться разные напряжения и частота, кабель питания и вилка.
- Послепродажное обслуживание может быть недоступно за пределами страны, в которой компания Vitamix или любой из ее авторизованных дистрибьюторов продали прибор, поскольку наши авторизованные дистрибьюторы и специалисты по ремонту имеют запасные части для ремонта, которые могут зависеть от страны.

1. Гарантия на продукт.

Для проверки гарантии обратитесь к авторизованному дистрибьютору/поставщику услуг Vitamix в вашей стране, посетив https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Кому предоставляется право на гарантийное обслуживание

Настоящая гарантия предоставляется компанией Vitamix владельцу этого блендера исключительно для личного домашнего использования. Настоящая гарантия не распространяется на приборы, используемые в коммерческих целях, для перепродажи или сдаваемые в аренду. Если право собственности на Vitamix изменится в течение гарантийного периода, предоставьте новому владельцу копию оригинальной квитанции, чтобы можно было проверить дату начала действия гарантии.

3. На что распространяется действие гарантии

Компания Vitamix гарантирует владельцу, что в случае выхода этого блендера (термин "блендер" подразумевает приобретенные в комплекте моторное основание, контейнеры, крышки и пестики) из строя в течение 3 лет со дня покупки по причине дефекта материала или изготовления либо в результате естественного износа в связи с использованием по назначению в домашних условиях. Авторизованный дистрибьютор/поставщик продукции Vitamix в течение 30 дней с момента получения возвращенного блендера бесплатно отремонтирует вышедший из строя блендер или его компонент. Если по собственному усмотрению компании Vitamix неисправный блендер или его компонент не могут быть отремонтированы, авторизованный дистрибьютор/поставщик продукции Vitamix бесплатно заменит блендер на ту же модель или похожую, если оригинальной модели больше нет в продаже. В этом случае дата начала действия гарантии остается такой же, как дата покупки оригинального прибора Vitamix.

4. На что не распространяется гарантия

- Настоящая гарантия не распространяется на блендеры, используемые в коммерческих или промышленных целях.
 - Настоящая гарантия действительна только при условии соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию блендера, содержащихся в руководстве по эксплуатации. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несчастными случаями (например, посторонний предмет в контейнере во время смешивания, падение устройства или контейнера и т. д.).
 - Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования блендера за пределами страны, где он был продан и изготовлен для использования, и гарантийное обслуживание может быть ограничено страной, где Vitamix или его авторизованные дистрибьюторы первоначально продали блендер.
 - Настоящая гарантия не распространяется на косметические изменения, не влияющие на производительность, такие как обесцвечивание, царапины или последствия использования абразивов или скоплений пищи. Емкости: обработка некоторых трав и пряностей в контейнере или стакане приводит к появлению царапин на контейнере или стакане, а также может стать причиной преждевременного износа ножей. Попадание песка, а также грубых, волокнистых и жестких трав также приводит к преждевременному износу ножей. Травы могут содержать эфирные масла, которые впитываются в стенки контейнера или стакана, что становится причиной утраты цвета. В таких случаях контейнер/стакан и ножи не покрываются условиями гарантии Vitamix.
- Компания Vitamix не несет ответственности за расходы, понесенные в случае несанкционированного ремонта. Ваш прибор Vitamix может обслуживаться или ремонтироваться только авторизованным дистрибьютором/поставщиком услуг Vitamix. РЕМОНТ, ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ, КОТОРЫМИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ VITAMIX СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. НИ ОДИН СОТРУДНИК ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ VITAMIX ИЛИ ЛЮБОГО ИЗ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДАВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ КОМПАНИИ VITAMIX. СООТВЕТСТВЕННО, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПОЛАГАТЬСЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ СОТРУДНИКОМ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ VITAMIX ИЛИ ЛЮБЫМ ИЗ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОСНОВАНИЙ (ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ГАРАНТИИ, ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ), КОМПАНИЯ VITAMIX НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПРИБЫЛЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если устройство Vitamix нуждается в обслуживании, но не подпадает под гарантийные обязательства, оно все равно может быть отремонтировано за ваш счет (ремонт и доставка). Свяжитесь с уполномоченным дистрибьютором/сервисным центром Vitamix в своей стране, посетив сайт https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Что приводит к аннулированию гарантии

- Неправильное обращение или использование, халатность, изменение конструкции блендера, эксплуатация в тяжелых условиях или несоблюдение инструкций по эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, приводит к аннулированию настоящей гарантии.
- Гарантия также аннулируется в случае, если ремонт блендера или любой комплектующей детали блендера выполняется кем-либо помимо специалиста Vitamix или авторизованного сервисного центра Vitamix, а также в случае, если любая комплектующая деталь блендера, на которую распространяется действие настоящей гарантии, используется в сочетании с моторным основанием или контейнерами, не рекомендованными компанией Vitamix.
- Гарантия аннулируется при использовании блендера с трансформаторами или адаптерами для преобразования напряжения.

6. Порядок получения гарантийного обслуживания

Обратитесь к авторизованному дистрибьютору/поставщику услуг Vitamix в вашей стране за помощью в обслуживании устройства Vitamix. Список дистрибьюторов Vitamix можно найти на странице https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

Контакты Международных Представительств

Список дистрибьюторов Vitamix можно найти на странице https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CERTIFIKOVANÁ REPASOVANÁ ZAŘÍZENÍ

VYSOCE VÝKONNÝ MIXÉR

E320

SÉRIE EXPLORIAN

VM0201



SYMBOLY

	Varování a upozornění
	NIKDY se nedotýkejte pohyblivých částí. Do nádoby nevkládejte ruce ani náčiní.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Vysoká teplota při mixování horkých tekutin.
	Přístroj odpojte od sítě, když jej nepoužíváte, před čištěním, výměnou příslušenství a než se budete dotýkat dílů, které se při provozu mixéru pohybují.
	Přístroj používejte vždy s nasazeným víčkem i krytkou.
	Přečtěte si příručku uživatele a ujistěte se, že jste jí správně porozuměli.
	NEPONOŘUJTE
	Delším používáním se části přístroje zahřívají. NEDOTÝKEJTE SE zásuvky pohonu na podstavci mixéru ani hnací drážky na dně s čepelí.
	NEPOUŽÍVEJTE hrnek o obsahu 0,6 litru (20 uncí) k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Hrnky (včetně dna s čepelí nebo víček) NEPOUŽÍVEJTE v mikrovlnné troubě.
	Hlavní vypínač
	Pulzní režim

SPECIFIKACE

Napětí:	220-240 V	Výška (s nádobou o obsahu 2 litry (64 uncí) na podstavci): 43,2 cm (17 palců)
Frekvence:	50-60 Hz	Šířka: 20,3 cm (8 palců)
Příkon:	1000-1200 W	Hloubka: 28 cm (11 palců)



Začněte své dobrodružství

vitamix.com

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ: Abyste se při používání mixéru Vitamix® vyhnuli nebezpečí vážného zranění, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. **PŘED POUŽÍVÁNÍM MIXÉRU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ.**

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Mixér nepoužívejte k ničemu jinému než k zamýšlenému účelu.
3. Přístroj nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud by přístroj přece jen používaly děti nebo nezpůsobilé osoby, je nezbytné zajistit pečlivý dozor. Děti by měly být pod dohledem, aby nedošlo k tomu, že si s mixérem budou hrát.
4. **VAROVÁNÍ:** Před čištěním vypněte a odpojte mixér, aby nedošlo k neúmyslné aktivaci.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste se vyhnuli nebezpečí plynoucímu z neúmyslné aktivace tepelné pojistky, mixér nenapájejte přes externí spínací zařízení, jako například časovač, ani jej nepřipojujte k obvodu, který časovač pravidelně zapíná a vypíná.
6. Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, podstavec mixéru neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
7. Vytáhněte mixér ze zásuvky vždy, když jej nepoužíváte, před nasazením a sejmutím dílů a před čištěním.
8. Před zapojením kabelu do zásuvky vždy zkontrolujte, zda je mixér VYPNUTÝ. Když chcete přístroj odpojit, nejdříve jej VYPNĚTE a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
9. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi.
10. Mixér nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, pokud mixér nefunguje správně, upustili jste jej nebo je jakkoliv poškozený. Okamžitě kontaktujte zákaznický servis Vitamix na číslech 1 800 848 2649 nebo 1 440 235 4840 nebo e-mailem na adrese service@vitamix.com a požádejte o zjištění příčiny závady, opravu, výměnu nebo seřízení mixéru. Pokud jste výrobek zakoupili mimo USA nebo Kanadu, kontaktujte svého místního prodejce Vitamix.
11. Ve vaší kuchyni mohou být nainstalovány jističe typu GFI. Obvykle jsou umístěny v zásuvkách v blízkosti dřezu. Pokud mixér nefunguje, vytáhněte jej ze zásuvky. Resetujte zásuvku nebo jistič. Pokud jistič stále vypadáva, vytáhněte mixér ze zásuvky. Po 24 hodinách jej zkuste znovu zapnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Vitamix.
12. Změna nebo úprava jakékoliv součásti mixéru, včetně používání dílu nebo dílů, které nejsou originálními schválenými díly Vitamix, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a má za následek ztrátu platnosti záruky.
13. Používání příslušenství, které společnost Vitamix neprodává pro použití s mixérem ani jejich použití výslovně nepovolila (například skleněných nádob), může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Takový způsob použití způsobí ztrátu platnosti záruky.
14. Nepoužívejte venku.
15. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
16. Neumísťujte mixér na horký plynový nebo

elektrický hořák ani do zahřáté trouby či do jejich blízkosti.

17. Při mixování do nádoby nevkládejte ruce ani náčiní. Snížíte tak nebezpečí vážného zranění osob nebo poškození mixéru. Můžete použít gumovou stěrku nebo špachtli, ale pouze tehdy, když mixér není v provozu.
18. Dodané pěchovadlo používejte pouze tehdy, když je nasazena hlavní část víčka.
19. Čepele jsou ostré. Soustavu čepelí v nádobě čistěte velmi opatrně, aby nedošlo ke zranění.
20. Abyste snížili riziko zranění, nikdy neumísťujte soustavu čepelí na podstavec s motorem, pokud nejsou spojeny s nádobou Vitamix.
21. Při manipulaci s ostrými čepelími, při vyprazdňování nádoby a při čištění postupujte opatrně.
22. V nádobě nenechávejte cizí předměty jako lžice, vidličky, nože nebo krytku. Po spuštění mixéru by došlo k poškození čepelí a dalších součástí a mohlo by dojít ke zranění.
23. Nikdy se nepokoušejte mixér používat s poškozenými čepelími.
24. Nikdy se nepokoušejte mixér používat bez středící podložky.
25. Mixér vždy používejte s pevně nasazeným víčkem i krytkou. Když se čepele otáčejí, NESUNDAVEJTE dvoudílné víčko. Krytku sundejte pouze v případě, že chcete přidat suroviny a při použití pěchovadla.
26. Při mixování horkých tekutin nebo surovin v nádobě o obsahu 2 litry (64 uncí) postupujte opatrně; unikající kapky nebo pára mohou způsobit popáleniny. Nenaplňujte nádobu do maximálního obsahu. Začínějte vždy na nejnižší rychlosti, označené na kolečku číslem 1. Ruce a další nechráněné části těla udržujte mimo otvor ve víčku, aby nedošlo k opaření.
27. **NEPOUŽÍVEJTE** hrnek o obsahu 0,6 litru (20 uncí) k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by nádoba mohla prasknout a způsobit zranění.
28. Při mixování s hrnkem o obsahu 0,6 litru (20 uncí) stroj **NEPOUŽÍVEJTE** nepřetržitě po více než 75 sekund.
29. Pokud je hrnek na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte nebo jej vytáhněte ze zásuvky. Dno s čepelí odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.
30. Při vyrábění ořechových másel nebo jídel na bázi oleje nemixujte směs déle než jednu minutu od doby, kdy se začne v nádobě pohybovat. Při delším mixování může dojít k přehřátí.
31. Před spuštěním se ujistěte, že jsou nádoba nebo hrnek a adaptér na hrnek zarovnané se středící podložkou, aby hnací drážka zapadla do zásuvky pohonu.
32. Ujistěte se, že je na dně s čepelí nasazeno těsnění a hrnek před mixováním dostatečně pevně připevníte ke dnu s čepelí.
33. Adaptér na hrnek nikdy neumísťujte na dno s čepelí bez připevněného hrnku.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

⚠ VAROVÁNÍ		
	Abyste se vyhnuli zranění: Před použitím si přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste jej správně pochopili.	

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Tento výrobek je určen pouze pro POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI a není určen pro použití za komerčními účely.

Pokud je mixér Vitamix v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.

Veškeré opravy, seřízení nebo výměnu dílů musí provést společnost Vitamix nebo autorizovaný servisní zástupce Vitamix.
UPOZORNĚNÍ: POKUD NEBUDETE DODRŽOVAT DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A NEBUDETE SE ŘÍDIT DŮLEŽITÝMI POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ, JEDNÁ SE O NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ MIXÉRU VITAMIX, KTERÉ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI ZÁRUKY A PŘEDSTAVUJE NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze uzemněné zásuvky.

NEODSTRAŇUJTE uzemnění.

NEPOUŽÍVEJTE adaptér.

NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.

Před čištěním podstavce s motorem, nebo pokud jej nepoužíváte, přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.

Podstavec s motorem nenamáchejte do vody ani jiné tekutiny.

Nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.



SOUČÁSTI A FUNKCE

Starší nádoby Vitamix – Starší nádoby (série C a série G) budou fungovat s podstavcem mixéru Explorian. Hrnek o obsahu 0,6 litrů lze použít dohromady s adaptérem na hrnek Vitamix. Nádoby Vitamix Self-Detect nebudou fungovat s mixérem Explorian. Podrobnosti najdete na stránkách vitamix.com.

Víčko, krytka víčka a pýchovadlo

- Mixér používejte jen s nasazeným víčkem a krytkou.
- Před použitím mixéru se vždy přesvědčte, že je víčko pevně a bezpečně uzavřeno.
- Na krytce víčka jsou rysky, takže ji můžete použít i k odměřování.
- Zasuňte krytku víčka do příslušného otvoru. Zajistěte krytku otočením po směru hodinových ručiček. Pokud chcete krytku odstranit, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.
- Krytku odstraňte, pokud chcete použít pýchovadlo nebo přidat suroviny.

Motor – Součástí motoru je i ochrana proti přehřátí. Pokud se mixér okamžitě nespustí, ujistěte se, že je mixér v zásuvce a že je hlavní vypínač v poloze Zapnuto. Pokud je motor přehřátý, nechte jej cca 20–45 minut vychladnout.

Tipy, jak se vyhnout přetížení mixéru:

- Když se učíte mixér používat, používejte pouze recepty Vitamix.
- U receptů nepoužívejte nižší nebo vyšší rychlost, než se doporučuje.
- U receptů nenechávejte mixér běžet déle než po doporučenou dobu.
- Ke zpracování hustších směsí použijte pýchovadlo a dbejte na to, aby se suroviny pohybovaly kolem čepelí a přes ně.



DŮLEŽITÉ! SEZNAMTE SE S NÁDOBOU, VÍČKEM A PĚCHOVADLEM VITAMIX

⚠ POZOR



Rotující čepele mohou způsobit škody.

Každé víčko a pěchovadlo je možné použít vždy pouze pro jednu formu, typ a velikost nádoby. Používejte pěchovadlo, které jste obdrželi spolu s mixérem.

Poznámka: Nádoby Vitamix Self-Detect nebudou fungovat s mixérem série Explorian.

Každé víčko a pěchovadlo je možné použít vždy pouze pro jednu formu, typ a velikost nádoby. Používejte pěchovadlo a víčko, která jste obdrželi spolu s mixérem.


Jak zjistit, které pěchovadlo použít s nádobou?

Před použitím pěchovadla během mixování ověřte, zda máte správné pěchovadlo. Používejte pouze pěchovadlo s pevně a bezpečně uzavřeným víčkem a vyjmutou krytkou. **Pokud jste pěchovadlo obdrželi spolu s mixérem, je to správné pěchovadlo, které byste měli používat.** Pokud pěchovadlo nebylo dodáno s mixérem, nebo si chcete ověřit, zda pěchovadlo, které již máte, lze použít s novou nádobou, řiďte se těmito kroky a obrázky, s jejichž pomocí zjistíte, jaké pěchovadlo použít.

1. Na prázdnou nádobu nasadte víčko.
2. Odstraňte krytku a do příslušného otvoru zasuňte pěchovadlo. Pěchovadlo by se mělo do otvoru snadno vejít. Bez ohledu na to, kam pěchovadlo uvnitř nádoby přesunete, nemělo by přijít do kontaktu s čepelemi.
3. Vizuální kontrola: **POKUD SE PĚCHOVADLO DOTÝKÁ ČEPELÍ V JAKÉMKOLI ÚHLU, NEPOUŽÍVEJTE PĚCHOVADLO S DANOU NÁDOBOU.**
4. Pokud nemáte správné pěchovadlo pro svou nádobu, kontaktujte zákaznický servis Vitamix pro domácnosti na telefonním čísle 1 800 848 2649 nebo 1 440 235 4840.

64 oz. / 2 l (NÍZKÁ)

Nízká **nebo** nízkoprofilová nádoba o obsahu 2 litry (64 uncí) používá pěchovadlo, které je přibližně 28 cm (11 palců) dlouhé.

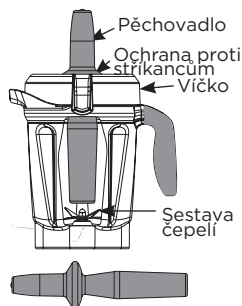


Pěchovadlo bez ramene SE NESMÍ používat s žádnou nádobou Vitamix.

DALŠÍ NÁDOBY A PĚCHOVADLA VITAMIX

64 uncí / 2 litry (VYSOKÁ)


Dvoulitrová **vysoká** nádoba používá pěchovadlo, které je přibližně 32 cm (12 ½ palce) dlouhé.

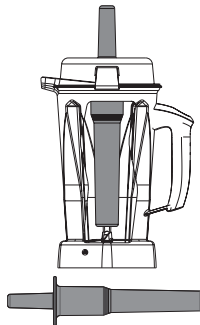

48 uncí / 1,4 litru

32 uncí / 0,9 litru

Nádoby o obsahu 1,4 litru (48 uncí) a 0,9 litru (32 uncí) používají pěchovadlo, které je přibližně 25 cm (9 ¾ palce) dlouhé.

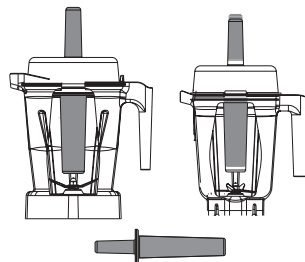

OVĽADACÍ PANEL

Hlavní vypínač (I/O) – Hlavní vypínač ovládá přívod elektrické energie do přístroje.

Regulátor rychlosti – S pomocí regulátoru můžete ručně nastavit rychlost v rozmezí 1 (nejpomalejší) až 10 (nejrychlejší).

Pulzní režim () – Po stisknutí se čepele budou otáčet rychlostí, která je zobrazena na ovládacím panelu.



MIXOVÁNÍ

Poznámka: Zmíňovaný hrnek o obsahu 0,6 litru (20 uncí) je volitelné příslušenství mixérů Explorian při použití s adaptérem na hrnky Vitamix. Více informací získáte na webových stránkách vitamix.com. Podrobnosti o používání najdete v příručce uživatele pro adaptér na hrnky.

⚠ VAROVÁNÍ



Jestliže zpracováváte horké tekutiny ve velké nádobě, začněte vždy s rychlostí 1, aby nedošlo k opaření.

Unikající pára, stříkance nebo obsah mohou způsobit opaření. Začněte vždy na rychlosti 1, pak pomalu zvyšujte na 10.

NEPOUŽÍVEJTE hrnek o obsahu 0,6 litru (20 uncí) k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by nádoba mohla prasknout a způsobit zranění.

Při práci s hrnkem o obsahu 0,6 litru (20 uncí) a adaptérem na hrnek přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** nepřetržitě po dobu delší než 2 minuty.

Pokud je hrnek na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte nebo jej vytáhněte ze zásuvky. Dno s čepele odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.

Delším používáním se části přístroje zahřívají.

NEDOTÝKEJTE SE zásuvky pohonu na podstavci mixéru ani hnacích drážek na adaptéru na hrnek.

Abyste zabránili škodám nebo zranění osob, **NEPOUŽÍVEJTE** hrnky (včetně dna s čepele nebo víček) v mikrovlnné troubě.



1. Podle informací v receptu nebo podle pokynů na níže uvedeném obrázku naplňte nádobu surovinami.

DŮLEŽITÉ! Při provozu přístroje vždy používejte velkou nádobu s víčkem a krytkou. Před každým použitím mixéru se ujistěte, že jsou víčko a krytka pevně a bezpečně uzavřené.

2. Zatlačte víčko na své místo, až oba výstupky zapadnou za okraj nádoby. Zasuňte krytku víčka. Krytku víčka zajistíte otočením ve směru hodinových ručiček.
3. Postavte nádobu na podstavec.
4. Podívejte se na regulátor rychlosti. Ujistěte se, že ukazuje na hodnotu rychlosti 1. Stiskněte hlavní vypínač a přístroj spustíte. Čepele se začnou otáčet.
5. Otáčením regulátoru rychlosti mezi hodnotami 1 a 10 můžete v průběhu mixovacího cyklu zvýšit nebo snížit rychlost.

Led a zmražené

přísady

Ovoce a zelenina

Listová zelenina

Suché potraviny

Tekutiny



- Na konci mixování otočte regulátor rychlosti proti směru hodinových ručiček do polohy 1. Stiskněte tlačítko vypínače.
- Pokud směs přestane cirkulovat, otvorem pro krytku vsuňte pěchovadlo a michejte, dokud neuslyšíte zvuk podobný odříhnutí. Pokud postup nefunguje, stisknutím tlačítka vypínače zastavte motor. Nádobu sejměte z podstavce mixéru a gumovou stěrkou odtlačte vzduchové bubliny od čepelí. V případě potřeby přidejte tekutinu. Znovu nasadte víčko i krytku. Nádobu znovu umístěte na podstavec mixéru a pokračujte v mixování.
- Po mixování počkejte, dokud se čepele úplně nezastaví. Až potom odstraňte víčko nebo nádobu z podstavce mixéru.

Tipy, jak se vyhnout přetížení mixéru:

- Když se učíte mixér používat, používejte pouze recepty Vitamix.
- U receptů nepoužívejte nižší nebo vyšší rychlost, než se doporučuje.
- U receptů nenechávejte mixér běžet déle než po doporučenou dobu.
- Ke zpracování hustších směsí použijte pěchovadlo a dbejte na to, aby se suroviny pohybovaly kolem čepelí a přes ně.

Jak používat pěchovadlo:

DŮLEŽITÉ! Ochrana proti střikancům (téměř v horní části pěchovadla) a víčko chrání pěchovadlo před nárazy čepelí v případě, že je víčko řádně zajištěno v uzamčené poloze.

- Když se během mixování používá pěchovadlo, nádoba by neměla být naplněná více než do dvou třetin.
- Aby nedošlo během mixování k přehřátí, NEPOUŽÍVEJTE pěchovadlo nepřetržitě po dobu delší než 30 sekund.
- Pokud jídlo necirkuluje, v mixéru se možná zachytila vzduchová bublina. Opatrně odstraňte krytku víčka a ujistěte se, že víčko zůstává nasazené pevně na místě. Zasunutím pěchovadla do otvoru ve víčku odstraňte vzduchovou bublinu.
- Držení pěchovadla směrem rovně dolů nemusí přispívat ke správnému cirkulování přísad. V případě potřeby namiřte pěchovadlo proti stranám nebo rohům nádoby. NESNAŽTE SE tlačit silou pěchovadlo hlouběji do nádoby.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před Prvním Použitím:

- Podstavec otřete teplým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha suchým jemným hadříkem. Nádobu, víčko, krytku a pěchovadlo omyjte teplou mýdlovou vodou. Všechny části opláchněte. Otřete suchým, měkkým hadříkem.
- Místo na lince musí být rovné, suché a čisté. Připojte mixér do uzemněné zásuvky se 3 zdírkami.

Poznámka: Váš kontejner Vitamix je navržen tak, aby byl zcela čistitelný bez demontáže pojistné matice a sestavy čepele. NIKDY se nepokoušejte vyjmout zajišťovací matici nebo sestavu čepele z nádoby. Naše normální postupy čištění a dezinfekce nebo cyklus čištění myčky zajistí úplné a důkladné vyčištění vaší nádoby a jejich součástí. Pokud je váš kontejner poškozen, nepoužívejte jej. Okamžitě kontaktujte zákaznický servis Vitamix.

Pokud nechcete umýt nádobu, víko, zátku víka a manipulaci v myčce nádobí, postupujte podle těchto pokynů.

Čištění nízkoprofilové nádoby o obsahu 2 litry (64 uncí):

- Naplňte nádobu do poloviny teplou vodou a přidejte pár kapek prostředku na mytí nádobí.
- Zacvakněte nebo zatlačte 2dílné víčko do uzamčené polohy.
- Stiskněte tlačítko Start/stop. Pomalu zvyšujte rychlost na hodnotu 10.
- Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
- Otáčením regulátoru rychlosti se vraťte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/stop.
- Opláchněte a osušte všechny části.

Dezinfekce nízkoprofilové nádoby o obsahu 2 litry (64 uncí) bělidlem:

- Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
- Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte 1 ½ čajové lžičky tekutého bělidla.
- Zacvakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
- Otočte regulátorem rychlosti ve směru hodinových ručiček na hodnotu 1.
- Stiskněte tlačítko Start/stop. Pomalu zvyšujte rychlost na hodnotu 10.
- Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
- Otáčením regulátoru rychlosti se vraťte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/stop.
- Nechejte směs odstát v nádobě další 1 ½ minuty.
- Vylijte bělicí směs. Nechejte nádobu vyschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte.

Dezinfekce nízkoprofilové nádoby o obsahu 2 litry (64 uncí) octem:

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
2. Připravte si octový roztok: pro nádobu o obsahu 2 litry (64 uncí) zředte 473 ml (16 uncí) octa v 473 ml (16 uncí) vody.
3. Zaccvakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
4. Začnete rychlostí 1 na displeji. Stiskněte tlačítko Start/stop.
5. Pomalu zvyšujte rychlost na hodnotu 10.
6. Nechte běžet přístroj při hodnotě rychlosti 10 celé 2 minuty.
7. Otáčením regulátoru rychlosti se vraťte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/stop.
8. Nechejte směs odstát v nádobě další 3 celé minuty. Celková doba kontaktu octového roztoku s nádobou by měla být 5 minut.
9. Octový roztok vylijte z nádoby přes vnitřní povrch 2dílného víčka. Opakujte znovu postup dezinfekce (kroky 2-9).
10. Nechejte nádobu a víčko uschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte. V případě potřeby opláchněte ihned před dalším použitím.

Víčka, krytka, středicí podložka a pěchovadlo

Všechny díly uvedené výše lze mýt v myčce. Pokud vám to vyhovuje, můžete je umývat v teplé mýdlové vodě. Opláchněte je pod tekoucí vodou, pak osušte.

Podstavec mixéru

1. Vypněte a odpojte mixér.

⚠ VAROVÁNÍ



Abyste se vyhnuli zranění a poškození:

Před čištěním vypněte a odpojte mixér, aby nedošlo k neúmyslné aktivaci.

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před čištěním základny mixéru, nebo pokud jej nepoužíváte, přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.

Nenamáchejte podstavec mixéru do vody ani jiné tekutiny.

Nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.



2. Vnější povrch omyjte vlhkým jemným hadříkem nebo houbou, která byla namočená ve slabém roztoku prostředku na nádobí a teplé vody. Nenamáchejte podstavec mixéru do vody. Středicí podložku lze vyjmout a vyčistit důkladněji. Středicí podložku lze mýt v myčce.
3. Všechny povrchy ihned osušte a vyleštíte jemným hadříkem.

ZÁRUKA A SERVIS

3letá plná záruka na zařízení

DŮLEŽITÉ OMEZENÍ: SPOLEČNOST VITAMIX MŮŽE OMEZIT ZÁRUČNÍ SERVIS VÝROBKŮ, ABY BYL DOSTUPNÝ JEN V ZEMI, VE KTERÉ SPOLEČNOST VITAMIX NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÍ DISTRIBUTOŘI PRODUKT PRODALI.

- Společnost Vitamix nedoporučuje používat výrobky mimo zemi, ve které se výrobky prodávají a pro kterou jsou určeny.
- Naše výrobky mají oprávnění a certifikace podle bezpečnostních norem jednotlivých zemí.
- Každá země může pro stejný výrobek vyžadovat jiné napětí a frekvenci, jiný napájecí kabel a zástrčku.
- Poprodejní servis nemusí být k dispozici mimo zemi, ve které společnost Vitamix nebo její autorizovaní distributoři výrobek prodali, protože autorizovaní distributoři a technici mohou mít na skladě pouze díly pro konkrétní zemi.

1. Záruka na produkt.

Pro ověření záruky kontaktujte autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Kdo může žádat o uplatnění záruky.

Vitamix poskytuje majitelům prodlouženou záruku mixéru pouze pro domácí použití. Tato záruka se nevztahuje na výrobky používané pro komerční účely, pronájem nebo další prodej. Pokud výrobek Vitamix během záruční doby změnil majitele, předejte prosím novému majiteli originální účtenku, aby si mohl ověřit datum začátku záruky.

3. Na co se záruka vztahuje.

Společnost Vitamix zákazníkovi zaručuje, že pokud mixér („mixér“ se skládá z motorového podstavce mixéru, nádoby (nádob), víka (vík) a pýchovadla (pýchovadel) zakoupených společně) přestane správně fungovat do

3 let od data zakoupení z důvodu vady materiálu nebo zpracování nebo v důsledku běžného opotřebení při běžném používání v domácnosti, autorizovaný distributor/poskytovatel servisu Vitamix pro domácnosti do 30 dnů od obdržení vráceného mixéru vadný mixér nebo jeho součást bezplatně opraví.

Pokud podle uvážení společnosti Vitamix nelze porouchaný mixér nebo jeho součást opravit, autorizovaný distributor pro domácnosti / poskytovatel servisu společnosti Vitamix rozhodne o bezplatné výměně mixéru za stejný model nebo nejbližší model, pokud původní model již není k dispozici k zakoupení. V takovém případě zůstává datum platnosti záruky stejné jako datum zakoupení původního výrobku Vitamix.

4. Na co se záruka nevztahuje.

- Tato záruka se nevztahuje na mixéry používané pro komerční účely nebo používané mimo domácnosti.
- Tato záruka platí pouze v případě, že je mixér používán a udržován v souladu s pokyny, upozorněními a bezpečnostními opatřeními uvedenými v návodu k obsluze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodami (např. cizí předmět v nádobě při mixování, pád zařízení nebo nádoby atd.).
- Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním mixéru mimo zemi, ve které došlo k jeho prodeji a pro kterou je určený. Záruční servis může být omezený na zemi, ve které Vitamix nebo jeho autorizovaní distributoři mixér prodali.
- Tato záruka se nevztahuje na kosmetické změny, které nemají vliv na výkon, například vyblednutí a škrábance nebo změny způsobené nešetřným čištěním, čisticími prostředky nebo nánosy potravin.

Nádoby: Zpracovávání určitých bylin a koření v nádobě/hrnku způsobí kosmetické poškození nádoby/hrnku a může mít za následek předčasné opotřebení čepelí. Zbytky pisku, stejně jako hrubozrnné a abrazivní byliny, také způsobí předčasné opotřebení čepelí. Byliny mohou obsahovat těkavé oleje, v důsledku čehož může olej na nádobě/hrnku ulpívat, a způsobit tak trvalou změnu barvy. V těchto případech se na nádobu/hrnek a čepel záruka Vitamix nevztahuje.

Vitamix nenese odpovědnost za náklady jakékoli neautorizované záruční opravy. Servis nebo opravu výrobku Vitamix smí provádět pouze autorizovaný distributor pro domácnosti nebo poskytovatel servisu Vitamix.

OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY JSOU VÝHRADNÍMI PROSTŘEDKY KUPUJÍCÍHO A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VITAMIX A JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTOŘŮ V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚŠTNANEC NEBO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI VITAMIX ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTOŘŮ NENÍ OPRAVNĚN POSKYTOVAT DODATEČNOU ZÁRUKU NEBO JAKOUKOLI ZMĚNU TĚTO ZÁRUKY, KTERÁ BY MOHLA BYT PRO SPOLEČNOST VITAMIX ZÁVAZNÁ. KUPUJÍCÍ BY SE PROTO NEMĚL SPOLEHAT NA ŽÁDNÁ DALŠÍ PROHLÁŠENÍ UČINĚNÁ JAKÝMKOLI ZAMĚŠTNANCEM NEBO ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI VITAMIX NEBO KTERÝMKOLI Z JEJÍCH AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTOŘŮ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ODŠKODNĚNÍ, ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, NENESE SPOLEČNOST VITAMIX ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ.

POZNÁMKA: Pokud vaše zařízení Vitamix potřebuje servis, ale nevztahují se na něj záruční podmínky, může být opraven na vaše náklady (za opravu a dopravu). Obratě se na autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Co zneplatní záruku.

- Zneužívání, nesprávné používání, nedbalé používání, úpravy mixéru, vystavení abnormálním nebo extrémním podmínkám nebo nedodržování provozních pokynů v této příručce způsobí neplatnost této záruky.
- Záruka je neplatná také v případě, že opravy mixéru nebo jakýchkoli součástí mixéru provádí někdo jiný než společnost Vitamix nebo autorizovaný poskytovatel služeb Vitamix nebo pokud se jakákoli součást mixéru podle této záruky používá v kombinaci s motorovou základnou nebo nádobou, která není výslovně povolena společností Vitamix.
- Záruka je neplatná, pokud se mixér používá s transformátory nebo adaptéry pro převod napětí.

6. Jak získat záruční servis.

Pokud potřebujete servis zařízení Vitamix, obraťte se na autorizovaného distributora/poskytovatele servisu Vitamix pro domácnosti ve vaší zemi. Seznam distributorů společnosti Vitamix najdete na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

MEZINÁRODNÍ KONTAKTY

Seznam distributorů společnosti Vitamix najdete na adrese https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

E320

SERIA EXPLORIAN
VM0201



RECONDIȚIONAT CU CERTIFICARE BLENDER DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

SIMBOLURI

	Avertisment și atenționare
	Nu atingeți NICIODATĂ piesele aflate în mișcare. Țineți mâinile și ustensilele în afara recipientului
	Pericol de electrocutare
	Temperatură înaltă la amestecarea lichidelor fierbinți
	Scoateți din priză atunci când nu este în uz, înainte de curățare, când schimbați accesoriile sau când atingeți piesele care se mișcă în timp ce blenderul este în uz
	Utilizați cu capacul și dopul capacului așezate în poziție
	Citiți și înțelegeți manualul de utilizare
	NU scufundați aparatul în apă
	Piesele se vor încălzi la utilizarea prelungită. NU atingeți racordul de acționare de la baza blenderului sau canelura de acționare de la baza cu lame
	NU utilizați cana de 20 de uncii (0,6 litri) pentru a încălzi ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți. NU utilizați cămile (inclusiv baza cu lame sau capacele) în cuptorul cu microunde.
	Pomrit/Oprit
	Impuls

SPECIFICAȚII

Tensiune:	220-240 V	Înălțime (cu recipient de 64 oz. pe bază): 17 inch
Frecvență:	50 / 60 Hz	Lățime: 8 inch
Curent:	1000-1200 W	Adâncime: 11 inch



Începeți aventura

vitamix.com

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ



AVERTISMENT: pentru a evita riscul de rănire gravă atunci când utilizați blenderul Vitamix®, trebuie să respectați precauțiile esențiale de siguranță, inclusiv următoarele. **CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE, MĂSURILE DE PROTECȚE ȘI AVERTISEMENTELE ÎNAINTE DE UTILIZAREA BLENDERULUI.**

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu utilizați blenderul în alt scop decât în cel destinat.
3. Nu este destinat utilizării de către sau lângă copii ori persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe. Se impune supravegherea strictă atunci când blenderul este utilizat de către sau lângă copii sau persoane cu capacități reduse. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu blenderul.
4. **AVERTISMENT:** pentru a evita activarea accidentală, opriți și scoateți din priză blenderul înainte de curățare.
5. **ATENȚIE:** pentru a evita riscul unei resetări accidentale a dispozitivului de protecție termică, alimentarea acestui blender nu trebuie efectuată printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru sau prin conectarea la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de la utilități.
6. Pentru a proteja împotriva riscului de electrocutare, nu așezați baza blenderului în apă sau în alte lichide.
7. Scoateți aparatul din priză atunci când nu este în uz, înainte de atașarea sau îndepărtarea pieselor și înainte de curățare.
8. Întotdeauna verificați ca blenderul să fie oprit înainte de conectarea stecherului în priză de perete. Pentru a deconecta, opriți blenderul, apoi scoateți ștecherul din priză de perete.
9. Evitați contactul cu piesele aflate în mișcare.
10. Nu utilizați blenderul cu un cablu sau un stecher deteriorat, după defecțiuni ale blenderului, după ce a căzut pe jos sau a fost deteriorat în orice fel. Apelați imediat serviciul pentru clienți Vitamix la 1.800.848.2649 sau 1.440.235.4840 sau trimiteți un e-mail la service@vitamix.com pentru examinare, reparare, înlocuire sau reglare. În cazul achiziționării în afara SUA sau Canada, contactați distribuitorul local Vitamix.
11. Este posibil ca în bucătăria dvs. să fie instalate întrerupătoare de circuit cu împământare. Căutați-le la prizele de lângă chiuvete. Dacă blenderul nu funcționează, scoateți-l din priză. Reinitializați prizele de perete sau întrerupătorul circuitului. Dacă întrerupătorul circuitului continuă să declanșeze, scoateți blenderul din priză. Lăsați blenderul să stea timp de 24 de ore înainte de a încerca să-l utilizați din nou. Contactați serviciul pentru clienți Vitamix dacă problema persistă.
12. Transformarea sau modificarea oricărei părți a blenderului, inclusiv utilizarea de piese care nu sunt originale și autorizate de Vitamix, poate cauza incendiu, electrocutare sau rănire și va anula garanția dvs.
13. Utilizarea de atasamente care nu sunt în mod expres autorizate sau vândute de Vitamix pentru utilizarea cu acest blender, inclusiv recipiente de conservare, poate cauza incendiu, electrocutare sau rănire. Utilizarea în acest mod va anula garanția.
14. Nu utilizați în aer liber.
15. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie.
16. Nu așezați pe sau lângă un aragaz sau o plită electrică fierbinte, în sau deasupra unui cuptor încălzit.
17. Țineți mâinile și ustensilele în afara recipientului în timpul amestecării pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau deteriorarea blenderului. O racletă de silikon sau o spatulă pot fi folosite, dar numai atunci

- când blenderul este oprit.
18. Accesorul de împingere furnizat trebuie utilizat numai în cazul în care partea mare a capacului este așezată în locul ei.
 19. Lamele sunt ascuțite. Curățați cu mare atenție în jurul ansamblului de lame din interiorul recipientului pentru a evita rănirea.
 20. Pentru a reduce riscul de rănire, nu puneți niciodată un ansamblu de lame pe bază cu motor, decât dacă acesta este atașat la recipientul Vitamix.
 21. Manevrarea lamelor ascuțite de tăiere, golirea recipientului și curățarea trebuie efectuate cu atenție.
 22. Nu lăsați în recipient obiecte străine, cum ar fi linguri, furculițe, cuțite sau dopul capacului, deoarece aceasta va deteriora lamele și alte componente, atunci când blenderul începe să funcționeze și poate provoca rănirea.
 23. Nu încercați niciodată utilizarea cu lame deteriorate.
 24. Nu încercați utilizarea fără suportul de centrare.
 25. Întotdeauna folosiți blenderul cu capacul și dopul capacului așezate ferm în poziție. NU scoateți capacul și dopul în timp ce lamele se rotesc. Scoateți dopul capacului doar pentru a adăuga ingrediente și a utiliza accesoriul de împingere.
 26. Fiti atenți atunci când amestecați lichide sau ingrediente fierbinți în recipientul de 64 de oz; stropii sau aburii care ies din recipient pot provoca arsuri. Nu umpleți recipientul la capacitate maximă. Începeți prelucrarea întotdeauna la cea mai mică viteză, viteza variabilă 1. Țineți mâinile și alte zone expuse ale pielii la distanță de orificiul capacului pentru a preveni posibilele arsuri.
 27. NU utilizați cana de 20 de uncii pentru a încălzi ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți. Ingredientele și lichidele încălzite pot crea presiune internă care poate provoca explozia câinii, cauzând leziuni.
 28. NU utilizați în mod continuu aparatul mai mult de 75 de secunde cu cana de 20 de uncii.
 29. În cazul în care cana devine caldă la atingere, scoateți aburii sau eliberează presiunea, opriți imediat amestecarea ingredientelor și opriți sau scoateți din priză blenderul. Lăsați cana și ingredientele să se răcească la temperatura camerei înainte de a scoate baza cu lame.
 30. Atunci când preparați unt de arahide sau alimente pe bază de ulei, nu prelucrați mai mult de un minut, după ce amestecul începe să circule în recipient. Prelucrarea pe perioade mai lungi poate cauza supraîncălzire.
 31. Asigurați-vă că recipientul sau cana și adaptorul câinii personale se potrivesc pe suportul de centrare pentru a asigura cuplarea canelurii de acționare la racordul de acționare înainte de utilizare.
 32. Asigurați-vă că utilizați gamitura de etahsare pentru baza cu lame și că însurubați strâns cana la baza cu lame înainte de amestecare.
 33. Nu puneți niciodată adaptorul câinii personale pe baza blenderului fără cana atașată.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

⚠ AVERTISMENT		
	Pentru a evita rănirea. Citiți și înțelegeți instrucțiunile din manual înainte de a utiliza acest aparat.	

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ

Acest produs este destinat NUMAI UZULUI CASNIC și nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.

Nu lăsați blenderul Vitamix nesupravegheat în timpul utilizării.

Orice operație de reparare, întreținere sau înlocuire a pieselor trebuie efectuată de Vitamix sau de un reprezentant de service autorizat Vitamix.

NOTĂ: NERESPECTAREA MĂSURILOR IMPORTANTE DE PROTECȚIE ȘI A INSTRUCȚIUNILOR IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ REPREZINTĂ O FOLOSIRE NECORESPUNZĂTOARE A BLENDERULUI VITAMIX ȘI POATE ANULA GARANȚIA DVS. ȘI PREZINTĂ RISC DE RĂNIRE GRAVĂ.

⚠️ AVERTISMENT



Pericol de electrocutare.

Utilizați numai prize cu împământare.

NU îndepărtați împământarea.

NU utilizați adaptoare.

NU utilizați cabluri prelungitoare.

Deconectați întotdeauna înainte de a curăța baza motorului sau când nu este în uz.

Nu puneți baza cu motor în apă sau în alte lichide.

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca moartea sau electrocutarea.



PIESE ȘI CARACTERISTICI

Recipiente Vitamix de generație anterioară – recipientele Vitamix de generație anterioară (seria C și seria G) se potrivesc cu baza blenderului Explorian. Cana de 20 de uncii poate fi utilizată împreună cu adaptorul căni personale Vitamix. Recipientele Vitamix cu auto-detectie nu se potrivesc la blenderul Explorian. Pentru detalii vizitați vitamix.com.

Capac, dop pentru capac și accesoriu de împingere

- Utilizați întotdeauna capacul și dopul capacului atunci când blenderul funcționează.
- Nu utilizați niciodată blenderul fără a vă asigura de blocarea în siguranță a capacului în locul său.
- Dopul capacului este marcat astfel încât acesta poate fi utilizat ca o unitate de măsurare.
- Introduceți dopul capacului prin orificiul dopului pentru capac. Blocați dopul, rotindu-l în sens orar. Pentru a-l scoate, rotiți în sens antiorar și trageți-l afară.
- Scoateți dopul capacului pentru a utiliza accesoriul de împingere sau pentru a adăuga ingrediente.

Motor – motorul este conceput pentru a se autoproteja împotriva supraîncălzirii. Dacă blenderul nu pornește imediat, verificați pentru a vă asigura că ați introdus în priză aparatul și că ați activat comutatorul Pomit/Oprit. În cazul în care motorul s-a supraîncălzit, lăsați motorul să se răcească timp de 20-45 de minute.

Sfaturi pentru a preveni „supraîncălzirea” blenderului:

- Folosiți doar rețete Vitamix atunci când învățați să utilizați blenderul.
- Nu procesați rețetele la viteze mai mici sau mai mari decât cele recomandate.
- Nu procesați rețetele mai mult timp decât este recomandat.
- Utilizați accesoriul de împingere pentru a procesa amestecurile cu consistență mai groasă și pentru a asigura circulația ingredientelor în vas și printre lame.



IMPORTANT! FAMILIARIZAȚI-VĂ CU RECIPIENTUL, CAPACUL ȘI ACCESORIUL DE ÎMPINGERE ALE BLENDERULUI DVS. VITAMIX

ATENȚIE



Lamele rotative pot provoca daune.

Capacele și accesoriile de împingere nu sunt interschimbabile între stiluri, tipuri și dimensiuni diferite de recipiente. Utilizați accesoriul de împingere care a fost furnizat cu blenderul.

Notă: recipientele cu auto-detectie Vitamix nu se potrivesc cu blenderul Explorian.

Capacele și accesoriile de împingere nu sunt interschimbabile între stiluri, tipuri și dimensiuni diferite de recipiente. Utilizați accesoriul de împingere și capacul care au fost furnizate cu blenderul.


Cum să aflați ce tip de accesoriu de împingere trebuie folosit cu recipientul dvs.

Înainte de a utiliza un accesoriu de împingere în timpul amestecării, verificați dacă aveți accesoriul adecvat. Folosiți accesoriul de împingere doar cu capacul blocat ferm în poziție și cu dopul pentru capac scos. **În cazul în care accesoriul de împingere a fost cumpărat împreună cu blenderul, acesta este accesoriul de împingere adecvat pentru utilizare.** În cazul în care accesoriul de împingere nu a fost cumpărat împreună cu blenderul sau dacă doriți să aflați dacă un accesoriu de împingere pe care îl aveți deja poate fi folosit cu noul dvs. recipient, vă rugăm să folosiți acești pași și ilustrații pentru a determina accesoriul de împingere adecvat pentru a fi utilizat.

1. Așezați capacul pe un recipient gol.
2. Scoateți dopul capacului și introduceți accesoriul de împingere prin orificiul dopului pentru capac. Accesoriul de împingere trebuie să intre cu ușurință în orificiu. Nu ar trebui să vină în contact cu lamele indiferent unde mișcați accesoriul de împingere în interiorul recipientului.
3. Inspectați vizual: **DACĂ ACCESORIUL DE ÎMPINGERE ATINGE LAMELE ÎN ORICE UNGHİ, NU UTILIZAȚI ACCESORIUL DE ÎMPINGERE CU RECIPIENTUL DVS.**
4. În cazul în care nu aveți accesoriul de împingere adecvat pentru recipientul dvs., contactați serviciul pentru clienți Vitamix uz casnic la 1.800.848.2649 sau 1.440.235.4840.

64 oz. / 2.0 L (SCURT)

Recipientul de 64 oz. / 2 L scurt (sau profil mic) utilizează un accesoriu de împingere cu o lungime de aproximativ 11 inch.

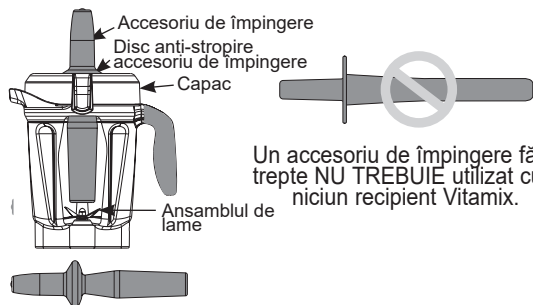


Un accesoriu de împingere fără trepte **NU TREBUIE** utilizat cu niciun recipient Vitamix.

ALTE RECIPIENTE ȘI ACCESORII DE ÎMPINGERE VITAMIX

64 oz. / 2.0 L (ÎNALT)


Recipientul de 64 oz. / 2 L înalt utilizează un accesoriu de împingere cu o lungime de aproximativ 12-1/2 in.

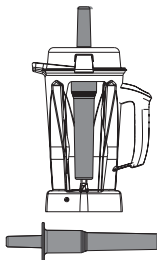

48 oz. / 1.4 L

32 oz. / 0.9 L

Recipientele de 48 oz. (1.4 L) și 32 oz. (0.9 L) utilizează un accesoriu de împingere cu o lungime de aproximativ 9-3/4 in.

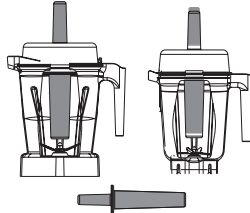

PANOU DE CONTROL

Comutatorul Pornit/Oprit (I/O) – comutatorul Pornit/Oprit controlează alimentarea cu energie a aparatului.

Cadranul pentru viteză variabilă – cadranul pentru viteză variabilă permite controlul manual de la variabila 1 (cea mai mică) la 10 (cea mai mare).

Impuls (⏏) – lamele se vor roti la viteza afișată pe panoul de control atunci când este apăsat.



AMESTECAREA

Notă: cana de 20 uncii menționată aici este un accesoriu opțional al blenderului Explorian, atunci când este utilizată cu adaptorul câinii personale Vitamix. Vă rugăm să vizitați vitamix.com pentru mai multe informații. Consultați manualul de utilizare al adaptorului câinii personale pentru detalii de utilizare.

⚠ AVERTISMENT



Pentru a evita posibile arsuri, nu începeți niciodată la viteze de peste 1 atunci când prelucrați lichide fierbinți într-un recipient mare.

Continutul, aburii sau stropii care ies afară pot provoca arsuri. Începeți întotdeauna cu variabila 1, apoi creșteți încet la 10.

NU utilizați cana de 20 de uncii pentru a încălzi ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți. Ingredientele și lichidele încălzite pot crea presiune internă care poate provoca explozia câinii, cauzând leziuni.

NU utilizați în mod continuu aparatul mai mult de 2 minute cu cana de 20 de uncii și cu adaptorul câinii personale. În cazul în care cana devine caldă la atingere, scoate aburi sau eliberează presiune, opriți imediat amestecarea ingredientelor și opriți sau scoateți din priză blenderul. Lăsați cana și ingredientele să se răcească la temperatura camerei înainte de a scoate baza cu lame.

Piese vor deveni fierbinți la utilizarea prelungită.

NU atingeți racordul de acționare de la baza blenderului sau canelura de acționare de pe adaptorul câinii personale.

Pentru a evita deteriorarea sau vătămările personale, NU utilizați câinile (inclusiv baza cu lame sau capacele) în cuptorul cu microunde.



1. Încărcați recipientul în conformitate cu rețeta dvs. sau cu ordinea de încărcare din această ilustrație.

IMPORTANT! Utilizați întotdeauna capacul și dopul pentru capac pe recipientul mare atunci când aparatul este în funcțiune. Nu utilizați niciodată blenderul fără a vă asigura de blocarea în siguranță a capacului și dopului pentru capac în poziție.

2. Împingeți capacul în jos în poziție până când cele două proeminențe se fixează pe gura recipientului. Introduceți dopul capacului. Rotiți dopul capacului în sens orar pentru blocare.
3. Puneți recipientul pe baza blenderului.
4. Verificați cadranul pentru viteză variabilă. Asigurați-vă că este direcționat la viteza variabilă 1. Apăsăți Pomire/Oprire pentru a porni aparatul. Lamele vor începe să se rotească.
5. Rotiți cadranul vitezei variabile între 1 și 10 pe durata ciclului de amestecare pentru a mări sau micșora viteza lamelor.

Gheață și
ingrediente
înghețate
Ingrediente
Fructe și legume
Legume cu
frunze verzi
Ingrediente
uscate
Lichide



6. La terminarea amestecării, rotiți cadranul pentru viteză variabilă în sens antiorar la viteza variabilă 1. Apăsăți Pornit/Oprit.
7. Dacă amestecul nu mai circulă, introduceți accesoriul de împingere prin orificiul capacului și amestecați până când încep să se elibereze bule de aer. În cazul în care acest lucru nu funcționează, apăsați comutatorul Pornit/Oprit pentru a opri motorul. Îndepărtați recipientul de pe baza blenderului și utilizați o spatulă de silikon pentru a elimina bulele de aer de lângă lame. Adăugați lichid, dacă este necesar. Puneți la loc capacul și dopul capacului. Readuceți recipientul pe baza blenderului și continuați amestecarea.
8. După amestecare, așteptați până când lamele se opresc complet înainte de a scoate capacul sau recipientul de la baza blenderului.

Sfaturi pentru a preveni „suprîncălcarea” blenderului:

- Folosiți doar rețete Vitamix atunci când învățați să utilizați blenderul.
- Nu procesați rețetele la viteze mai mici sau mai mari decât cele recomandate.
- Nu procesați rețetele mai mult timp decât este recomandat.
- Utilizați accesoriul de împingere pentru a procesa amestecurile cu consistență mai groasă și pentru a asigura circulația ingredientelor în vas și printre lame.

Cum să utilizați accesoriul de împingere:

IMPORTANT! Discul anti-stopire (lângă partea de sus a accesoriului de împingere) și capacul împiedică accesoriul de împingere să lovească lamele atunci când capacul este fixat în mod corespunzător în poziția blocată.

- Recipientul nu trebuie umplut mai mult de două-treimi atunci când accesoriul de împingere este utilizat în timpul amestecării.
- Pentru a evita supraîncălzirea în timpul amestecării, NU folosiți accesoriul de împingere mai mult de 30 de secunde consecutive.
- În cazul în care ingredientele nu circulă, este posibil ca blenderul să fi prins o bulă de aer. Îndepărtați cu grijă dopul capacului, în același timp, asigurându-vă de poziționarea fermă a capacului în loc. Eliminați bulele de aer, introducând accesoriul de împingere prin orificiul dopului pentru capac.
- Este posibil ca menținerea accesoriului de împingere în poziție dreaptă să nu ajute ingredientele să circule. Dacă este necesar, îndreptați accesoriul de împingere spre părțile laterale sau colțurile recipientului. NU încercați să forțați accesoriul de împingere mai adânc în recipient.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

Înainte De Prima Utilizare:

1. Curățați baza cu o cârpă umedă și caldă și ștergeți cu o cârpă uscată și moale. Spălați recipientul, capacul, dopul capacului și accesoriul de împingere cu apă caldă și săpun. Clătiți toate piesele. Ștergeți cu o cârpă uscată și moale.
2. Alegeți un spațiu nivelat, uscat și curat pe blatul de bucătărie. Conectați blenderul la o priză cu împământare, cu 3 pini.

Notă Recipientul dvs. Vitamix este proiectat pentru a putea fi curățat complet fără a îndepărta ansamblul piuliței și a lamei. NU încercați să scoateți piulița de retenție sau ansamblul lamă din recipient. Procedurile noastre normale de curățare și igienizare sau un ciclu de curățare a mașinii de spălat vase vor asigura o curățare completă și completă a containerului și a componentelor acestuia. Dacă containerul dvs. este deteriorat, nu folosiți. Contactați serviciul pentru clienți Vitamix IMEDIAT pentru asistență.

Urmați aceste instrucțiuni dacă preferați să nu vă spălați recipientul, capacul, dopul capacului și să modificați în mașina de spălat vase.

Pentru a curăța recipientul de 64 LP:

1. Umpleți recipientul de jumătate cu apă caldă și adăugați câteva picături de săpun lichid de spălat vase.
2. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
3. Apăsăți Start/Stop. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
4. Lăsați aparatul să funcționeze între 30 și 60 de secunde.
5. Rotiți cadranul vitezei variabile înapoi la variabila 1. Apăsăți Start/Stop.
6. Clătiți și scurgeți toate piesele.

Pentru a curăța recipientul de 64 LP folosind soluție de igienizare:

1. Urmați instrucțiunile de curățare de mai sus.
2. Umpleți recipientul de jumătate cu apă și adăugați 1 ½ linguriță de soluție de igienizare.
3. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
4. Rotiți cadranul în sens orar la viteza variabilă 1.
5. Apăsăți Start/Stop. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
6. Lăsați aparatul să funcționeze între 30 și 60 de secunde.
7. Rotiți cadranul pentru viteză variabilă înapoi la variabila 1. Apăsăți Start/Stop.
8. Lăsați amestecul să stea în recipient încă un minut și jumătate.
9. Aruncați amestecul cu soluție de igienizare. Lăsați recipientul să se usuce la aer. Nu clătiți după igienizare.

Pentru a curăța recipientul de 64 LP folosind oțet:

1. Urmați instrucțiunile de curățare de mai sus.
2. Preparați soluția de oțet: pentru recipientul de 64oz, se diluează 16oz (473 ml) de oțet în 16oz (473 ml) de apă.
3. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
4. Începeți cu viteza variabilă 1 pe ecran. Apăsăți Start/Stop.
5. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
6. Rulați aparatul la viteza variabilă 10 timp de 2 minute.
7. Rotiți cadranul vitezei variabile înapoi la viteza variabilă 1. Apăsăți Start/Stop.
8. Lăsați amestecul să stea în recipient încă 3 minute. Timpul total de contact al soluției de oțet în recipient trebuie să fie de 5 minute.
9. Turnați soluția de oțet din recipient pe suprafața interioară a capacului format din 2 părți. Repetați procedura de igienizare încă o dată (pașii 2-9).
10. Lăsați recipientul și capacul să se usuce la aer. Nu clătiți după igienizare. Dacă este necesar, clătiți imediat înainte de următoarea utilizare.

Capacul, dopul capacului, suportul de centrare și accesoriul de împingere

Piese se pot spăla în mașina de spălat vase. Dacă preferați, puteți spăla piesele cu apă caldă și săpun. Clătiți sub jet de apă, apoi uscați.

Baza blenderului

1. Oprii și scoateți din priză blenderul.

⚠ AVERTISMENT



Pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Pentru a evita activarea accidentală, opriți și scoateți din priză blenderul înainte de curățare.

⚠ AVERTISMENT



Pericol de electrocutare.

Scoateți din priză întotdeauna înainte de a curăța baza blenderului sau când nu este în uz.

Nu puneți baza blenderului în apă sau în alt lichid.

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca moartea sau electrocutarea.



2. Spălați suprafața exterioară cu o cârpă moale, umedă sau cu un burete care a fost clătit într-o soluție neabrazivă de săpun lichid și apă caldă. Nu puneți baza blenderului în apă. Suportul de centrare poate fi îndepărtat pentru o curățare mai în profunzime. Suportul de centrare se poate spăla în mașina de spălat vase.
3. Uscați imediat toate suprafețele și lustruiți cu o cârpă moale.

GAARANȚIE ȘI SERVICE

3 ani garanție completă a aparatului

RESTRICȚIE IMPORTANTĂ: VITAMIX POATE RESTRICȚIONA SERVICIUL DE GAARANȚIE PENTRU PRODUSELE SALE PENTRU ȚARA ÎN CARE VITAMIX SAU DISTRIBUTORII SĂI AUTORIZAȚI AU VÂNDUT ÎNȚIAL PRODUSUL.

- Vitamix nu recomandă utilizarea produselor sale în afara țării în care acestea au fost vândute și fabricate pentru a fi utilizate.
- Produsele noastre sunt aprobate și certificate conform standardelor de siguranță specifice țării.
- Fiecare țară poate necesita o tensiune și o frecvență diferite, un cablu de alimentare și un ștecher pentru același produs.
- Este posibil ca serviciile post-vânzare să nu fie disponibile în afara țării în care Vitamix sau oricare dintre distribuitorii săi autorizați au vândut inițial un produs, deoarece distribuitorii și tehnicienii noștri autorizați stochează piese de reparații care pot fi specifice țării.

1. Garanția produsului.

Pentru a verifica garanția, contactați distribuitorul/furnizorul de servicii de uz casnic autorizat Vitamix din țara dumneavoastră, accesând https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Cine poate solicita garanție.

Această garanție este extinsă de Vitamix asupra proprietarului acest blender doar pentru uz casnic personal. Această garanție nu se aplică în cazul produselor folosite în scopuri comerciale, de închiriere sau revânzare. În cazul în care proprietarul Vitamix se schimbă în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să furnizați noului proprietar o copie a chitanței originale pentru a putea verifica data de începere a garanției.

3. Ce este acoperit.

Vitamix garantează proprietarului că, în cazul în care acest blender (un „blender” constă dintr-o bază de blender cu motor, recipiente, capace și accesorii de împingere achiziționate împreună) se deteriorează în termen de

3 ani de la data achiziției din cauza unui defect de material sau de manipulare sau ca urmare a uzurii normale în urma utilizării casnice obișnuite.

Distribuitorul/furnizorul de servicii de uz casnic autorizat Vitamix va repara gratuit blenderul defect sau o parte componentă a blenderului în termen de 30 de zile de la primirea blenderului returnat.

Dacă, la discreția exclusivă a Vitamix, blenderul defect sau partea componentă a blenderului nu poate fi reparată, distribuitorul/furnizorul de servicii de uz casnic autorizat Vitamix va alege să înlocuiască gratuit blenderul cu același model sau cu următorul cel mai apropiat model, dacă modelul original nu mai este disponibil pentru cumpărare. În acest caz, data de începere a garanției rămâne aceeași cu data achiziției aparatului Vitamix original.

4. Ce nu este acoperit.

- Această garanție nu se aplică blenderelor folosite în scopuri comerciale sau în aplicații non-casnice.
- Această garanție este valabilă numai în cazul în care blenderul este utilizat și întreținut în conformitate cu instrucțiunile, avertismentele și măsurile de protecție cuprinse în manualul de utilizare. Această garanție nu acoperă daunele cauzate de accidente (de exemplu: obiect străin în recipient în timpul amestecării, căderea unității sau a recipientului etc.).
- Această garanție nu acoperă daunele rezultate din utilizarea blenderului în afara țării în care a fost vândut și fabricat pentru a fi utilizat, iar serviciul de garanție poate fi limitat la țara în care Vitamix sau distribuitorii săi autorizați au vândut inițial blenderul.
- Această garanție nu acoperă modificări cosmetice care nu afectează performanța, cum ar fi decolorarea, zgârieturile sau efectele utilizării de produse abrazive sau de curățare sau acumularea de resturi alimentare.

Recipiente: prelucrarea anumitor ierburii și condimente în recipient/cană va duce la marcarea cosmetică a recipientului/căni și poate cauza uzura prematură a lamelor. Urmele de nisip, precum și ierburile groase, aspre și abrazive vor determina, de asemenea, uzura prematură a lamelor. Ierburile pot conține uleiuri volatile iar prin reținerea uleiurilor de către recipient pot cauza decolorare permanentă. Recipientul/cana dvs. nu sunt acoperite de garanția Vitamix în aceste condiții.

Vitamix nu va fi responsabil pentru costurile reparațiilor neautorizate în garanție. Aparatul dumneavoastră Vitamix poate fi întreținut sau reparat numai de către un distribuitor/furnizor de servicii Vitamix de uz casnic autorizat.

REPARAREA, ÎNLOCUIREA SAU RAMBURSAREA PREȚULUI DE CUMPĂRARE REPREZINTĂ DESPĂGUBIREA EXCLUSIVĂ A CUMPĂRĂTORULUI ȘI SINGURA RESPONSABILITATE A VITAMIX ȘI A DISTRIBUTORILOR SĂI AUTORIZAȚI CONFORM ACEASTEI GAARANȚII. NICIUN ANGAJAT SAU REPREZENTANT AL VITAMIX SAU ORICARE DINTRE DISTRIBUTORII SĂI AUTORIZAȚI NU ESTE AUTORIZAT SĂ OFERE GAARANȚII SUPPLEMENTARE SAU MODIFICĂRI ALE ACESTEI GAARANȚII CARE POT OBLIGA VITAMIX. ÎN CONSECINȚĂ, CUMPĂRĂTORUL NU TREBUIE SĂ SE BAZEZE PE DECLARAȚII SUPPLEMENTARE EFECTUATE DE ANGAJAȚI SAU REPREZENTANȚI VITAMIX SAU ORICARE DINTRE DISTRIBUTORII SĂI AUTORIZAȚI. ÎN NICIO SITUAȚIE, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, DESPĂGUBIRE, GAARANȚIE, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTCEVA, VITAMIX NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFITURI SAU VENITURI.

NOTĂ: Dacă aparatul dumneavoastră Vitamix necesită lucrări de service, dar nu se încadrează în recomandările de garanție, este posibil să fie reparat pe cheltuiala dumneavoastră (pentru reparații și transport). Contactați distribuitorul/furnizorul de servicii de uz casnic autorizat Vitamix din țara dumneavoastră, accesând https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Ce anulează această garanție.

- Abuzul, utilizarea necorespunzătoare, neglijență, modificarea blenderului, expunerea la condiții anormale sau extreme sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual vor anula această garanție.
- Garanția este, de asemenea, nulă dacă sunt efectuate reparații la blender sau orice parte componentă a blenderului de către altcineva decât Vitamix sau un furnizor de servicii autorizat Vitamix sau în cazul în care o parte componentă a unui blender, supusă acestei garanții, este utilizată împreună cu o bază de motor sau un recipient care nu este autorizat în mod expres de Vitamix.
- Garanția este nulă atunci când blenderul este utilizat cu transformatoare sau adaptoare pentru a converti tensiunea.

6. Cum să beneficiați de service în garanție.

Contactați distribuitorul/furnizorul de servicii de uz casnic autorizat Vitamix din țara dumneavoastră pentru asistență de service Vitamix. Pentru o listă a distribuitorilor Vitamix, vizitați https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CONTACTE INTERNAȚIONALE

Pentru o listă a distribuitorilor Vitamix, vizitați https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

CERTYFIKAT REGENERACJI

E320

WYSOKOWYDAJNY BLENDER

SERIA EXPLORIAN

VM0201



SYMBOLE

	Ostrzeżenia i przestrogi
	NIGDY nie dotykać części będących w ruchu. Nie umieszczać dłoni ani żadnych przyrządów w dzbanie.
	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
	Wysoka temperatura podczas mieszania gorących płynów
	Wyjąć wtyczkę z gniazdka, kiedy urządzenie nie jest używane, przed czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub kiedy pojawia się konieczność dotykania ruchomych elementów blendera.
	Używać z zamocowaną pokrywką i zaślepką pokrywki
	Przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi
	NIE zanurzać urządzenia w płynie
	Po dłuższym korzystaniu z urządzenia jego części są gorące. NIE dotykać gniazda napędu w podstawie blendera ani wypustów w podstawie ostrza.
	NIE używać pojemnika 0,6 l do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów. NIE używać pojemników (w tym uchwytu ostrza lub pokrywek) w kuchenie mikrofalowej.
	Wł./Wył.
	Impuls

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V	Wysokość (wraz z dzbanem 2 l): 43,2 cm
Częstotliwość:	50-60 Hz	Szerokość: 20,3 cm
Prąd:	1000-1200 W	Głębokość: 28 cm



Rozpocznij swoją przygodę

vitamix.com

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała podczas korzystania z blendera Vitamix®, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa łącznie z przedstawionymi poniżej. **PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z BLENDERA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA.**



1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Nie używać blendera do żadnych innych celów niż jego przeznaczenie.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Używanie blendera przez dzieci lub osoby niepełnosprawne albo w ich pobliżu może się odbywać wyłącznie pod ścisłym nadzorem. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się blenderem.
4. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć blender i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
5. **PRZESTROGA:** Aby uniknąć ryzyka przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, nie należy podłączać blendera do sieci za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia odcinającego zasilanie, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu elektrycznego, który jest regularnie włączany i wyłączany.
6. Nie zanurzać podstawy blendera w wodzie ani innym płynie, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
7. Wyjąć wtyczkę z gniazdka, kiedy urządzenie nie jest używane, przed założeniem lub zdemontowaniem dowolnych elementów oraz przed czyszczeniem.
8. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy się zawsze upewnić, że blender jest **WYŁĄCZONY**. Aby odłączyć urządzenie, należy **WYŁĄCZYĆ** blender i dopiero wtedy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
9. Unikać kontaktu z częściami będącymi w ruchu.
10. Nie używać blendera w przypadku uszkodzenia kabla, wtyczki, po awarii urządzenia lub gdy blender upadł lub został w dowolny sposób uszkodzony. W celu sprawdzenia stanu urządzenia, naprawy, wymiany lub regulacji należy niezwłocznie skontaktować się działem obsługi klienta Vitamix, dzwoniąc pod numer 0800 587 0019 lub +1 440 235 4840 albo wysyłając wiadomość e-mail na adres service@vitamix.com.
Jeśli urządzenie zostało zakupione poza terenem USA lub Kanady, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Vitamix.
11. W kuchni mogą być zainstalowane zintegrowane wyłączniki różnicowo--prądowe. Zwykle stosowane są w gniaздkach przy zlewie. Jeśli blender nie pracuje, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zresetować gniazdko lub wyłącznik obwodu. Jeśli wyłącznik obwodu będzie się nadal uruchamiać, wyciągnąć wtyczkę blendera z gniazdka. Przed ponownym włączeniem blendera należy odczekać 24 godziny. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Vitamix.
12. Zmiany lub modyfikacje dowolnej części blendera, w tym stosowanie części zamiennych, które nie są zatwierdzonymi i oryginalnymi częściami zamiennymi Vitamix, mogą spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała i skutkują utratą gwarancji.
13. Korzystanie z wyposażenia dodatkowego, w tym słoików do przetworów, które nie jest jednoznacznie zatwierdzone lub sprzedawane przez Vitamix jako produkt przeznaczony do stosowania z tym blenderem, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. Spowoduje też utratę gwarancji.
14. Nie używać na zewnątrz pomieszczeń.
15. Kabel zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu.
16. Nie umieszczać urządzenia na rozgrzanych palnikach gazowych lub płytach elektrycznych ani w pobliżu takich miejsc. Nie stawiać na rozgrzanym piekarniku lub w jego wnętrzu.

17. Nie umieszczać w dzbanie dłoni ani żadnych przyrządów podczas blendowania. Ograniczy to ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia blendera. Można stosować gumową łopatkę, jednak tylko wtedy, gdy blender nie jest uruchomiony.
18. Znajdujący się w zestawie tamper można stosować tylko po nałożeniu głównej części pokrywki.
19. Elementy tnące są ostre. Czyszczenie dzbana w okolicy zespołu ostrzy należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć zranienia.
20. Nie umieszczać zespołu ostrzy na podstawie silnika, jeśli nie jest on zamontowany do dzbana Vitamix. Ogranicza to ryzyko odniesienia obrażeń.
21. Podczas opróżniania i czyszczenia dzbana należy zachować szczególną ostrożność, gdyż elementy tnące są bardzo ostre.
22. W dzbanie nie należy zostawiać żadnych ciał obcych, takich jak łyżki, widelce, noże lub zaślepka pokrywki, gdyż po uruchomieniu blendera spowodowałyby uszkodzenie ostrzy i innych elementów oraz mogłyby doprowadzić do obrażeń ciała.
23. Nie używać urządzenia, jeśli ostrza są uszkodzone.
24. Nie używać urządzenia, jeśli podkładka centrująca została usunięta.
25. Używać blendera wyłącznie z prawidłowo zamocowaną pokrywką i zaślepką pokrywki. **NIE ZDEJMOWAĆ** dwuczęściowej pokrywki, jeśli ostrza są w ruchu. Zaślepka pokrywki może zostać zdjęta wyłącznie w celu dodania składników lub użycia tampera.
26. Podczas mieszania gorących płynów lub składników w dzbanie 2 l należy zachować ostrożność. Wypływający gorący płyn lub para mogą spowodować oparzenia. Nie wypełniać dzbana do maksymalnej pojemności. Pracę blendera należy zawsze rozpoczynać od najmniejszej prędkości obrotowej. Aby uchronić się przed możliwymi oparzeniami, należy trzymać dłonie i inne odkryte części ciała z dala od pokrywki.
27. **NIE** używać pojemnika 0,6 l do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów. Podgrzewane składniki i płyny mogą wytworzyć ciśnienie wewnętrzne, które może doprowadzić do pęknięcia pojemnika i spowodować obrażenia.
28. W przypadku pracy z założonym pojemnikiem 0,6 l **NIE UŻYWAĆ** urządzenia dłużej niż przez 75 sekund.
29. Jeśli pojemnik zbyt szybko się rozgrzeje lub zacznie się z niego wydobywać para, należy natychmiast przerwać blendowanie składników i wyłączyć blender lub wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Przed zdjęciem uchwytu ostrza pojemnik i składniki muszą ostygnąć do temperatury pokojowej.
30. W przypadku przygotowania masła orzechowego lub posiłków na bazie oleju nie używać blendera dłużej niż minutę od momentu rozpoczęcia wirowania mieszanki w dzbanie. Dłuższe korzystanie z blendera może spowodować jego przegrzanie.
31. Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy się upewnić, że dzban lub pojemnik wraz z adapterem pojemnika pokrywają się dokładnie z podkładką centrującą. Zapewnia to prawidłowe zazębienie w gnieździe napędu.
32. Przed rozpoczęciem blendowania należy się upewnić, że na uchwycie ostrza jest założona uszczelka, i dokręcić pojemnik z odpowiednią siłą do uchwytu ostrza.
33. Nie zakładać adaptera pojemnika na podstawę silnika bez zamocowanego pojemnika.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

⚠ OSTRZEŻENIE		
	Aby uniknąć obrażeń.	
	Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi.	

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do UŻYTKOWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM i nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.

Nie zostawiać działającego blendera Vitamix bez nadzoru.

Wszelkie naprawy, konserwacje lub wymiana części muszą być przeprowadzone przez firmę Vitamix lub w autoryzowanym przez Vitamix punkcie serwisowym.

UWAGA: NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO JAKIEJKOLWIEK Z WAŻNYCH WSKAZÓWEK ORAZ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BĘDZIE TRAKTOWANE JAKO UŻYTKOWANIE BLENDERA VITAMIX NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM I MOŻE PROWADZIĆ DO UTRATY GWARANCJI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEN.

⚠ OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Używać wyłącznie gniazdek z uziemieniem.

NIE usuwać uziemienia.

NIE stosować adapterów.

NIE stosować przedłużacza.

Przed czyszczeniem podstawy silnika lub gdy urządzenie jest nieużywane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Nie zanurzać podstawy silnika w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować śmierć lub porażenie prądem.



CZĘŚCI I FUNKCJE

Starsze dzbany Vitamix – starsze dzbany (serii C i G) pasują do podstawy blendera Explorian. Pojemnik 0,6 l można stosować po połączeniu z adapterem pojemnika. Pojemniki Vitamix z funkcją automatycznego rozpoznawania nie pasują do blendera Explorian. Więcej informacji znajduje się pod adresem vitamix.com.

Pokrywka, zaślepka pokrywki i tamper

- Podczas użytkowania blendera pokrywka i zaślepka pokrywki muszą być zawsze założone.
- Nie należy nigdy używać blendera bez sprawdzenia, czy pokrywka jest prawidłowo zamocowana na pojemniku.
- Zaślepka pokrywki jest oznakowana, dzięki czemu można ją wykorzystywać jako naczynie pomiarowe.
- Włożyć zaślepkę pokrywki w otwór w pokrywce. Zablokować zaślepkę, obracając ją w prawo. Aby ją usunąć, należy ją obrócić w lewo i wyjąć.
- Usunąć zaślepkę pokrywki, aby użyć tampera lub dodać składniki.

Silnik – Silnik został zaprojektowany tak, aby chronić się przed przegrzaniem. Jeśli blender się nie uruchamia, należy sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do prądu oraz czy przełącznik Wł./Wył. jest ustawiony w pozycji Wł. Jeśli silnik został przegrzany, należy odczekać 20–45 minut, aby ostygł.

Wskazówki chroniące przed przeciążeniem blendera:

- W trakcie nauki korzystania z blendera należy stosować wyłącznie receptury Vitamix.
- Podczas przygotowywania potraw zgodnie z recepturą nie używać niższej lub wyższej prędkości obrotowej niż zalecana.
- Podczas przygotowywania potraw zgodnie z recepturą nie używać blendera dłużej niż przez zalecany czas.
- Podczas przygotowywania gęstych mieszanin należy stosować tamper, dzięki któremu składniki będą rozdrabniane przez ostrza.



WAŻNE! NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z DZBANEM, POKRYWKĄ I TAMPEREM VITAMIX

⚠ PRZESTROGA



Wirujące ostrze może spowodować uszkodzenie.

Pokrywkę i tamperów nie można stosować wymiennie z dzbanami o różnych kształtach, typach i rozmiarach. Należy zawsze używać tampera, który został dostarczony z blenderem.

Uwaga: Pojemniki Vitamix z funkcją automatycznego rozpoznawania nie pasują do blendera Explorian.

Pokrywkę i tamperów nie można stosować wymiennie z dzbanami o różnych kształtach, typach i rozmiarach. Należy zawsze używać tampera i pokrywy, które zostały dostarczone z blenderem.

Jak dobrać tamper do pojemnika

Przed użyciem tampera podczas blendowania należy sprawdzić, czy wybrany tamper jest odpowiedni. Tamper można stosować tylko przy prawidłowo zamocowanej pokrywie, po usunięciu zaślepki pokrywy.


Jeśli tamper został dostarczony

w zestawie z blenderem, na pewno jest on odpowiedni. Jeśli tamper nie został dostarczony z blenderem lub użytkownik chce sprawdzić, czy posiadany przez niego tamper może być używany z nowym pojemnikiem, powinien wykonać poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jakiego tampera należy użyć.

1. Zamocować pokrywę na pustym pojemniku.
2. Usunąć zaślepkę pokrywy i włożyć tamper przez otwór zaślepki. Tamper powinien łatwo przejść przez otwór. Bez względu na sposób poruszania tamperem w pojemniku nie może on nigdy dotknąć ostrzy.
3. Przeprowadzić kontrolę wzrokową: **JEŚLI TAMPER W DOWOLNYM POŁOŻENIU DOTYKA OSTRZY, NIE WOLNO GO STOSOWAĆ W TYM POJEMNIKU.**
4. W przypadku braku tampera, który nadaje się do stosowania z używanym pojemnikiem, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Vitamix, dzwoniąc pod numer 0800 587 0019 lub +1 440 235 4840.

2,0 l (NISKI)

Do **niskiego** (lub niskoprofilowego) dzbanka 2 l używa się tampera o długości około 28 cm.

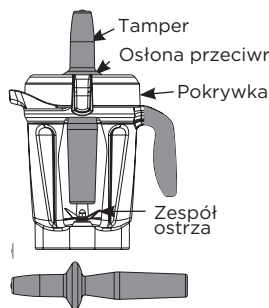

NIE WOLNO stosować tampera bez osłony przeciwbryzgowej z żadnym pojemnikiem Vitamix.

INNE POJEMNIKI I TAMPERY VITAMIX

2,0 l (WYSOKI)


Do **wysokiego** dzbanka 2 l używa się tampera o długości około 32 cm.



1,4 l

0,9 l

Do dzbanka 1,4 l oraz 0,9 l używa się tampera o długości około 25 cm.

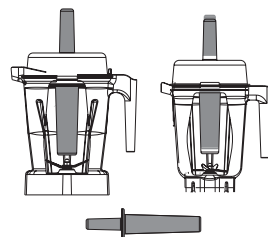

PANEL STEROWANIA

Przełącznik Wł./Wył. (I/O) – Przełącznik Wł./Wył. służy do kontrolowania dopływu prądu do urządzenia.

Pokrętło wyboru prędkości obrotowej – Pokrętło wyboru prędkości obrotowej umożliwia ręczne wybieranie prędkości w zakresie od 1 (najwolniej) do 10 (najszybciej).

Impuls (⏏) – Po naciśnięciu tego przycisku ostrza będą się obracać z prędkością wyświetlaną na panelu sterowania.



BLENDOWANIE

Uwaga: Pojemnik 0,6 l stanowi wyposażenie dodatkowe blendera Explorian i używa się go z adapterem pojemnika Vitamix. Więcej informacji znajduje się w witrynie vitamix.com. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania adaptera pojemnika przedstawiono w jego instrukcji obsługi.

⚠ OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć ryzyka oparzenia, nie uruchamiać urządzenia z prędkością obrotową wyższą niż 1 podczas mieszania gorących płynów w dużym dzbanie.

Wydostająca się para lub gorące płyny mogą spowodować oparzenie. Pracę należy zawsze zaczynać od prędkości obrotowej 1 i powoli zwiększać ją do 10.

NIE używać pojemnika 0,6 l do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów. Podgrzewane składniki i płyny mogą wytworzyć ciśnienie wewnętrzne, które może doprowadzić do pęknięcia pojemnika i spowodować obrażenia.



W przypadku pracy z założonym pojemnikiem 0,6 l i adapterem pojemnika **NIE UŻYWAĆ** urządzenia w sposób ciągły dłużej niż przez 2 minuty.

Jeśli pojemnik zbyt szybko się rozgrzeje lub zacznie się z niego wydobywać para, należy natychmiast przerwać blendowanie składników i wyłączyć blender lub wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Przed zdjęciem uchwytu ostrza pojemnik i składniki muszą ostygnąć do temperatury pokojowej.



Po dłuższym korzystaniu z urządzenia jego części są gorące.

NIE dotykać gniazda napędu w podstawie blendera ani wypustów w adapterze pojemnika.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała, **NIE** używać pojemników (w tym uchwytu ostrza i pokrywek) w kuchence mikrofalowej.



1. Włożyć składniki do dzbany zgodnie z recepturą lub według przedstawionej poniżej kolejności.

WAŻNE! Podczas użytkowania blendera z dużym dzbanem pokrywka i zaśleпка pokrywki muszą być zawsze założone. Nie należy nigdy używać blendera bez sprawdzenia, czy pokrywka jest prawidłowo zamocowana na pojemniku.

2. Naciśnąć pokrywkę, aż dwa zaczepy zapną się na wardze dzbany. Włożyć zaślepkę pokrywki. Obrócić zaślepkę pokrywki w prawo, aby ją zablokować.
3. Ustawić dzban na podstawie.
4. Sprawdzić położenie pokrętła wyboru prędkości obrotowej. Powinno ono wskazywać pozycję 1. Naciśnąć przycisk Wł./Wył., aby uruchomić urządzenie. Ostrza zaczną się obracać.

Lody i składniki mrożone

Owoce i warzywa

Warzywa liściaste

Produkty suche

Płyny



5. Aby zmniejszyć lub zwiększyć prędkość obrotową ostrza podczas blendowania, należy obracać pokrętkę wyboru prędkości w zakresie od 1 do 10.
6. Na koniec cyklu blendowania należy obrócić pokrętkę wyboru prędkości obrotowej w lewo aż do pozycji 1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
7. Gdy mieszanina przestanie się obracać, należy włożyć tamper przez zaślepkę pokrywki i zamieszać do momentu, aż ze składników wydzie powietrze. Jeśli to nie poskutkuje, nacisnąć przycisk Start/Stop, aby zatrzymać silnik. Zdjąć dzban z podstawy blendera i za pomocą gumowej łopatkę usunąć bańkę powietrza w okolicy ostrza. W razie potrzeby dolać płynu. Zamocować ponownie pokrywkę i zaślepkę pokrywki. Ustawić dzban na blenderze i kontynuować blendowanie.
8. Po zakończeniu blendowania należy odczekać, aż ostrza zatrzymają się całkowicie. Dopiero wtedy można zdjąć pokrywkę lub dzban z podstawy blendera.

Wskazówki chroniące przed przeciążeniem blendera:

- W trakcie nauki korzystania z blendera należy stosować wyłącznie receptury Vitamix.
- Podczas przygotowywania potraw zgodnie z recepturą nie używać niższej lub wyższej prędkości obrotowej niż zalecana.
- Podczas przygotowywania potraw zgodnie z recepturą nie używać blendera dłużej niż przez zalecany czas.
- Podczas przygotowywania gęstych mieszanin należy stosować tamper, dzięki któremu składniki będą rozdrabniane przez ostrza.

Sposób użycia tampera:

WAŻNE! Osłona przeciwbryzgowa tampera (w jego górnej części) i pokrywka uniemożliwiają dotknięcie ostrzy tamperem, kiedy pokrywka jest bezpiecznie zamocowana na swoim miejscu.

- Podczas blendowania z tamperem zawartość pojemnika nie może przekraczać dwóch trzecich jego pojemności.
- Aby uniknąć przegrzania urządzenia podczas blendowania, NIE należy używać tampera dłużej niż przez 30 sekund.
- Jeśli żywność nie obraca się w blenderze, mogła utworzyć się bańka powietrza. Delikatnie usunąć zaślepkę pokrywki, zostawiając samą pokrywkę bezpiecznie zamocowaną. Usunąć bańkę powietrza za pomocą tampera poprzez otwór zaślepki pokrywki.
- Naciśnięcie pionowe tamperem może okazać się niewystarczające, aby przywrócić obracanie się żywności. W razie potrzeby skierować tamper w stronę bocznych ścian pojemnika. NIE wpychać na siłę tampera do pojemnika.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Przed Pierwszym Użyciem:

1. Zwilżyć podstawę ciepłą, wilgotną ściereczką i wytrzeć ją dokładnie suchą, miękką szmatką. Umyć dzban, pokrywkę, zaślepkę pokrywki i tamper w ciepłej wodzie z detergentem. Wypłukać wszystkie części w czystej wodzie. Wytrzeć dokładnie suchą, miękką szmatką.
2. Wybrać poziome, suche i czyste miejsce na blacie. Podłączyć blender do gniazdka z uziemieniem.

Uwaga: Twój pojemnik Vitamix został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było całkowicie wyczyścić bez wyjmowania nakrętki ustalającej i zespołu ostrza. NIE próbuj wyjmować nakrętki ustalającej lub zespołu ostrza z pojemnika. Nasze zwykłe procedury czyszczenia i dezynfekcji lub cykl czyszczenia zmywarki zapewnią pełne i dokładne czyszczenie pojemnika i jego elementów. Jeśli twój pojemnik jest uszkodzony, nie używaj go. Skontaktuj się NATYCHMIAST z obsługą klienta Vitamix.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, jeśli wolisz nie myć pojemnika, pokrywki, korka pokrywki i manipulatora w zmywarce.

Mycie niskiego dzbana 2 I:

1. Wypełnić dzban do połowy ciepłą wodą i dodać kilka kropli płynu do mycia naczyń.
2. Nałożyć dwuczęściową pokrywkę i wcisnąć ją, aż zatraski się zapną.
3. Nacisnąć przycisk Start/Stop. Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
4. Pozostawić urządzenie uruchomione przez 30-60 sekund.
5. Obrócić pokrętkę wyboru prędkości obrotowej do pozycji Variable 1. Nacisnąć przycisk Start/Stop.
6. Wypłukać i wysuszyć wszystkie części.

Dezynfekcja dzban 2 l za pomocą wybielacza:

1. Wykonać czyszczenie zgodnie z powyższą instrukcją.
2. Wypełnić dzban do połowy wodą i dodać 1½ łyżeczki wybielacza w płynie.
3. Nałożyć dwuczęściową pokrywę i wcisnąć ją, aż zapną się zatrzaski.
4. Obrócić pokrętkę w prawo do pozycji 1.
5. Nacisnąć przycisk Start/Stop. Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
6. Pozostawić urządzenie uruchomione przez 30–60 sekund.
7. Obrócić pokrętkę wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1. Nacisnąć przycisk Start/Stop.
8. Pozostawić mieszaninę w dzbanie jeszcze przez półtorej minuty.
9. Wylać mieszaninę z wybielaczem. Odstawić dzban do wyschnięcia. Po dezynfekcji nie należy spłukiwać dzbanu.

Dezynfekcja dzban 2 l za pomocą octu:

1. Wykonać czyszczenie zgodnie z powyższą instrukcją.
2. Przygotowanie roztworu octu na dzban 2 l: wymieszać 473 ml octu z 473 ml wody.
3. Nałożyć dwuczęściową pokrywę i wcisnąć ją, aż zapną się zatrzaski.
4. Obrócić pokrętkę wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1. Nacisnąć przycisk Start/Stop.
5. Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
6. Pozostawić urządzenie pracujące z prędkością obrotową 10 przez 2 minuty.
7. Obrócić pokrętkę wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1. Nacisnąć przycisk Start/Stop.
8. Pozostawić mieszaninę w dzbanie jeszcze przez 3 minuty. Całkowity czas kontaktu roztworu octu z dzbanem powinien wynieść 5 minut.
9. Wylać roztwór octu z dzbanu przez wewnętrzną powierzchnię dwuczęściowej pokrywki. Wykonać po raz drugi tę samą procedurę dezynfekcji (kroki 2–9).
10. Odstawić pojemnik do wyschnięcia. Po dezynfekcji nie należy spłukiwać dzbanu. W razie potrzeby wypłukać dzban tuż przed kolejnym użyciem.

Pokrywki, zaślepka pokrywki, podkładka centrująca i tamper

Wszystkie powyższe elementy mogą być myte w zmywarce. Można też umyć je w ciepłej wodzie z detergentem. Po umyciu wypłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć.

Podstawa blendera

1. Wyłączyć blender i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.

Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć blender i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Przed czyszczeniem podstawy blendera lub gdy urządzenie jest nieużywane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.



Nie zanurzać podstawy blendera w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować śmierć lub porażenie prądem.

2. Wytrzeć zewnętrzne powierzchnie wilgotną, miękką szmatką lub gąbką zwilżoną w roztworze ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Nie zanurzać podstawy blendera w wodzie. W celu dokładniejszego wyczyszczenia można usunąć podkładkę centrującą. Podkładka centrująca może być myta w zmywarce.
3. Po czyszczeniu natychmiast wysuszyć i wytrzeć wszystkie powierzchnie miękką szmatką.

GWARANCJA I SERWIS

Pełna 3-letnia gwarancja na urządzenie

WAŻNE OGRANICZENIE: VITAMIX MOŻE OGRANICZYĆ OBSŁUGĘ GWARANCYJNĄ DOTYCZĄCĄ SWOICH PRODUKTÓW DO KRAJU, W KTÓRYM FIRMA VITAMIX LUB JEJ AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY PIERWOTNIE SPRZEDAŁI PRODUKT.

- Nie zalecamy korzystania z produktów firmy Vitamix poza krajem, w którym zostały one wyprodukowane i sprzedane.
- Nasze produkty zostały zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju.
- Poszczególne kraje mogą wymagać różnych wartości napięcia i częstotliwości oraz innych przewodów zasilających i wtyczek dla tego samego produktu.
- Obsługa posprzedażowa może nie być dostępna poza krajem, w którym firma Vitamix lub jej autoryzowani dystrybutorzy pierwotnie sprzedali produkt, ponieważ nasi autoryzowani dystrybutorzy i technicy serwisu posiadają części zamienne, które mogą być specyficzne dla danego kraju.

1. Gwarancja na produkt

W celu zweryfikowania gwarancji należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem/serwisem Vitamix w swoim kraju na stronie https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Kto może ubiegać się o ochronę gwarancyjną?

Niniejsza gwarancja firmy Vitamix dotyczy właściciela tego blendera wykorzystywanego wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje komercyjnego wykorzystania produktu, jego wynajmu ani odsprzedaży. W przypadku zmiany własności firmy Vitamix w okresie gwarancyjnym należy dostarczyć nowemu właścicielowi kopię oryginalnego paragonu, aby zweryfikować datę rozpoczęcia gwarancji.

3. Co obejmuje gwarancja?

Firma Vitamix gwarantuje właścicielowi, że jeśli niniejszy blender („blender” oznacza zakupiony jednocześnie zestaw obejmujący podstawę silnika, wszelkie dzbanki, pokrywki i tampery) ulegnie uszkodzeniu w ciągu

3 lat od daty zakupu ze względu na wady materiałowe lub wykonawcze bądź w wyniku normalnego zużycia podczas eksploatacji w gospodarstwie domowym, wówczas autoryzowany dystrybutor/usługodawca serwisu Vitamix dla gospodarstw domowych naprawi bezpłatnie uszkodzony blender lub element blendera w ciągu 30 dni od odebrania zwracanego blendera.

Jeśli, według wyłącznego uznania firmy Vitamix, uszkodzonego blendera lub części składowej blendera nie można naprawić, autoryzowany dystrybutor/usługodawca serwisu Vitamix dokona bezpłatnej wymiany blendera na ten sam lub najbardziej zbliżony model, jeśli model oryginalny nie jest już dostępny. W takim przypadku data rozpoczęcia gwarancji pozostaje taka sama jak data zakupu oryginalnego produktu.

4. Czego nie obejmuje gwarancja?

- Niniejsza gwarancja nie obejmuje blenderów, które były wykorzystywane komercyjnie lub w innych warunkach niż w gospodarstwie domowym.
 - Niniejsza gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że blender jest używany i konserwowany zgodnie z zaleceniami, a ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi są przestrzegane. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami (np. ciało obce w pojemniku podczas blendowania, upuszczenie urządzenia lub pojemnika itd.).
 - Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania blendera poza krajem, w którym został on wyprodukowany i sprzedany, a obsługa gwarancyjna może zostać ograniczona do kraju, w którym firma Vitamix lub jej autoryzowani dystrybutorzy pierwotnie sprzedali blender.
 - Niniejsza gwarancja nie obejmuje drobnych uszkodzeń, które nie wpływają na pracę urządzenia, takich jak przebarwienia czy zadrapania, oraz uszkodzeń wynikających ze stosowania ściernych środków czyszczących czy zalegających resztek jedzenia. Pojemniki: Obróbka niektórych ziół i przypraw w dzbanie/pojemniku spowoduje kosmetyczne uszkodzenia dzbanki/pojemnika i może doprowadzić do przedwczesnego zużycia ostrza. Resztki piasku oraz szorstkie i ziarniste zioła również skutkują przedwczesnym zużyciem ostrza. Zioła mogą zawierać olejki eteryczne, które mogą osadzić się na dzbanie/pojemniku i spowodować trwałe przebarwienia. W takim przypadku dzban/pojemnik oraz ostrza nie są objęte gwarancją Vitamix.
- Firma Vitamix nie pokrywa żadnych kosztów napraw gwarancyjnych przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy. Urządzenie Vitamix może być serwisowane lub naprawiane wyłącznie przez autoryzowanego dystrybutora/usługodawcę serwisu Vitamix dla gospodarstw domowych.

NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT CENY ZAKUPU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĘ DLA NABYWCY ORAZ JEDYNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VITAMIX I JEJ AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI. ŻADEN PRACOWNIK ANI PRZEDSTAWICIEL FIRMY VITAMIX, JAK RÓWNIEŻ ŻADEN Z JEGO UPOWAŻNIONYCH DYSTRYBUTORÓW NIE JEST UPOWAŻNIONY DO UDZIELENIA DODATKOWEJ GWARANCJI ANI DO MODYFIKACJI NINIEJSZEJ GWARANCJI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ WIĄŻĄCE DLA FIRMY VITAMIX. W ROZUMIENIU TEGO PRZEPISU NABYWCA NIE MOŻE POLEGAĆ NA ŻADNYM DODATKOWYM ZOBOWIĄZANIU PRACOWNIKA LUB PRZEDSTAWICIELA FIRMY VITAMIX LUB KTÓREGOKOLWIEK Z AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW. W ŻADNYM PRZYPADKU, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, UBEZPIECZENIE, GWARANCJĘ, DELIKT (W TYM RÓWNIEŻ ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIA CZY W INNY SPOSÓB, FIRMA VITAMIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW.

UWAGA: jeśli Twój produkt Vitamix wymaga naprawy, ale nie jest objęty gwarancją, może zostać naprawiony na Twój koszt (koszt naprawy i wysyłki). W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem/usługodawcą serwisu Vitamix dla gospodarstw domowych w swoim kraju na stronie https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Co powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji?

- Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku użytkowania blendera niezgodnie z przeznaczeniem, niedbałego obchodzenia się z nim, dokonywania przeróbek, wystawiania go na nietypowe lub ekstremalne warunki pracy oraz nieprzestrzegania wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi.
- Gwarancja zostaje utracona również w przypadku, gdy naprawa blendera lub dowolnego elementu blendera zostanie wykonana przez dowolną inną stronę niż Vitamix lub autoryzowany przez Vitamix punkt serwisowy albo gdy dowolny element blendera będącego przedmiotem niniejszej Gwarancji zostanie użyty w połączeniu z podstawą silnika lub dzbanem, które nie są w wyraźny sposób zatwierdzone przez Vitamix.
- Gwarancja traci ważność, gdy blender jest używany z wykorzystaniem transformatorów lub adapterów do konwersji napięcia.

6. Jak uzyskać naprawę w ramach gwarancji?

Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem/usługodawcą serwisu Vitamix dla gospodarstw domowych w swoim kraju.

Lista dystrybutorów Vitamix: https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

PRZEDSTAWICIELSTWA MIĘDZYNARODOWE

Lista dystrybutorów Vitamix: https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

SERTİFİKALI YENİLENMİŞ

YÜKSEK PERFORMANSLI BLENDER

E320

EXPLORIAN SERİSİ
VMO201



SEMBOLLER

	Uyan ve İkazlar
	Hareketli parçalara ASLA dokunmayın. Ellerinizi ve aletleri hazneden uzak tutun.
	Elektrik Çarpması Tehlikesi
	Sıcak sıvıları karıştırırken yüksek sıcaklık
	Kullanımda değilken, temizlemeden önce, aksesuarları değiştirirken ya da blenderin kullanımı sırasında hareket eden parçalara dokunmadan önce fişini çekin
	Kapak ve hazne kapağı takılı halde çalıştırın
	Kullanıcı kılavuzunu okuyun, anlayın
	Sıvıya DALDIRMAYIN
	Uzun süre kullanıldığında parçalar ısınacaktır. Blender tabandaki tahrik soketine veya bıçaklı tabandaki tahrik yuvasına DOKUNMAYIN.
	0,6 litrelik kabı malzemelerinizi ısıtmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için KULLANMAYIN. Kapları (bıçaklı taban veya kapaklar dahil olmak üzere) mikrodalgada KULLANMAYIN.
	Açma/Kapama
	Darbe

ÖZELLİKLER

Voltaj:	220-240 V	Yükseklik (tabanda 0,6 litrelik hazneyle birlikte): 43 cm
Frekans:	50-60 Hz	Genişlik: 20 cm
Akım:	1000-1200 W	Derinlik: 28 cm



Maceranıza Başlayın

vitamix.com

ÖNEMLİ GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI



UYARI: Vitamix® blenderınızı kullanırken ciddi yaralanmaları önlemek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirlerine uyulmalıdır. **BLENDERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI, EMNİYET TEDBİRLERİNİ VE UYARILARI OKUYUN.**

1. Tüm talimatları okuyun.
2. Blenderi kullanım amacı dışında kullanmayın.
3. Çocuklar veya fiziksel, duyuşsal ya da mental yeterliliği düşük veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından ya da bu kişilerin yanında kullanıma yönelik değildir. Blender çocuklar veya yeterli kapasitede olmayan kişiler tarafından veya bu kişilerin yanında kullanılırken yakın gözetim gereklidir. Çocuklar, blenderla oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidir.
4. UYARI: Yanlışlıkla harekete geçmesini önlemek için temizlemeden önce kapalı konuma getirin ve fişini çekin.
5. İKAZ: Isıyla devreden çıkmada yanlışlıkla yeniden başlatma nedeniyle oluşacak hasarı önlemek için bu blender'a zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla güç verilmelidir veya hizmet programıyla düzenli şekilde açılıp kapatılan bir devreye bağlanmalıdır.
6. Elektrik çarpması riskine karşı korumak için blender'ın taban kısmını su veya farklı sıvıların içine koymayın.
7. Kullanımda olmadığında, parçaları takarken veya çıkartırken ve temizlemeden önce fişi prizden çıkartın.
8. Kabloyu elektrik prize takmadan önce daima blenderın KAPALI durumda olduğundan emin olun. Bağlantıyı kesmek için blenderı KAPATIN, ardından fişi elektrik prizinden çıkartın.
9. Hareketli parçalara dokunmaktan kaçının.
10. Blenderı hasarlı kabloyla veya fişle ya da blender herhangi bir şekilde bozulduktan, düştükten veya hasar gördükten sonra çalıştırmayın. İnceleme, onarım, parça değişimi veya ayarlama için 0800 587 0019 veya +1 440 235 4840 numaralı Vitamix Müşteri Hizmetlerini arayın ya da service@vitamix.com adresine e-posta gönderin. Ürün, ABD veya Kanada dışındaki ülkelerde satın alındıysa yerel Vitamix bayinizle iletişime geçin.
11. Mutfağınıza GFI devre kesiciler takılmış olabilir. Bu devre kesiciler lavaboların yanındaki prizlerde bulunur. Blender çalışmazsa fişini çekin. Duvar prizini veya devre kesiciyi sıfırlayın. Devre kesici atmaya devam ederse blenderın fişini prizden çekin. Blenderı tekrar kullanmadan önce 24 saat bekleyin. Sorun devam ederse Vitamix Müşteri Hizmetleriye iletişime geçin.
12. Orijinal onaylı Vitamix parçası olmayan parça veya parçaların kullanımı da dahil olmak üzere blenderın herhangi bir parçasının tadil veya modifiye edilmesi yangına, elektrik çarpmasına ya da yaralanmalara yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılar.
13. Konserve kavanozları dahil olmak üzere Vitamix tarafından bu blender ile birlikte kullanım amacıyla onaylanmamış veya Vitamix tarafından satılmayan parçaların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına ya da yaralanmalara yol açabilir. Bu şekilde kullanım, garantinizi geçersiz kılacaktır.
14. Açık alanda kullanmayın.
15. Kablonun masa veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
16. Gazlı veya elektrikli bir ocağın yakınına, sıcak bir fırının üstüne ya da içine yerleştirmeyin.

17. Kişilerin yaralanma ya da blenderin hasar görme riskini azaltmak için karıştırma sırasında ellerinizi veya aletleri haznenin dışında tutun. Silikon spatula veya farklı türdeki bir spatula sadece blender çalışmıyorken kullanılabilir.
18. Gönderilen itme çubuğu yalnızca kapağın ana kısmı yerine oturmuşsa kullanılmalıdır.
19. Bıçaklar keskindir. Yaralanmayı önlemek için hazne içindeki bıçak düzeneğinin etrafını olabildiğince dikkatli şekilde temizleyin.
20. Yaralanma riskini önlemek için Vitamix haznesine monte edilmiş olduğu sürece motorlu taban kısımdaki bıçak düzeneğini asla yerinden çıkarmayın.
21. Keskin bıçaklarla iş yaparken, hazneyi boşaltırken ve temizlerken dikkatli davranılmalıdır.
22. Blender'ı çalıştırırken bıçaklara ve diğer bileşenlere hasar verebileceğinden ve yaralanmaya sebep olabileceğinden dolayı kaşık, çatal, bıçak veya kapak tapası gibi yabancı nesneleri hazne içinde bırakmayın.
23. Hasarlı bıçaklarla cihazı çalıştırmaya çalışmayın.
24. Merkezleme pedi çıkarılmış durumdayken cihazı asla çalıştırmayı denemeyin.
25. Blenderı her zaman kapak ve hazne kapağı takılı haldeyken çalıştırın. Bıçaklar dönerken 2 parçalı kapağı ÇIKARMAYIN. Hazne kapağını sadece malzeme eklemek ve itme çubuğunu kullanmak için çıkarın.
26. 2,0 L hazne içinde sıcak sıvıları veya malzemeleri karıştırırken dikkatli davranın; buhar ve sıçramalar yanıklara yol açabilir. Hazneyi maksimum kapasitede doldurmayın. Çalıştırmaya her zaman en düşük hız ayarı olan 1. hız kademesiyle başlayın. Olası yanıklardan kaçınmak için ellerinizi ve cildinizi kapak

açıklığından uzak tutun.

27. Malzemelerini ısıtmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için 0,6 litrelik kabı KULLANMAYIN. Isıtılmış malzemeler ve sıvılar kabın patlamasına ve yaralanmaya sebep olabilecek iç basınç oluşturabilir.
28. Makinenizi 0,6 litrelik kap ile 75 saniyeden daha uzun süre aralıksız kullanmayın.
29. Kaplardan biri dokunulmayacak kadar sıcak olursa veya buhar çıkarır ya da hava kaçırırsa, içerik malzemelerini karıştırmayı anında durdurun ve blender'ı kapatın veya fişini çekin. Bıçaklı taban kısmını yerinden çıkarmadan önce kabı ve içerik malzemelerini oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.
30. Fındık ezmesi veya yağ bazlı gıdalar hazırlarken, karışım hazne içinde dönmeye başladıktan sonra bir dakikadan fazla karıştırma gerçekleştirmeyin. Daha uzun süreli karıştırma aşırı ısınmaya sebep olabilir.
31. Cihazı çalıştırmadan önce, tahrik yuvasının tahrik soketine oturmasını sağlamak için haznenin veya kupanın ve özel kupa adaptörünün merkezleme pedi ile hizalı olduğundan emin olun.
32. Karıştırmaya başlamadan önce bıçaklı taban kısmında sızdırmazlık contası kullandığınızdan ve kabı bıçaklı tabana düzgün şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
33. Kupa takılı değilken, özel kupa adaptörünü asla bıçak tabanına yerleştirmeyin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

⚠ UYARI		
	Yaralanmayı Önlemek için	
	Makineyi kullanmadan evvel kullanma talimatlarını okuyun ve anlayın.	

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ TALİMATLAR

Bu ürün, YALNIZCA EVDE KULLANIMA yöneliktir ve ticari kullanıma yönelik değildir.

Vitamix blender'inizi çalışırken gözetimsiz bırakmayın.

Parçaların tamiri, servisi veya değiştirilmesi Vitamix ve Vitamix'in yetkili servis temsilcileri tarafından gerçekleştirilmelidir.

DİKKAT: ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİNE VE ÖNEMLİ KULLANIM TALİMATLARINA UYULMAMASI, VITAMIX BLENDER'İNİZİN YANLIŞ KULLANIMIDIR, BU DA GARANTİNİZİ GEÇERSİZ KILABİLİR VE CİDDİ YARALANAMAYA SEBEP OLABİLİR.

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi.

Yalnızca topraklı priz kullanın.

TOPRAKLAMASIZ kullanmayın.

Adaptör **KULLANMAYIN**.

UZATMA KABLOSU kullanmayın.

Motorlu taban kısmı temizlemeden önce veya cihazı kullanmıyorken her zaman fişini çekin.

Motor tabanını suya veya başka bir sıvıya sokmayın.

Talimatlara uyulmaması ölüme veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



PARÇALAR VE ÖZELLİKLERİ

Eski Vitamix Hazneleri – Eski (C Serileri ve G Serileri) hazneler, Explorian blender tabanınız ile çalışacaktır. Vitamix Özel Kupa Adaptörü ile 0,6 litre kupa kullanılabilir. Vitamix Kendinden Algılamalı hazneler, Explorian Blender ile çalışmayacaktır. Ayrıntılar için vitamix.com adresini ziyaret edin.

Kapak, Hazne Kapağı ve İtme Çubuğu

- Blender çalışırken her zaman kapak ve kapak tapası kullanın.
- Kapağın güvenli şekilde yerine kilitlenmiş olduğundan emin olduğunuzu kontrol etmeden blender'i asla çalıştırmayın.
- Kapak tapası, ölçüm kabı olarak kullanılabilmesi için işaretlenmiştir.
- Hazne kapağını, hazne kapağı açıklığına yerleştirin. Kapağı saat yönünde çevirerek yerine oturtun. Çıkarmak için saat yönü tersine çevirin ve kaldırın.
- İtme çubuğunu kullanmak veya içerik malzemeleri eklemek için kapak tapasını çıkarın.

Motor – Motor kendi kendini aşırı ısınmadan korumak üzere tasarlanmıştır. Blender hemen çalışmazsa, ünitenin fişini taktığınızdan ve Açma/Kapama anahtarını Açık konumuna getirdiğinizden emin olmak için kontrol edin. Motor aşırı ısınmışsa, 20-45 dakika soğumasını bekleyin.

Blender'inizi 'aşırı yüklemeyi' önleme ipuçları:

- Blenderi kullanmayı öğrenirken yalnızca Vitamix tariflerini uygulayın.
- Tarifleri önerilenden daha düşük veya yüksek hızlarda uygulamayın.
- Tarifleri önerilenden daha uzun süre uygulamayın.
- Yoğun karışımları işlemek için itme çubuğu kullanın ve içerik malzemelerinin bıçakların etrafında ve arasında hareket etmesini sağlayın.



ÖNEMLİ! VİTAMİX HAZNENİZİ, KAPAĞI VE İTME ÇUBUĞUNU TANIYIN

⚠ İKAZ



Dönmekte Olan Bıçaklar Hasara Sebep Olabilir.

Kapaklar ve tokmaklar farklı hazne çeşitlerinde, türlerinde ve boyutlarında birbiri yerine kullanılamaz. Blender'ınızla birlikte gönderilen itme çubuğunu kullanın.

Not: Vitamix Kendinden Algılamalı hazneler, Explorian Blender ile çalışmayacaktır.

Kapaklar ve itme çubukları farklı hazne çeşitlerinde, türlerinde ve boyutlarında birbiri yerine kullanılamaz. Blenderınız ile birlikte gönderilen kapağı ve itme çubuğunu kullanın.


Hazneniz ile Kullanılacak İtme Çubuğu Nasıl Belirlenir

Karıştırma esnasında itme çubuğunu kullanmadan evvel doğru itme çubuğuna sahip olduğunuzdan emin olun. İtme çubuğunu yalnızca kapak kilitliken ve hazne kapağı çıkarılmış durumdayken kullanın. **Blenderi satın aldığınızda blender ile birlikte bir itme çubuğu verilmişse, bu doğru itme çubuğudur.** Blender ile birlikte bir itme çubuğu verilmediyse veya halihazırda sahip olduğunuz bir itme çubuğunun yeni hazne ile kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek istiyorsanız, hangi itme çubuğunun kullanılacağını belirlemek için lütfen bu adımları ve görselleri kullanın.

1. Kapağı boş bir hazne üzerine yerleştirin.
2. Hazne kapağını çıkartın ve itme çubuğunu hazne kapağı açıklığından yerleştirin. İtme çubuğu açıklıktan kolay bir biçimde geçmelidir. İtme çubuğunu hazne içinde nereye hareket ettirirseniz ettirin bıçaklar ile temas etmemelidir.
3. Görsel olarak denetleyin: **İTME ÇUBUĞU HERHANGİ BİR AÇIDA BIÇAKLARLA TEMAS EDİYORSA, İTME ÇUBUĞUNU KAP İLE KULLANMAYIN.**
4. Hazneniz için doğru itme çubuğuna sahip değilseniz, 1.800.848.2649 veya 1.440.235.4840 numaralı telefonlardan Vitamix Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

2,0 L (KISA)


2 L Kısa (veya Düşük Profil) Hazne, yaklaşık 28 cm uzunluğunda bir itme çubuğu kullanmaktadır.

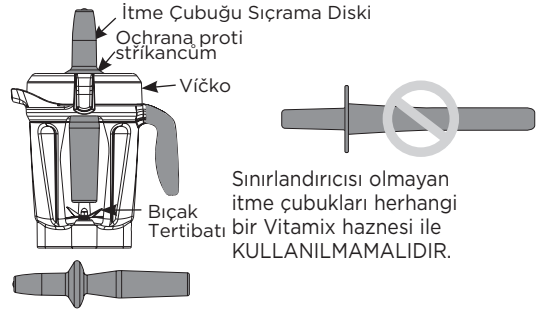

Diğer VİTAMİX HAZNELERİ VE İTME ÇUBUKLARI


2,0 L (UZUN)

2 L Uzun Hazne, yaklaşık 32 cm uzunluğunda bir itme çubuğu kullanmaktadır.

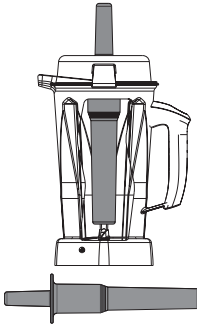

1,4 L

1,4 L ve 0,9 L Hazneler, yaklaşık 25 cm uzunluğunda bir itme çubuğu kullanmaktadır.

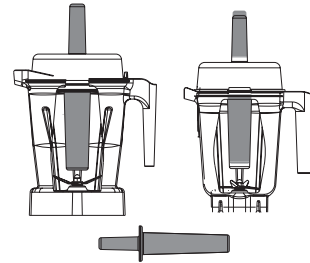

0,9 L

KONTROL PANELİ

Açma/Kapama (I/O) Anahtarı – Açma/Kapama anahtarı makineyi açıp kapatmayı sağlar.

Hız Değiştirme Düğmesi – Hız Değiştirme Düğmesi, 1 (en yavaş) ile 10 (en hızlı) arasında kontrol sağlar.

Darbe (□) – Bıçaklar, düğmeye basıldığında kontrol panelinde görüntülenen hızda döner.



KARIŞTIRMA

Not: Burada belirtilen 0,6 L kupa, bir Vitamix Özel Kupa Adaptörü ile kullanıldığında Explorian Blenderların isteğe bağlı aksesuarlarıdır. Daha fazla bilgi için lütfen vitamix.com adresini ziyaret edin. Kullanım ayrıntıları için Özel Kupa Adaptörünün Kullanma Kılavuzuna bakın.

⚠ UYARI



Olası Yanıkları Önlemek için Büyük Haznede Sıcak Sıvıları Karıştırırken Hızı Asla 1'den Yüksek Başlatmayın.
Kaçan buhar, sıvı sıçraması veya içerikler yakıcı olabilir. Her zaman 1. kademeden başlayın, daha sonra yavaş yavaş 10'a çıkın.

Malzemeleri ısıtmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için 0,6 litrelik kabi KULLANMAYIN. Isıtılmış malzemeler ve sıvılar kabın patlamasına ve yaralanmaya sebep olabilecek iç basınç oluşturabilir.

Makinenizi 0,6 L kap ve Özel Kupa Adaptörü ile 2 dakikadan daha uzun süre KULLANMAYIN.

Kaplardan biri dokunulmayacak kadar sıcak olursa veya buhar çıkarır ya da hava kaçırırsa, içerik malzemelerini karıştırmayı anında durdurun ve blender'ı kapatın veya fişini çekin. Bıçaklı taban kısmını yerinden çıkarmadan önce kabı ve içerik malzemelerini oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Uzun süre kullanıldığında parçalar ısınır.

BLENDER TABANINDAKİ TAHRİK SOKETİNE VEYA Özel Kupa Adaptöründeki tahrik yuvasına dokunmayın.


Hasar veya kişisel yaralanmayı önlemek için kapları (bıçaklı taban veya kapaklar dahil) mikrodalgada KULLANMAYIN.



1. Haznenizi tarifinize göre veya görselde bulunan doldurma sırasına uygun şekilde doldurun.

ÖNEMLİ! Makine çalışırken Büyük Hazne üzerinde bulunan kapak ve hazne kapağını daima kullanın. Kapak ve hazne kapağının güvenli şekilde kilitlenmiş olduğundan emin olmak için blenderi kontrol etmeden asla çalıştırmayın.

2. İki tırnak da haznenin ağzına oturan kadar kapağı yerine bastırın. Kapak tapasını takın. Kapak tapasını kilitlemek için saat yönünde çevirin.
3. Hazneyi taban kısmının üstüne koyun.
4. Hız değiştirme düğmesine bakın. 1. kademede olduğundan emin olun. Makineyi çalıştırmak için Açma/Kapama anahtarına basın. Bıçaklar dönmeye başlayacaktır.
5. Bıçakların hızını artırmak veya azaltmak için karıştırma döngüsü sırasında Hız Değiştirme Düğmesini 1 ile 10 arasında döndürün.

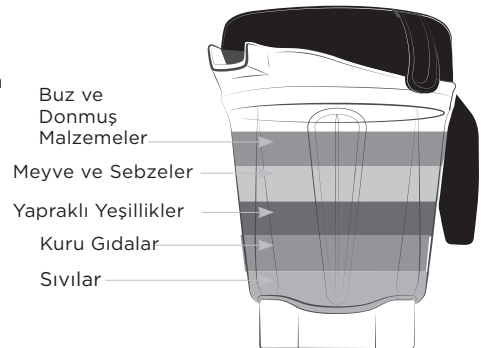

6. Karıştırma tamamlandığında Hız Değiştirme Düğmesini saat yönünün tersine 1. Kademeye gelene kadar çevirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
7. Karşım dolasının durması durumunda 'hava çıkana kadar' itme çubuğunu hazne kapağı boşluğundan içeri itin. Bu işe yaramazsa motoru durdurmak için Açma/Kapama anahtarına basın. Hazneyi blender tabanından ayırın ve hava kabarcığını bıçaklardan uzaklaştırmak için silikon bir spatula kullanın. Gerekirse sıvı ekleyin. Kapak ve hazne kapağını yeniden takın. Hazneyi blender tabanına tekrar yerleştirerek karıştırmaya devam edin.
8. Karıştırma işleminden sonra, kapağı çıkartmadan veya hazneyi blender tabanından ayırmadan önce bıçakların tamamen durmasını bekleyin.

Blender'ımızı 'aşırı yüklemeyi' önleme ipuçları:

- Blenderi kullanmayı öğrenirken yalnızca Vitamix tariflerini uygulayın.
- Tarifleri önerilenden daha düşük veya yüksek hızlarda uygulamayın.
- Tarifleri önerilenden daha uzun süre uygulamayın.
- Yoğun karışımları işlemek için itme çubuğu kullanın ve içerik malzemelerinin bıçakların etrafında ve arasında hareket etmesini sağlayın.

İtme Çubuğu Nasıl Kullanılır:

ÖNEMLİ! Kapak ve sıçrama diski (itme çubuğu ucuna yakın kısımda bulunan), kapak yerinde kilitli durumdayken itme çubuğunun bıçaklara vurmasını engeller.

- Karıştırma sırasında itme çubuğu kullanıldığında hazne üçte iki ölçüden daha fazla dolu olmamalıdır.
- Karıştırma esnasında aşırı ısınmayı önlemek için itme çubuğunu kesintisiz şekilde 30 saniyeden fazla KULLANMAYIN.
- Gıdalar dönmüyorsa etmiyorsa blender içinde hava sıkışmış olabilir. Kapağını yerinde sabit bir şekilde kaldığından emin olarak hazne kapağını dikkatli bir biçimde çıkarın. İtme çubuğunu hazne kapağı açıklığından yerleştirerek hava kabarcığını tahliye edin.
- İtme çubuğunu aşağıya doğru tutmak malzemelerin dönmese etmesine yardımcı olmayabilir. Gerekliyse, itme çubuğunu haznenin kenarlarına ve köşelerine yöneltin. İtme çubuğunu haznenin daha derinine itmeye ÇALIŞMAYIN.

BAKIM VE TEMİZLİK

İlk Kullanımdan Önce:

1. Taban kısmını ılık, nemli bir bezle silin ve kuru, yumuşak bir bezle temizleyin. Hazneyi, kapağı, hazne kapağını ve itme çubuğunu ılık, sabunlu suyla yıkayın. Tüm parçaları durulayın. Kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.
2. Tezgah üzerinde düz, kuru ve temiz bir yer belirleyin. Blenderi topraklı, 3 çatallı bir prize takın.

Not: Vitamix kabınız, tespit somununu ve bıçak aksamını çıkarmadan tamamen temizlenebilir şekilde tasarlanmıştır. Tespit somununu veya bıçak tertibatını kaptan çıkarmaya ÇALIŞMAYIN. Normal Temizlik ve Dezenfeksiyon prosedürlerimiz veya bulaşık makinesi temizleme döngümüz, kabınızın ve bileşenlerinin tamamen ve kapsamlı bir şekilde temizlenmesini sağlayacaktır. Konteyneriniz hasar görürse, lütfen kullanmayın. Yardım için HEMEN Vitamix Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Kabı, kapağı, kapak tapasını ve kurcalamayı bulaşık makinesinde yıkamayı tercih ediyorsanız bu talimatları izleyin.

64 LP hazneyi temizlemek için:

1. Hazneyi yarisına kadar ılık suyla doldurun ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.
2. 2 parçalı kapağın tamamını kilitli konuma gelene kadar itin.
3. Başlatma/Durdurma anahtarına basın. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
4. Makineyi 30 ila 60 saniye boyunca çalıştırın.
5. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeye geri getirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
6. Tüm parçaları yıkayıp durulayın.

64 LP haznesini ağartıcı kullanarak sterilize etmek için:

1. Yukarıdaki temizleme talimatlarını uygulayın.
2. Haznenin yarisını suyla doldurun ve 1 1/2 çay kaşığı sıvı ağartıcı ekleyin.
3. 2 parçalı kapağın tamamını kilitli konuma gelene kadar itin.
4. Hızı 1. kademeye çevirin.
5. Başlatma/Durdurma anahtarına basın. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
6. Makineyi 30 ila 60 saniye boyunca çalıştırın.
7. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeye geri getirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
8. Karşımı fazladan 1 1/2 dakika haznede bekletin.
9. Ağartıcı karışımını dökün. Hazneyi kurumaya bırakın. Sterilizasyon işleminden sonra durulama yapmayın.

64 LP hazneyi sirke kullanarak sterilize etmek için:

1. Yukarıdaki temizleme talimatlarını uygulayın.
2. Sirke çözeltisini hazırlayın: 2 L. hazne için 473 ml sirkeyi 473ml su ile seyreltin.
3. 2 parçalı kapağın tamamını kilitli konuma gelene kadar itin.
4. 1. Hız Kademesi ile başlayın. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
5. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
6. Makineyi 2 tam dakika boyunca 10. kademede çalıştırın.
7. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeye geri getirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
8. Karşımı fazladan 3 dakika kadar haznede bekletin. Sirkeli çözeltinin hazneyle toplam temas süresi 5 dakika olmalıdır.
9. Sirkeli çözeltiyi 2 parçalı kapağın iç kısmına dökün. Sterilizasyon işlemini bir kez daha tekrarlayın (aşama 2-9).
10. Hazneyi ve kapağını kendi kendine kurumaya bırakın. Sterilizasyon işleminden sonra durulama yapmayın. Gerekliyse, bir sonraki kullanımdan hemen önce durulayın.

Kapaklar, Hazne Kapağı, Merkezleme Pedi ve İtme Çubuğu

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tercih edilmesi durumunda parçaları ılık ve sabunlu su ile yıkayın. Temiz su altında durulayın ve ardından kurulayın.

Blender Tabanı

1. Blender'ı devre dışı bırakın ve fişini çekin.

⚠ UYARI	
	Yaralanmayı ve Hasarı Önlemek için Yanlışlıkla harekete geçmesini önlemek için blender'ı temizlemeden önce kapalı konuma getirin ve fişini çekin.
⚠ UYARI	
 	Elektrik Çarpması Tehlikesi. Blender tabanını temizlemeden önce veya cihazı kullanmıyorken her zaman fişini çekin. Blender tabanını suya veya başka bir sıvıya sokmayın. Talimatlara uyulmaması ölüme veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

2. Dış yüzeyi nemli ve yumuşak bir bezle veya bulaşık sıvısı ve ılık su karışımında ıslatılmış süngerle silin. Blender tabanını suya sokmayın. Daha ayrıntılı temizleme için merkezleme pedi çıkarılabilir. Merkezleme pedini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
3. Tüm yüzeyleri hemen kurulayın ve yumuşak bir bezle silin.

GARANTİ VE SERVİS

3 Yıl Tam Makine Garantisisi

ÖNEMLİ KISITLAMA: VITAMIX, ÜRÜNLERİMİZ İÇİN VITAMIX VEYA YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLERİNİN ÜRÜNÜ İLK OLARAK SATTIĞI ÜLKEYE GARANTİ HİZMETİNİ KISITLAYABİLİR.

- Vitamix, ürünlerimizin kullanılmak üzere satıldığı ve üretildiği ülke haricinde kullanılmasını önermemektedir.
- Ürünlerimiz ülkeye özel güvenlik standartlarına göre onaylanmış ve tescillenmiştir.
- Her ülke aynı ürün için farklı bir voltaj ve frekans, güç kablosu ve fiş gerektirebilir.
- Yetkili distribütörlerimiz ve onarım teknisyenlerimiz ülkeye özel olabilecek onarım parçalarını stokta bulundurdıklarından, satış sonrası servis, Vitamix veya yetkili distribütörlerinden herhangi birinin orijinal olarak bir ürün sattığı ülke dışında mevcut olmayabilir.

1. Ürün Garantisisi.

Garantiyi doğrulamak için, https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support adresini ziyaret ederek ülkenizdeki Yetkili Vitamix Ev Distribütörü/Servis Sağlayıcı ile iletişime geçin.

2. Kimler Garanti Kapsamındadır.

Bu Garanti, Vitamix tarafından bu Blenderin sahibine sadece kişisel ev kullanımı amacıyla verilir. Bu Garanti ticari, kiralama veya tekrar satma amacıyla kullanılan ürünlerde geçerli değildir. Garanti süresi içinde Vitamix'in mülkiyeti değişirse, garantinin başlangıç tarihini doğrulayabilmesi için lütfen yeni sahibine orijinal faturanın bir kopyasını verin.

3. Neler Kapsanır.

Vitamix, bu Blenderin sahibine ("Blender", motorlu blender tabanı, birlikte satın alınan hazne(ler), kapaklar ve itme çubuğundan/çubuklarından oluşur) satın alma tarihinden itibaren 3 yıl içinde malzeme veya işçilik kusuru nedeniyle veya normal ev kullanımından kaynaklanan normal aşınma ve yıpranma sonucu, oluşabilecek arızalara karşı garanti verir. Yetkili Vitamix Ev Distribütörü/Servis Sağlayıcı, iade edilen Blender'in teslim alınmasından itibaren 30 gün içinde, arızalı Blender'ı veya Blender'ın bileşen parçasını ücretsiz olarak onaracaktır. Vitamix'in takdirine bağlı olarak, arızalı Blender veya Blender'ın bileşen parçası tamir edilemiyorsa, Yetkili Vitamix Ev Distribütörü/Servis Sağlayıcısı, Blender'ı ücretsiz olarak aynı modelle veya orijinal model artık satılmıyor ise en yakın modelle değiştirmeyi seçecektir. Bu durumda, garanti başlangıç tarihi, Vitamix'in orijinal satın alınma tarihi ile aynı kalır.

4. Garanti Neleri Kapsamaz.

- Bu Garanti, ticari amaçla kullanılan veya evde kullanıma yönelik olmayan blenderlar için geçerli değildir.
- Bu Garanti, blender yalnızca kullanıcının kılavuzunda yer alan talimatlar, uyarılar ve emniyet tedbirlerine uygun şekilde kullanılmış ve korunmuş durumdaysa geçerlidir. Bu Garanti, kazalardan kaynaklanan hasarları kapsamaz (örn: karıştırma sırasında kaptaki yabancı cisim, ünitenin veya kabın düşmesi, vb.).
- Bu Garanti, Blender'ın satıldığı ve kullanılmak üzere üretildiği ülke dışında kullanılmasından kaynaklanan hasarı kapsamaz ve Garanti hizmeti, Vitamix'in veya onun yetkili distribütörlerinin Blender'ı orijinal olarak sattığı ülkeyle sınırlı olabilir.
- Bu Garanti, renk bozulması, çizikler veya aşındırıcı veya temizleyici kullanımının etkileri veya yiyecek birikmesi gibi performansı etkilemeyen kozmetik değişiklikleri kapsamaz.

Hazneler: Bazı bitkileri ve baharatları haznede/kapta karıştırmak haznenin/kabın kozmetik bozulmaya uğramasına sebep olacaktır ve bıçakların zamanından önce aşınmasıyla sonuçlanacaktır. Kum ve iri taneli ve aşındırıcı bitkiler de bıçakların zamanından önce aşınmasına sebep olacaktır. Bitkiler uçucu yağlar içerebilirler ve haznenin/kabın yağlan emmesine ve kalıcı şekilde renk bozulmasına yol açabilirler. Hazneniz/kabınız ve bıçaklarınız bu koşullar altında Vitamix garantisi kapsamında değildir.

Vitamix, garanti kapsamında yetkilendirilmemiş tamirlerin giderlerinden sorumlu değildir. Vitamix'inize yalnızca Yetkili bir Vitamix Ev Distribütörü/Servis Sağlayıcısı tarafından servis veya onarım yapılabilir.

ONARIMI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SATIN ALMA FİYATININ İADE EDİLMESİ ALICININ KENDİ ÇÖZÜMLERİDİR VE BU GARANTİ KAPSAMINDA VITAMIX'İN VE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLERİNİN YEGANE SORUMLULUĞUNDADIR. VITAMIX VEYA YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLERİNİN HİÇBİR ÇALIŞANI VEYA TEMSİLCİSİ, BU GARANTİDE VITAMIX'İ BAĞLAYICI OLABİLECEK HERHANGİ BİR EK GARANTİ VEYA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYA YETKİLİ DEĞİLDİR. BUNA GÖRE, ALICI, VITAMIX VEYA YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLERİNİN HERHANGİ BİR ÇALIŞANI VEYA TEMSİLCİSİ TARAFINDAN YAPILAN HERHANGİ BİR EK BEYANA GÜVENMEMELİDİR. VITAMIX, ANLAŞMAYSA, TAZMİNATA, GARANTİYE, HAKSIZ FİLE (İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE), KUSURSUZ SORUMLULUĞA YA DA DİĞER DURUMLARA BAĞLI OLARAK KÂR VEYA KAZANÇ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE VE BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, GİZLİ VEYA NİHAİ HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

NOT: Vitamix'inizin servise ihtiyacı varsa ancak Garanti yönergelerine girmiyorsa, yine de masrafları size ait olmak üzere (onarım ve nakliye için) onarılabilir. https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support adresini ziyaret ederek ülkenizdeki Yetkili Vitamix Ev Distribütörü/Servis Sağlayıcı ile iletişime geçin.

5. Garantinin Geçersiz Kaldığı Durumlar.

- Blenderin kötüye kullanımı, yanlış ve ihmalkar şekilde kullanımı, değişikliğe uğratılması, anormal veya aşırı koşullara tabi tutulması veya bu kılavuzdaki çalışma talimatlarına uyulmaması bu Garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Ayrıca blender veya blender'ın herhangi bir bileşen parçası, Vitamix veya Vitamix Yetkili Servisi dışındaki kişilerce tamir edilirse ya da blender'ın bu Garantiye tabii olan herhangi bir bileşen parçası açıkça Vitamix tarafından yetkilendirilmemiş motorlu taban veya hazneyle birlikte kullanılırsa bu Garanti geçersiz olur.
- Garanti, Blender voltajı dönüştürmek için bir transformatör veya adaptör ile kullanıldığında geçersiz olur.

6. Garanti Hizmeti Nasıl Alınır.

Vitamix'inizin bakımı konusunda yardım almak için ülkenizdeki Yetkili Vitamix Ev Distribütörü/Servis Sağlayıcı ile iletişime geçin. Vitamix Distribütörlerinin bir listesi için, https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support adresini ziyaret edin.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

Vitamix Distribütörlerinin bir listesi için, https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support adresini ziyaret edin.

E320

EXPLORIAN SERIES
VM0201



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑ

	Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
	ΠΟΤΕ μην αγγίζετε κινούμενα μέρη. Κρατήστε τα χέρια και τα μαγειρικά εργαλεία έξω από το δοχείο.
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	Υψηλή θερμοκρασία κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών.
	Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν την καθαρίσετε, αλλάξετε εξαρτήματα ή αγγίζετε σημεία που κινούνται κατά τη χρήση του μπλέντερ.
	Χρησιμοποιείτε τη συσκευή έχοντας τοποθετήσει το καπάκι και το πώμα του στη θέση τους.
	Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο κατόχου.
	ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.
	Η θερμοκρασία των εξαρτημάτων θα αυξηθεί σημαντικά με την παρατεταμένη χρήση. ΜΗΝ αγγίζετε την υποδοχή μετάδοσης κίνησης στη βάση του μπλέντερ ή τον άξονα στη βάση των λεπίδων.
	ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κύπελλο των 0,6 L για να ζεστάνετε υλικά ή να αναμίξετε ζεστά υγρά. ΜΗΝ τοποθετείτε τα κύπελλα (συμπεριλαμβανομένης της βάσης των λεπίδων ή των καπακιών) σε φούρνο μικροκυμάτων.
	On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
	Παλμός

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση:	220-240 V	Ύψος (με το δοχείο των 64 oz. στη βάση): 17 ίντσες
Συχνότητα:	50-60 Hz	Πλάτος: 8 ίντσες
Ρεύμα:	1000-1200W	Βάθος: 11 ίντσες



Ξεκινήστε την περιπέτειά σας

vitamix.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ της Vitamix®, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
3. Δεν προορίζεται για χρήση από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες, ή άτομα χωρίς πείρα και γνώσεις. Είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση κατά τη χρήση οποιουδήποτε μπλέντερ από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με περιορισμένες ικανότητες. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το μπλέντερ.
4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε πριν τον καθαρισμό.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, το μπλέντερ δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή ενεργοποίησης, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από βοηθητική συσκευή.
6. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη βάση του μπλέντερ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
7. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό της.
8. Να ελέγχετε πάντα εάν ο διακόπτης του μπλέντερ είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το μπλέντερ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το και μετά αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
9. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.
10. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μπλέντερ με φθαρμένο καλώδιο ή φως, μετά από βλάβη ή πτώση του μπλέντερ, ή εάν έχει υποστεί οποιοδήποτε φθορά. Καλέστε αμέσως την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix στα τηλέφωνα 1.800.848.2649 ή 1.440.235.4840 ή επικοινωνήστε στη διεύθυνση service@vitamix.com για ζητήματα ελέγχου, επισκευής, αντικατάστασης ή ρύθμισης. Αν η αγορά έγινε εκτός ΗΠΑ ή Καναδά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Vitamix.
11. Στην κουζίνα σας ενδέχεται να υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτόματοι διακόπτες βλάβης γείωσης (GFI). Αναζητήστε τους σε πρίζες κοντά σε νεροχύτες. Αν το μπλέντερ δεν λειτουργεί, βγάλτε το από την πρίζα. Κάντε επαναφορά της πρίζας ή του αυτόματου διακόπτη προστασίας. Εάν ο αυτόματος διακόπτης εξακολουθεί να "πέφτει", βγάλτε το μπλέντερ από την πρίζα. Μην λειτουργήσετε το μπλέντερ για 24 ώρες προτού επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix..
12. Η αλλαγή ή τροποποίηση οποιουδήποτε εξαρτήματος του μπλέντερ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη γνήσιων ή μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων από την Vitamix, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και θα ακυρώσει την εγγύησή σας.
13. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένα ή δεν πωλούνται από την Vitamix για χρήση με αυτό το μπλέντερ, συμπεριλαμβανομένων των βάζων συντήρησης τροφίμων, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Αν η χρήση γίνει κατ' αυτόν τον τρόπο, θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
15. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
16. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε θερμές εστίες αερίου, σε ηλεκτρικές εστίες και μέσα ή πάνω σε θερμό φούρνο.
17. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας και τυχόν σκεύη στο δοχείο κατά την ανάμιξη, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο μπλέντερ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λαστιχένια μαριζ ή σπάτουλα, αλλά μόνο εφόσον το μπλέντερ δεν λειτουργεί.
18. Η ράβδος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοποθετημένο το βασικό τμήμα του καπακιού.
19. Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Ο καθαρισμός γύρω από το συγκρότημα των λεπίδων στο εσωτερικό του δοχείου πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή για να αποφευχθεί ο τραυματισμός.

20. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ το συγκρότημα λεπίδων στη βάση του μοτέρ αν δεν είναι τοποθετημένη στο δοχείο Vitamix.
21. Πρέπει να προσέχετε όταν χειρίζεστε τις κοφτερές λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν καθαρίζετε.
22. Μην αφήνετε ξένα αντικείμενα, όπως κουτάλια, πιρούνια, μαχαιρία ή το πώμα του καπακιού στο δοχείο, διότι αν το μπλέντερ ενεργοποιηθεί θα προκληθεί βλάβη στις λεπίδες και τα άλλα εξαρτήματα, και ενδεχομένως τραυματισμός.
23. Μην επιχειρήσετε ποτέ να λειτουργήσετε το μπλέντερ με φθαρμένες λεπίδες.
24. Μην επιχειρήσετε ποτέ να λειτουργήσετε το μπλέντερ όταν ο οδηγός κεντραρίσματος έχει αφαιρεθεί.
25. Λειτουργείτε πάντα το μπλέντερ έχοντας τοποθετήσει σωστά στη θέση τους το καπάκι και το πώμα του. ΜΗΝ αφαιρείτε το καπάκι 2 εξαρτημάτων όταν οι λεπίδες περιστρέφονται. Αφαιρείτε το πώμα από το καπάκι μόνο όταν θα προσθέσετε υλικά ή θα χρησιμοποιήσετε τη ράβδο.
26. Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών ή υλικών στο δοχείο των 64 oz. να προσέχετε διότι μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από εκπινασσόμενα υλικά ή ατμό. Μην γεμίζετε το δοχείο μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητά του. Να ξεκινάτε πάντα την ανάμιξη στη χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας, μεταβλητή ταχύτητα 1. Κρατάτε τα χέρια και άλλα εκτεθειμένα σημεία του σώματός σας μακριά από το άνοιγμα στο καπάκι, για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
27. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κύπελλο των 0,6 L για να ζεσάνετε υλικά ή να αναμίξετε ζεστά υγρά. Τα ζεσταμένα υλικά και υγρά ενδέχεται να δημιουργήσουν εσωτερική πίεση η οποία θα μπορούσε να εκπνέσει το κύπελλο και να προκαλέσει τραυματισμό.
28. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συνεχώς τη συσκευή σας για περισσότερα από 75 δευτερόλεπτα για το κύπελλο των 0,6 L.
29. Αν το κύπελλο είναι θερμό στην αφή ή εκλύει ατμούς ή αέρα, σταματήστε αμέσως την ανάμιξη των υλικών και απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Αφήστε το κύπελλο και τα υλικά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν αφαιρέσετε τη βάση των λεπίδων.
30. Όταν παρασκευάζετε βούτυρα ξηρών καρπών ή τροφές με βάση το λάδι, μην αναμινύετε για πάνω από ένα λεπτό από τη στιγμή που το μείγμα αρχίζει να περιστρέφεται στο εσωτερικό του δοχείου. Η ανάμιξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
31. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ή το κύπελλο και ο προσαρμογέας ατομικού κύπελλου ευθυγραμμίζονται με τον οδηγό κεντραρίσματος, για να διασφαλίσετε ότι ο άξονας έχει ασφαλίσει στην υποδοχή μετάδοσης της κίνησης πριν θέσετε σε λειτουργία το μπλέντερ.
32. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις ταιμούντες στη βάση των λεπίδων και σφίξτε καλά το κύπελλο στη βάση των λεπίδων πριν κάνετε ανάμιξη.
33. Ποτέ μην τοποθετείτε τον προσαρμογέα ατομικού κύπελλου στη βάση των λεπίδων χωρίς να έχετε συνδέσει το κύπελλο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ		
	Για την αποφυγή τραυματισμού.	
	Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν ενδείκνυται η χρήση του για επαγγελματικές εφαρμογές.

Μην αφήνετε το μπλέντερ Vitamix χωρίς επίτηρηση όταν λειτουργεί.

Οποιοδήποτε εργασία επισκευής, σέρβις ή αντικατάστασης εξαρτημάτων πρέπει να εκτελούνται από την Vitamix ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Vitamix. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΙΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΗΣ VITAMIX ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη πρίζα. ΜΗΝ αφαιρείτε τη γείωση. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογέα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν καθαρίσετε τη βάση του μοτέρ ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε τη βάση του μοτέρ μέσα σε νερό ή άλλα υγρά. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή ηλεκτροπληξία.	
---	--	--

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δοχεία Vitamix παλαιού τύπου – Τα δοχεία παλαιού τύπου (C Series και G Series) λειτουργούν με τη βάση μπλέντερ Explorian.

Ένα κύπελλο 0,6 L μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν συνδυάζεται με τον προσαρμογέα ατομικού κύπελλου της Vitamix. Τα δοχεία τεχνολογίας Self-Detect της Vitamix δεν θα λειτουργούν με το μπλέντερ Explorian. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ιστότοπο vitamix.com.

Δοχείο, πώμα κατακιού και ράβδος

- Να χρησιμοποιείτε πάντα το καπάκι και το πώμα του όταν το μπλέντερ είναι σε λειτουργία.
- Μη θέτετε ποτέ το μπλέντερ σε λειτουργία χωρίς να έχετε πρώτα βεβαιωθεί ότι το καπάκι έχει ασφαλιστεί σωστά στη θέση του.
- Το πώμα του κατακιού φέρει σημάδια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κύπελλο μέτρησης.
- Εισάγετε το πώμα του κατακιού μέσα στο άνοιγμα του κατακιού. Ασφαλίστε το πώμα στη θέση του στρέφοντάς το δεξιόστροφα. Για να το αφαιρέσετε, στρέψτε το αριστερόστροφα και ανασηκώστε το.
- Αφαιρέστε το πώμα από το καπάκι όταν θέτετε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ή να προσθέσετε υλικά.

Μοτέρ – Το μοτέρ είναι σχεδιασμένο ώστε να προστατεύεται από την υπερθέρμανση. Αν το μπλέντερ δεν ξεκινήσει αμέσως, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στην πρίζα και ο διακόπτης On/Off είναι στη θέση On. Αν το μοτέρ υπερθερμάνθηκε, αφήστε το να κρυώσει για 20-45 λεπτά.

Συμβουλές για να αποφύγετε την "υπερφόρτιση" του μπλέντερ σας:

- Όταν μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ, εκτελείτε μόνο συνταγές της Vitamix.
- Μην εκτελείτε συνταγές με ταχύτητες χαμηλότερες ή υψηλότερες από τις συνηστώμενες.
- Μην εκτελείτε συνταγές για διάρκεια μεγαλύτερη από τη συνηστώμενη.
- Χρησιμοποιείτε τη ράβδο για την επεξεργασία παχύτερων μιγμάτων και τη συνεχή κίνηση των υλικών μέσα από τις λεπίδες.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΤΗΣ VITAMIX

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ



Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.

Τα καπάκια και οι ράβδοι δεν πρέπει να εναλλάσσονται μεταξύ δοχείων διαφορετικού στυλ, τύπου και μεγέθους. Χρησιμοποιείτε τη ράβδο που συνόδευε το μπλέντερ σας.

Σημείωση: Τα δοχεία Self-Detect της Vitamix δεν θα λειτουργούν με το μπλέντερ Explorian.

Τα καπάκια και οι ράβδοι δεν πρέπει να εναλλάσσονται μεταξύ δοχείων διαφορετικού στυλ, τύπου και μεγέθους. Χρησιμοποιείτε τη ράβδο και το καπάκι που συνόδευε το μπλέντερ σας.


Πώς να προσδιορίσετε τη ράβδο που θα χρησιμοποιηθεί με το δοχείο σας

Προτού χρησιμοποιήσετε τη ράβδο κατά την ανάμιξη, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τη σωστή ράβδο. Χρησιμοποιείτε τη ράβδο μόνο με το καπάκι καλά ασφαλισμένο στη θέση του και έχοντας αφαιρέσει το πώμα του καπακιού. Αν μια ράβδος συνόδευε το μπλέντερ κατά την αγορά του, τότε αυτή είναι η σωστή ράβδος για χρήση. Αν το μπλέντερ σας δεν συνοδεύεται από κάποια ράβδο ή θέλετε να προσδιορίσετε αν με το νέο δοχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ράβδο που ήδη έχετε, ανατρέξτε σε αυτά τα βήματα και τις εικόνες για να προσδιορίσετε ποια ράβδο θα χρησιμοποιήσετε.

1. Τοποθετήστε το καπάκι στο άδειο δοχείο.
2. Αφαιρέστε το πώμα από το καπάκι και εισάγετε τη ράβδο μέσα από το άνοιγμα του πώματος στο καπάκι. Η ράβδος θα πρέπει να χωρέσει εύκολα μέσα στο άνοιγμα. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τις λεπίδες ανεξάρτητα από το πού μετακινείτε τη ράβδο στο εσωτερικό του δοχείου.
3. Οπτικός έλεγχος: **ΑΝ Η ΡΑΒΔΟΣ ΑΓΙΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΩΝΙΑ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΜΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΣ.**
4. Αν δεν διαθέτετε τη σωστή ράβδο για το δοχείο σας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Οικιακών Συσκευών της Vitamix στα τηλέφωνα 1.800.848.2649 ή 1.440.235.4840.

64 oz. / 2.0 L (ΚΟΝΤΟ)

Το Κοντό (ή Χαμηλού προφίλ) δοχείο 64 oz. / 2 L χρησιμοποιεί μια ράβδο η οποία έχει μήκος περίπου 11 ίντσες.

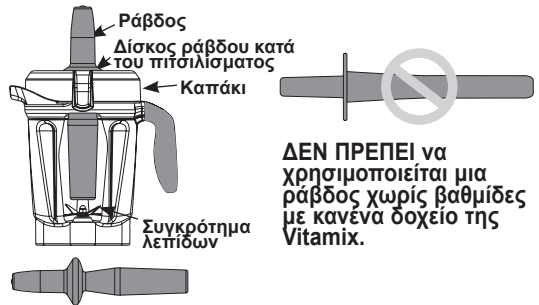

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται μια ράβδος χωρίς βαθμίδες με κανένα δοχείο της Vitamix.

ΆΛΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΙ ΤΗΣ VITAMIX

64 oz. / 2.0 L (ΨΗΛΟ)


Το Ψηλό δοχείο 64 oz. / 2 L χρησιμοποιεί μια ράβδο η οποία έχει μήκος περίπου 12½ ίντσες.



48 oz. / 1.4 L

32 oz. / 0.9 L

Τα δοχεία 48 oz. (1,4 L) και 32 oz. (0,9 L) χρησιμοποιούν μια ράβδο η οποία έχει μήκος περίπου 9¾ ίντσες.

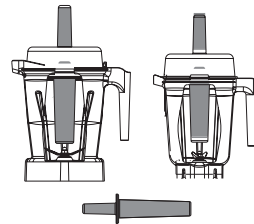

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακόπτης On /Off (I/O) – Ο διακόπτης On/Off ελέγχει την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

Χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων – Το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων σας επιτρέπει να ελέγχετε χειροκίνητα τις ταχύτητες από τη μεταβλητή ταχύτητα 1 (χαμηλότερη) έως την ταχύτητα 10 (υψηλότερη).

Κουμπί Παλμός () – Όταν πατηθεί, οι λεπίδες περιστρέφονται στην ταχύτητα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.



ΑΝΑΜΙΞΗ

Σημείωση: Το κύπελλο των 0,6 L που αναφέρεται εδώ είναι προαιρετικό εξάρτημα του μπλέντερ Explorian όταν χρησιμοποιείται με έναν προσαρμογέα ατομικού κύπελλου της Vitamix. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο vitamix.com για περισσότερες πληροφορίες. Για τις λεπτομέρειες χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του προσαρμογέα ατομικού κύπελλου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα, ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με ταχύτητα μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 1 όταν αναμιγνύετε ζεστά υγρά σε μεγάλο δοχείο.

Μπορεί να διαφύγει ατμός, ποτισμό ή υλικά που ενδέχεται να καίνε. Πάντα να ξεκινάτε με την ταχύτητα 1 και να αυξάνετε αργά στην ταχύτητα 10.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κύπελλο των 0,6 L για να ζεσάνετε υλικά ή να αναμίξετε ζεστά υγρά. Τα ζεσταμένα υλικά και υγρά ενδέχεται να δημιουργήσουν εσωτερική πίεση η οποία θα μπορούσε να εκτινάξει το κύπελλο και να προκαλέσει τραυματισμό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συνεχώς τη συσκευή σας για περισσότερα από 2 λεπτά με το κύπελλο των 0,6 L και τον προσαρμογέα ατομικού κύπελλου.

Αν το κύπελλο είναι θερμό στην αφή ή εκλύει ατμούς ή αέρα, σταματήστε αμέσως την ανάμιξη των υλικών και απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Αφήστε το κύπελλο και τα υλικά να κρυσώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν αφαιρέσετε τη βάση των λεπίδων.

Η θερμοκρασία των εξαρτημάτων αυξάνεται σημαντικά με την παρατεταμένη χρήση.

ΜΗΝ αγγίζετε την υποδοχή μετάδοσης της κίνησης στη βάση του μπλέντερ στον προσαρμογέα ατομικού κύπελλου.

Για να αποφύγετε βλάβες ή τραυματισμούς, ΜΗΝ τοποθετείτε τα κύπελλα (ούτε τη βάση λεπίδων ή τα καπάκια) σε φούρνο μικροκυμάτων.



- Γεμίστε το δοχείο σας σύμφωνα με τη συνταγή σας ή τη σειρά γεμίσματος που φαίνεται στην εικόνα αυτής της ενότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε πάντα το καπάκι και το πώμα του στο μεγάλο δοχείο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Μην θέτετε ποτέ το μπλέντερ σε λειτουργία χωρίς να έχετε πρώτα βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και το πώμα του έχουν ασφαλίσει σωστά στη θέση τους.

- Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι οι δύο γλωττίδες να ασφαλίσουν στο χείλος του δοχείου. Τοποθετήστε το πώμα στο καπάκι. Στρέψτε το πώμα του καπακιού αριστερόστροφα για να ασφαλίσει.
- Τοποθετήστε το δοχείο πάνω στη βάση.
- Κοπάζετε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων. Βεβαιωθείτε ότι δείχνει στη μεταβλητή ταχύτητα 1. Πατήστε το διακόπτη On/Off για να τεθεί η συσκευή σε λειτουργία. Οι λεπίδες θα αρχίσουν να περιστρέφονται.


Πάγος & παγωμένα υλικά

Φρούτα & λαχανικά

Φυλλώδη λαχανικά

Ξηρές τροφές

Υγρά

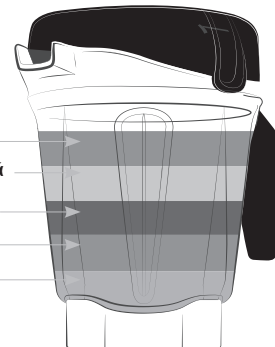

5. Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων μεταξύ της ταχύτητας 1 και της ταχύτητας 10 κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάμιξης, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα των λεπίδων.
6. Στο τέλος της ανάμιξης, περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων αριστερόστροφα στη μεταβλητή ταχύτητα 1. Πατήστε τον διακόπτη On/Off.
7. Αν το μείγμα σταματήσει να μετακινείται, εισάγετε τη ράβδο μέσα από το πώμα του καπακιού και ανακατέψτε έως ότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, πατήστε τον διακόπτη On/Off για να σταματήσει το μοτέρ. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση του μπλέντερ και χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα για να αφαιρέσετε τη φυσαλίδα αέρα από τις λεπίδες. Προσθέστε υγρό, αν χρειάζεται. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη βάση του μπλέντερ και συνεχίστε την ανάμιξη.
8. Μετά την ανάμιξη, περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς να κινούνται, πριν να αφαιρέσετε το καπάκι ή το δοχείο από τη βάση του μπλέντερ.

Συμβουλές για να αποφύγετε την "υπερφόρτωση" του μπλέντερ σας:

- Όταν μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ, εκτελείτε μόνο συνταγές της Vitamix.
- Μην εκτελείτε συνταγές με ταχύτητες χαμηλότερες ή υψηλότερες από τις συνιστώμενες.
- Μην εκτελείτε συνταγές για διάρκεια μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη.
- Χρησιμοποιείτε τη ράβδο για την επεξεργασία παχύτερων μιγμάτων και τη συνεχή κίνηση των υλικών μέσα από τις λεπίδες.

Τρόπος χρήσης της ράβδου:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ο δίσκος κατά του πιπιλισματος (κοντά στο επάνω μέρος της ράβδου) και το καπάκι εμποδίζουν τη ράβδο να χτυπήσει τις λεπίδες όταν το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του.

- Δεν πρέπει να γεμίζετε το δοχείο πάνω από τα δύο-τρίτα όταν χρησιμοποιείτε τη ράβδο κατά την ανάμιξη.
- Για να αποφευχθεί υπερθέρμανση κατά την ανάμιξη, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη ράβδο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.
- Εάν η τροφή δεν κυκλοφορεί, ενδέχεται να έχει παγνευτεί φυσαλίδα αέρα στο μπλέντερ. Αφαιρέστε προσεκτικά το πώμα του καπακιού, φροντίζοντας το καπάκι να παραμείνει σταθερό στη θέση του. Απελευθερώστε τη φυσαλίδα αέρα τοποθετώντας τη ράβδο μέσα από το άνοιγμα για το πώμα του καπακιού.
- Κρατώντας τη ράβδο ευθεία προς τα κάτω δεν θα βοηθήσετε τα συστατικά να κυκλοφορήσουν. Αν είναι απαραίτητο, στρέψτε τη ράβδο προς τις πλευρές ή τις γωνίες του δοχείου. ΜΗΝ προσπαθήσετε να βυθίσετε περισσότερο τη ράβδο στο εσωτερικό του δοχείου ασκώντας δύναμη.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν Απο Την Πρώτη Χρηση:

1. Σκουπίστε τη βάση με ένα ζεστό, βρεγμένο πανί και στεγνώστε τη με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Πλύνετε το δοχείο, το καπάκι, το πώμα του καπακιού και τη ράβδο με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα. Στεγνώνετε καλά με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
2. Επιλέξτε ένα χώρο στον πάγκο ο οποίος είναι επίπεδος, στεγνός και καθαρός. Συνδέστε το μπλέντερ σε μια γειωμένη πρίζα 3 υποδοχών.

Σημείωση: Το δοχείο Vitamix έχει σχεδιαστεί ώστε να καθαρίζεται πλήρως χωρίς να αφαιρεθεί το παξιμάδι συγκράτησης και το συγκρότημα λεπίδας. ΜΗΝ επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το παξιμάδι συγκράτησης ή τη λεπίδα από το δοχείο. Οι κανονικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης ή ο κύκλος καθαρισμού των πλυντηρίων πιάτων θα εξασφαλίσουν τον πλήρη και λεπτομερή καθαρισμό του δοχείου και των εξαρτημάτων του. Εάν το δοχείο σας έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix AMEΣΩΣ για βοήθεια.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες αν προτιμάτε να μην πλύνετε το δοχείο, το καπάκι, το πώμα του καπακιού και να παραβιάζετε το πλυντήριο πιάτων.

Για να καθαρίσετε το δοχείο 64 LP:

1. Γεμίστε το δοχείο έως τη μέση με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό απορρυπαντικό.
2. Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή. Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
4. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30 ως 60 δευτερόλεπτα.
5. Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
6. Ξεπλύνετε και στραγγίξτε όλα τα μέρη.

Για να απολυμάνετε το δοχείο 64 LP με χλωρίνη:

1. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού.
2. Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε 1 ½ κουταλάκι του γλυκού υγρή χλωρίνη.
3. Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Περιστρέψτε το χειριστήριο δεξιόστροφα στην ταχύτητα 1.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή. Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
6. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30 ως 60 δευτερόλεπτα.
7. Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
8. Αφήστε το μείγμα να σταθεί στο δοχείο για ακόμα 1 ½ λεπτό.
9. Αδειάστε το μείγμα της χλωρίνης. Αφήστε το δοχείο να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην ξεπλύνετε μετά την απολύμανση.

Για να απολυμάνετε το δοχείο 64 LP με ξύδι:

1. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού.
2. Προετοιμάστε το διάλυμα ξυδιού: για το δοχείο των 64 oz, διαλύστε 16 oz (473 ml) ξύδι σε 16 oz (473 ml) νερό.
3. Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας 1 να εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
5. Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
6. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει στη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας 10 για 2 ολόκληρα λεπτά.
7. Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
8. Αφήστε το μείγμα να σταθεί στο δοχείο για ακόμα 3 ολόκληρα λεπτά. Ο συνολικός χρόνος παραμονής του διαλύματος ξυδιού μέσα στο δοχείο πρέπει να είναι 5 λεπτά.
9. Αδειάστε το διάλυμα ξυδιού από το δοχείο στην εσωτερική επιφάνεια του καπακιού των 2 εξαρτημάτων. Επαναλάβετε τη διαδικασία απολύμανσης για δεύτερη φορά (βήματα 2-9).
10. Αφήστε το δοχείο και το καπάκι να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. Μην ξεπλύνετε μετά την απολύμανση. Αν χρειάζεται, ξεπλύνετε ακριβώς πριν από την επόμενη χρήση.

Καπάκια, πώμα καπακιού, οδηγός κεντραρίσματος και ράβδος

Όλα τα προσαναφερόμενα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Αν προτιμάτε, πλύνετε τα εξαρτήματα σε ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και μετά στεγνώστε τα.

Βάση μπλέντερ

1. Απενεργοποιήστε το μπλέντερ και βγάλτε το από την πρίζα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για αποφυγή τραυματισμού και βλάβης.

Για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης, απενεργοποιήστε το μπλέντερ και βγάλτε το από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αποσυνδέετε πάντα το μπλέντερ από το ρεύμα προτού καθαρίσετε τη βάση του μπλέντερ ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε τη βάση του μπλέντερ σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη πύρση των οδηγίων μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή ηλεκτροπληξία.



2. Πλύνετε την εξωτερική επιφάνεια με ένα νωπό, μαλακό πανί ή σφουγγάρι, το οποίο θα έχετε εμποτίσει με ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και ζεστού νερού. Μην τοποθετείτε τη βάση του μπλέντερ μέσα σε νερό. Ο οδηγός κεντραρίσματος μπορεί να αφαιρεθεί για πιο σχολαστικό καθαρισμό. Ο οδηγός κεντραρίσματος πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
3. Στεγνώνετε αμέσως όλες τις επιφάνειες και γυαλίζετε τις με ένα απαλό πανί.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Πλήρης Ζετή εγγύηση συσκευής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: Η VITAMIX ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΤΗ VITAMIX Ή ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ.

- Η Vitamix δεν συνιστά τη χρήση των προϊόντων της εκτός της χώρας στην οποία πωλήθηκαν και κατασκευάστηκαν για χρήση.
- Τα προϊόντα μας είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα με βάση τα πρότυπα ασφαλείας της εκάστοτε χώρας.
- Ανάλογα με τη χώρα, η τάση και η συχνότητα του ρεύματος, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φως μπορεί να διαφέρουν για το ίδιο προϊόν.
- Η υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη εκτός της χώρας όπου πωλήθηκε αρχικά το προϊόν από τη Vitamix ή οποιονδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της, καθώς τόσο οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς όσο και οι τεχνικοί μας έχουν απόθεμα ανταλλακτικών που αφορά τη συγκεκριμένη χώρα.

1. Εγγύηση προϊόντος.

Για να επαληθεύσετε την ισχύ της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα οικιακών συσκευών/πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Vitamix στη χώρα σας, ανατρέχοντας στη διεύθυνση https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Ποιος μπορεί να ζητήσει κάλυψη εγγύησης.

Η παρούσα Εγγύηση παρέχεται από την Vitamix στον κάτοχο του μπλέντερ αποκλειστικά για προσωπική οικιακή χρήση. Η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ενοικιάσεις ή μεταπωλήσεις. Αν η κυριότητα της συσκευής Vitamix αλλάξει κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης, παραδώστε στον νέο κάτοχο ένα αντίγραφο της αρχικής απόδειξης προκειμένου να μπορεί να επαληθεύσει την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η εγγύηση.

3. Τι καλύπτεται.

Η Vitamix εγγυάται στον κάτοχο ότι, αν το Μπλέντερ (το «Μπλέντερ» αποτελείται από μια βάση μπλέντερ με μοτέρ και τα δοχεία, καπάκια και ράβδους που αγοράστηκαν μαζί) σταματήσει να λειτουργεί μέσα σε

3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του λόγω αστοχίας υλικού ή κακοτεχνίας, ή ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς κατά τη συνήθη οικιακή χρήση, ο εξουσιοδοτημένος διανομέας οικιακών συσκευών/πάροχος υπηρεσιών σέρβις της Vitamix θα επισκευάσει δωρεάν το Μπλέντερ ή το εξάρτημά του, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.

Αν, αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια της Vitamix, το χαλασμένο μπλέντερ ή εξάρτημα δεν επιδέχεται επισκευή, ο εξουσιοδοτημένος διανομέας οικιακών συσκευών/πάροχος υπηρεσιών σέρβις της Vitamix θα μπορεί να αντικαταστήσει δωρεάν το μπλέντερ ή το επόμενο πλησιέστερο μοντέλο, αν το αρχικό μοντέλο δεν είναι πλέον διαθέσιμο για αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης της εγγύησης παραμένει ίδια με την ημερομηνία αγοράς του αρχικού Vitamix.

4. Τι δεν καλύπτεται.

- Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για τα Μπλέντερ που χρησιμοποιούνται για εμπορική ή μη οικιακή χρήση.
 - Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν το Μπλέντερ χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο κατόχου. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από ατυχήματα (π.χ. προσθήκη ξένου αντικείμενου μέσα στο δοχείο κατά την ανάμιξη, πτώση της συσκευής ή του δοχείου κ.λπ.).
 - Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από τη χρήση του Μπλέντερ εκτός της χώρας στην οποία διατέθηκε και κατασκευάστηκε για χρήση, και η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Εγγύησης μπορεί να περιορίζεται στη χώρα όπου πωλήθηκε αρχικά το Μπλέντερ από τη Vitamix ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της.
 - Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αισθητικές αλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του μπλέντερ, όπως αποχρωματισμό, γρατσουνιές ή ορατά σημάδια από τη χρήση λεανικών ή καθαριστικών μέσων ή τη συσσώρευση υπολειμμάτων τροφών.
- Δοχεία: Η ανάμιξη κάποιων μυρωδικών και μπαχαρικών στο δοχείο/κύπελλο θα οδηγήσει σε αισθητική αλλοίωση του δοχείου/κυπέλλου και ενδέχεται να προκαλέσει την πρόωγη φθορά των λεπίδων. Οι μικροποσότητες άμμου, καθώς και χοντροκομμένων και σκληρών μυρωδικών, θα προκαλέσουν επίσης την πρόωγη φθορά των λεπίδων. Τα μυρωδικά ενδέχεται να περιέχουν πτητικά έλαια που προκαλούν τη συγκράτηση των ελαίων στο δοχείο/κύπελλο και να οδηγήσουν σε μόνιμο αποχρωματισμό. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δοχείο/κύπελλο και οι λεπίδες δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Vitamix.

Η Vitamix δεν θα είναι υπεύθυνη για το κόστος τυχόν μη εξουσιοδοτημένων επισκευών εκτός εγγύησης. Η συσκευή σας Vitamix μπορεί να δοθεί για σέρβις ή επισκευή μόνο σε εξουσιοδοτημένο διανομέα οικιακών συσκευών/πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Vitamix.

Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ VITAMIX ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ VITAMIX Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ VITAMIX. ΟΜΟΙΩΣ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ VITAMIX Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ. Η VITAMIX ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΑΛΛΩΣ, ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΝ ΣΦΥΣΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΔΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συσκευή σας Vitamix χρειάζεται σέρβις αλλά δεν πληροί τις οδηγίες της εγγύησης, μπορεί να επισκευαστεί με δικά σας έξοδα (για επισκευή και αποστολή). Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα οικιακών συσκευών/πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Vitamix στη χώρα σας, ανατρέχοντας στη σελίδα https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Τι ακυρώνει την παρούσα εγγύηση.

- Η κακή, εσφαλμένη ή απρόσεκτη χρήση του μπλέντερ, η μετατροπή, η έκθεσή του σε αφύσικες ή ακραίες συνθήκες, ή η μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο καθιστούν άκυρη την εγγύηση.
- Η εγγύηση ακυρώνεται επίσης αν γίνουν επισκευές στο μπλέντερ ή σε οποιοδήποτε εξάρτημα του μπλέντερ από άτομο που δεν εργάζεται στη Vitamix ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Vitamix, ή αν οποιοδήποτε εξάρτημα του μπλέντερ που διέπεται από την παρούσα εγγύηση χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με βάση μοτέρ ή δοχείο που δεν έχει εγκριθεί ρητά από τη Vitamix.
- Η εγγύηση ακυρώνεται όταν το μπλέντερ χρησιμοποιείται με μετασχηματιστές ή προσαρμογείς μετατροπής τάσης.

6. Διαδικασία λήψης υπηρεσιών εγγύησης.

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα οικιακών συσκευών/πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Vitamix στη χώρα σας, για βοήθεια με την επισκευή του Vitamix. Για να δείτε μια λίστα με τους διανομείς της Vitamix, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

Για να δείτε μια λίστα με τους διανομείς της Vitamix, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

E320

SERTIFIKUOTI ATNAUJINTI

DIDELIO NAŠUMO TRINTUVAS

„EXPLORIAN“ SERIJA

VM0201



© „Vita-Mix Corporation“, 2023 m. Be raštiško „Vita-Mix Corporation“ leidimo jokia šio leidinio dalis negali būti atkurta ar perduota jokia forma ar bet kokiomis priemonėmis arba saugoma duomenų bazėje ar paieškos sistemoje.



Pradėkite savo nuotykią

vitamix.com

SIMBOLIAI

	Įspėjimas ir perspėjimas
	NIEKADA nelieskite judančių dalių. Nekiškite rankų ir įrankių į talpą.
	Elektros šoko pavojus
	Maišant karštus skysčius yra aukšta temperatūra.
	Atjunkite, kai nenaudojamas, prieš valydami, keisdami priedus arba liesdamiesi prie judančių dalių, kol trintuvus naudojamas.
	Naudokite su uždėtu dangčiu ir įstatytu kaiščiu.
	Perskaitykite ir supraskite naudojimo vadovą.
	NEPANARDINKITE.
	Ilgesnį laiką naudojant dalys įkaista. NELIESKITE trintuvo pagrindo įsukamo lizdo arba peilių pagrindo įsukamo pleišto.
	NENAUDOKITE 0,6 l (20 unc.) puodelio sudedamosioms dalims šildyti arba karšties skysčiams maišyti. NENAUDOKITE puodelių (įskaitant ašmenų pagrindą ar dangtelius) mikrobangų krosnelėje.
	Įj. / išj.
	Pulsavimas

SPECIFIKACIJOS

Įtampa:	220-240 V	Aukštis (su 2 talpa ant pagrindo): 17 colių
Dažnis:	50-60 Hz	Plotis: 8 colių
Srovė:	1000-1200 W	Gylis: 11 colių

SVARBIOS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



ISPĖJIMAS: kad išvengtumėte rimtų sužalojimų rizikos naudodami „Vitamix“ trintuvą, reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias. **PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS, SAUGOS PRIĖMONES IR ISPĖJIMUS PRIEŠ NAUDODAMI TRINTUVĄ.**

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nenaudokite trintuvo ne pagal paskirtį.
3. Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Saugokite šį prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. **ISPĖJIMAS:** kad išvengtumėte netyčinio įjungimo, prieš valydami išjunkite ir atjunkite kištuką.
5. **DĖMESIO.** Siekiant išvengti pavojaus, kurį kelia netyčinis šiluminių saugiklių nustatymas iš naujo, šis maišytuvas neturi būti prijungtas prie išorinio perjungimo įtaiso, pvz., laikmačio arba grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama.
6. Kad apsisaugotumėte nuo susižalojimo elektros srove pavojaus, neįmerkite maišytuvo pagrindo į vandenį arba kitą skystį.
7. Išjunkite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate, prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami.
8. Prieš įjungdami laidą į sieninį elektros lizdą visada patikrinkite, ar trintuvus yra išjungtas. Norėdami atjungti, išjunkite trintuvą, tada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
9. Venkite sąlyčio su judančiomis dalimis.
10. Nenaudokite trintuvo su pažeistu laidu ar kištuku arba trintuvui sugedus, taip pat jei jis nukrito ar buvo kaip nors kitaip pažeistas. Skambinkite „Vitamix“ klientų aptarnavimo tarnybai telefonu 1.800.848.2649 arba 1.440.235.4840 arba rašykite el. paštu service@vitamix.com dėl patikrinimo, remonto, pakeitimo arba suregulavimo. Jei pirkote ne JAV ar Kanadoje, susisiekite su vietiniu „Vitamix“ pardavėju.
11. Jūsų virtuvėje gali būti montuojami GFI jungikliai. Ieškokite jų parduotuvėse šalia kriauklių. Jei trintuvus neveiks, atjunkite jį. Iš naujo nustatykite sieninį lizdą arba grandinės pertraukiklį. Jei grandinės pertraukiklis ir toliau suveikia, atjunkite trintuvą iš lizdo. Palikite trintuvą neįjungtą 24 valandas prieš bandydami jį vėl naudoti. Jei problema išlieka, susisiekite su „Vitamix“ klientų aptarnavimo skyriumi.
12. Bet kurios maišytuvo dalies keitimas ar modifikavimas, įskaitant bet kurios dalies ar dalių, kurios nėra originalios „Vitamix“ įgaliotos dalys, naudojimą, gali sukelti gaisrą, lemti sužalojimą elektros srove ar kitą sužalojimą ir panaikinti garantiją.
13. Naudojant priedus, kurie „Vitamix“ nėra aiškiai leidžiami arba parduodami naudoti su šiuo trintuvu, įskaitant konservavimo indelius, gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužalojimą. Toks naudojimas panaikins jūsų garantiją.
14. Nenaudokite lauke.
15. Neleiskite, kad laidas kabėtų ant stalo ar spintelės krašto.
16. Nestatykite prietaiso ant arba šalia karštos dujinės ar elektrinės viryklės ir nedėkite į įkaitintą orkaitę.
17. Į talpą neikiškite rankų ir įrankių, kai vyksta maišymas, kad išvengtumėte sunkaus kūno sužalojimo ir (arba) nesugadintumėte trintuvo. Galima naudoti ir guminį grandiklį arba mentelę, tačiau tik tada, kai trintuvus neveikia.

18. Pateiktą grūstuvą galima naudoti tik tada, kai yra uždėta pagrindinė dangčio dalis.
19. Peiliai yra aštrūs. Būkite labai atsargūs valydami aplink peilių bloką, kad nesusižeistumėte.
20. Norėdami sumažinti kūno sužalojimo pavojų, niekada nedėkite peilių bloko ant variklio pagrindo be tinkamai surinktos „Vitamix“ talpos.
21. Naudodami aštrius pjovimo peilius, ištuštinami talpą ir valydami, būkite atsargūs.
22. Talpoje nepalikite pašalinių daiktų, tokių kaip šaukštai, šakutės, peiliai ar dangčio kaištis, kadangi jie gali pažeisti peilius ir kitus komponentus paleidus maišytuvą, taip pat galite susižeisti.
23. Niekada nebandykite dirbti su pažeistais peiliais.
24. Niekada nebandykite dirbti nuėmę centravimo padą.
25. Dangtis ir dangčio kaištis naudojant trintuvą turi būti gerai prispausti. Nenuimkite 2 dalių dangčio, kai peiliai sukasi. Dangčio kaištį išimkite tik norėdami pridėti sudedamųjų dalių ir naudoti grūstuvą.
26. Kai maišote karštus skysčius ar sudedamąsias dalis 64 uncijų inde, elkitės atsargiai; tyškai ar išsiskiriantys garai gali sukelti nudegimų. Neužpildykite indo iki didžiausios talpos ribos. Visada pradėkite apdoroti pasirinkę mažiausią greičio nustatymą, 1 kintamą greitį. Saugokite rankas ir odą nuo dangčio angos, kad išvengtumėte galimų nudegimų.
27. Nenaudokite savo 20 uncijų indo sudedamosioms dalims šildyti arba karšties skysčiams sumaišyti. Įkaitintos sudedamosios dalys ir skysčiai gali sukurti vidinį slėgį, dėl kurio indas gali sprogti ir sužaloti.
28. **NENAUDOKITE** prietaiso nepertraukiamai ilgiau nei 75 sekundes su 0,6 l (20 unc.) indu.
29. Jei puodelis palietus yra šiltas arba garuoja ar išleidžia orą, nedelsdami nustokite trinti sudedamąsias dalis ir išjunkite arba atjunkite trintuvą. Prieš nuimdami asmenų pagrindą, leiskite puodeliui ir sudedamosioms dalims atvėsti iki kambario temperatūros.
30. Maišydami su riešutų kremu arba aliejumi gaminamą maistą, neapdorokite ilgiau nei vieną minutę prieš mišiniui pradėdant maišytis inde. Apdorojant ilgiau variklis gali perkaisti.
31. Įsitikinkite, kad indas ar puodelis ir asmeninio puodelio adapteris yra viename lygyje su centravimo padu, kad užtikrintumėte, jog prieš naudojant pavaros velenas būtų įstatytas į lizdą.
32. Prieš maišydami įsitikinkite, kad naudojate peilių pagrindo sandariklį, ir tinkamai pritvirtinkite puodelį prie peilių pagrindo.
33. Niekada nedėkite asmeninio puodelio adapterio ant asmenų pagrindo be pritvirtinto puodelio.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

⚠ ĮSPĖJIMAS		
	Kad išvengtumėte susižeidimo.	
	Prieš pradėdami naudoti šį įrenginį, perskaitykite ir supraskite naudojimo instrukciją.	

SVARBIOS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Šis gaminy yra skirtas TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI ir nėra skirtas naudoti komercinėms reikmėms.

Nepalikite „Vitamix“ maišytuvo be priežiūros, kai jį naudojate.

Bet kokius remonto ir priežiūros darbus arba dalių keitimą turi atlikti „Vitamix“ arba „Vitamix“ įgaliotasis priežiūros atstovas.

PASTABA. NESIVADOVAVIMAS KURIOMIS NORS SVARBIOMIS APSAUGINĖMIS PRIEMONĖMIS IR SVARBIOMIS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOMIS PRISKIRIAMAS NETINKAMAM JŪSŲ „VITAMIX“ MAIŠYTUVO NAUDOJIMUI IR GALI PANAIKINTI GARANTIJĄ BEI KELTI RIMTO SUŽEIDIMO GRĖSMĘ.

⚠ ĮSPĖJIMAS		
	Elektros šoko pavojus. Naudokite tik įžemintą elektros lizdą. NEPAŠALINKITE įžeminimo jungties. NENAUDOKITE adapterio. NENAUDOKITE ilginamojo laido. Prieš valydami variklio pagrindą arba kai jo nenaudojate, visada atjunkite jį nuo lizdo. Nedėkite variklio pagrindo į vandenį ar kitą skystį. Instrukcijų nesilaikymas gali lemti mirtį arba elektros šoką.	

DALYS IR SAVYBĖS

„Legacy Vitamix“ indai – „Legacy“ (C ir G serijos) indai tinka jūsų „Explorian“ trintuvo pagrindui. Su „Vitamix“ asmeninio puodelio adapteriu galima naudoti 20 uncijų puodelį. „Vitamix“ savadarbiai indai neveiks su „Explorian“ trintuvu. Išsamesnės informacijos rasite vitamix.com.

Dangtis, dangčio kaištis ir grūstuvai

- Maišytuvui veikiant, dangtis ir dangčio kaištis visada turi būti uždėti.
- Niekada nesinaudokite maišytuvu nepatikrinę, ar gerai uždėjote dangtį.
- Dangčio kaištis pažymėtas, todėl jį galima naudoti kaip matavimo indą.
- Įkiškite dangčio kaištį per dangčio angą. Užfiksuokite kaištį pasukdami pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami išimti, pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir iškelkite.
- Jei prireikia pasinaudoti grūstuvu arba įdėti sudedamųjų dalių, dangčio kaištį išimkite.

Variklis – variklis sukurtas taip, kad neperkaistų. Jei trintuvas iš karto neįsijungia, patikrinkite, ar įjungėte prietaisą į elektros tinklą ir ar įjungtas įjungimo / išjungimo jungiklis. Jei variklis perkaitys, leiskite jam atvėsti 20–45 minutes.

Patarimai, kaip per daug neapkrauti savo maišytuvo:

- Mokydamiesi naudoti maišytuvą, apdorokite tik „Vitamix“ receptus.
- Neapdorokite receptų mažesniu arba didesniu greičiu nei rekomenduojama.
- Neapdorokite receptų ilgiau nei rekomenduojama.
- Naudokite grūstuvą, kad apdorotumėte tirštesnius mišinius ir užtikrintumėte sudedamųjų dalių judėjimą aplink peilius.



SVARBU! ATSKIRKITE „VITAMIX“ TALPĄ, DANGTĮ IR GRŪSTUVĄ

⚠ Įspėjimas



Besisukantys peiliai gali rimtai sužeisti.

Dangčiai ir grūstuvai nėra tarpusavyje keičiamos dalys tarp skirtingų stilių, tipų ir dydžių talpų. Naudokite su maišytuvu pateiktą grūstuvą.

Pastaba. „Vitamix Self-Detect“ indai neveikia su „Explorian“ trintuvu.

Dangčiai ir grūstuvai nėra tarpusavyje keičiamos dalys tarp skirtingų stilių, tipų ir dydžių talpų. Naudokite su maišytuvu pateiktą grūstuvą ir dangtį.

Grūstuvo, kurį galima naudoti talpai, nustatymas


Prieš naudodami grūstuvą maišymui, patikrinkite, ar turite tinkamą grūstuvą. Grūstuvą naudokite tik su tinkamai užfiksuotu dangčiu ir išimtu dangčio kaiščiu.

Jei grūstuvą buvo pridėtas prie jūsų maišytuvo pirkimo metu, jis yra tinkamas naudoti grūstuvą.

Jei grūstuvą nebuvo pridėtas prie jūsų maišytuvo arba norite nustatyti, ar jau turimą grūstuvą galima naudoti su nauja talpa, atsižvelkite į šiuos veiksmus ir iliustracijas, kad nustatytumėte, ar grūstuvą tinkamas naudoti.

1. Uždėkite dangtį ant tuščios talpos.
2. Išimkite dangčio kaištį ir įstatykite grūstuvą į dangčio kaiščio angą. Grūstuvą turi lengvai įsikišti į angą. Jis neturi liestis su peiliais, kai judinate grūstuvą talpoje.
3. Apžiūrėkite: **JEI GRŪSTUVAS KURIUO NORS KAMPU PALIEČIA PEILIUS, SU TA TALPA GRŪSTUVO NENAUDOKITE.**
4. Jei neturite tinkamo indo grūstuvo, susisiekite su „Vitamix Household“ klientų aptarnavimo tarnyba telefonu 1.800.848.2649 arba 1.440.235.4840.

64 unc. / 2,0 l (ŽEMAS)

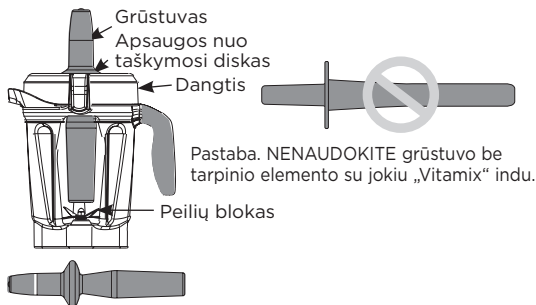

Pastaba. NENAUDOKITE grūstuvo be tarpinio elemento su jokia „Vitamix“ indu.

64 unc. / 2 l **žemam** (arba žemo profilio) indui naudojamas maždaug 11 colių ilgio grūstuvą.

KITOS „VITAMIX“ TALPOS IR GRŪSTUVAI

64 unc. / 2,0 l (AUKŠTAS)


2 l (64 unc.) „**Tall**“ talpa naudoja grūstuvą, kuris yra maždaug 31,75 cm (12 ½ col.) ilgio.



48 unc. / 1,4 l

32 unc. / 0,9 l

48 unc. / 1,4 l ir 32 unc. / 0,9 l indui naudojamas maždaug 9–¾ col. ilgio grūstuvą.

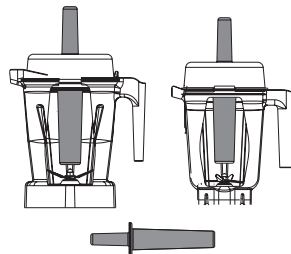

VALDYMO SKYDELIS

Ijungimo / išjungimo (I/O) jungiklis – įjungimo / išjungimo jungiklis valdo mašinos maitinimą.

Kintamo greičio ratukas – kintamo greičio ratukas suteikia galimybę rankiniu būdu valdyti nuo 1 (lėčiausias) iki 10 (didžiausias).

Pulsavimas (⏏) – paspaudus peiliai sukasi valdymo skydelyje rodomu greičiu.



MAIŠYMAS

Pastaba. Čia minimas 20 uncijų puodelis yra pasirinkamas „Explorian Blenders“ priedas, naudojamas su „Vitamix“ asmeninio puodelio adapteriu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite vitamix.com. Išsamios informacijos apie naudojimą ieškokite asmeninio puodelio adapterio naudojimo vadove.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Kad išvengtumėte galimų nudegimų, niekuomet nenaudokite didesnio nei 1 greičio, kai apdorojate karštus skysčius didelėje talpoje.

Garai, purslai arba užtiškęs turinys gali nudeginti. Visuomet pradėkite nuo 1 kintamo greičio, tuomet lėtai didinkite iki 10.

Nenaudokite savo 20 uncijų indo sudedamosioms dalims šildyti arba karšties skysčiams sumaišyti. Įkaitintos sudedamosios dalys ir skysčiai gali sukurti vidinį slėgį, dėl kurio indas gali sprogti ir sužaloti.

NEGALIMA nepertraukiamai naudoti įrenginio ilgiau nei 2 minutes su 20 uncijų puodeliu ir asmeninio puodelio adapteriu.

Jei puodelis palietus yra šiltas arba garuoja ar išleidžia orą, nedelsdami nustokite trinti sudedamąsias dalis ir išjunkite arba atjunkite trintuvą. Prieš nuimdami asmenų pagrindą, leiskite puodeliui ir sudedamosioms dalims atvėsti iki kambario temperatūros.

Ilgai naudojant, dalys įkais.

NELIESKITE trintuvo pagrindo įsukamo lizdo arba asmeninio puodelio adapterio įsukamo pleišto.

Kad išvengtumėte pažeidimo ar asmens sužalojimo, **NENAUDOKITE** puodelių (įskaitant asmenų pagrindą ar dangtelius) mikrobangų krosnelėje.




1. Sudedamąsias dalis dėkite į talpą pagal receptą arba žemiau pateiktą sudėjimo tvarką.

SVARBU! Visada naudokite dangtį ir dangčio kaištį ant didelės talpos, kai prietaisas veikia. Niekada nenaudokite trintuvo nepatikrinę, ar dangtis ir dangčio kaištis yra patikimai užfiksuoti.

2. Įstumkite dangtį, kol švelnūs užsikisus talpoje. Įkiškite dangčio kaištį. Pasukite dangčio kaištį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.
3. Uždėkite talpą ant pagrindo.
4. Pažiūrėkite į kintamo greičio ratuką. Įsitinkinkite, kad jis nustatytas ties 1 kintamu greičiu. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį, kad įjungtumėte prietaisą. Peiliai pradės sukis.
5. Maišymo ciklo metu sukite kintamo greičio ratuką nuo 1 iki 10, kad padidintumėte arba sumažintumėte peilių greitį.

Ledas ir šaldyti produktai
Sudedamosios dalys
Vaisiai ir daržovės
Žolelės
Sausi produktai
Skysčiai

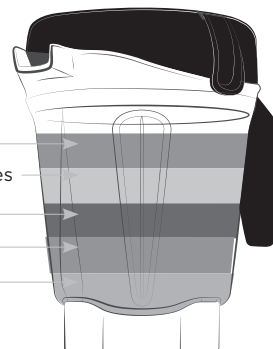

6. Baigę maišyti, pasukite kintamo greičio ratuką prieš laikrodžio rodyklę iki 1 kintamo greičio. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį.
7. Jei mišinys nustoja cirkuluoti, įkiškite grūstuvą pro dangčio kaištį ir maišykite, kol jis „išleis orą“. Jei tai nesusiekiama, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį ir sustabdykite variklį. Nuimkite talpą nuo trintuvo pagrindo ir naudokite guminę mentelę, kad pašalintumėte oro burbuliukus nuo peilių. Įpilkite skysčio, jei reikia. Vėl uždėkite dangtį ir įkiškite dangčio kaištį. Gražinkite talpą ant trintuvo pagrindo ir tęskite maišymą.
8. Po maišymo palaukite, kol peiliai visiškai sustos, ir tik tada nuimkite dangtį arba indą nuo trintuvo pagrindo.

Patarimai, kaip per daug neapkrauti savo maišytuvo:

- Mokydamiesi naudoti maišytuvą, apdorokite tik „Vitamix“ receptus.
- Neapdorokite receptų mažesniu arba didesniu greičiu nei rekomenduojama.
- Neapdorokite receptų ilgiau nei rekomenduojama.
- Naudokite grūstuvą, kad apdorotumėte tirštesnius mišinius ir užtikrintumėte sudedamųjų dalių judėjimą aplink peilius.

Kaip naudoti grūstuvą:

SVARBU! Apsaugos nuo taškymosi diskas (prie grūstuvo viršaus) ir dangtis apsaugo, kad grūstuvą neatsitrenktų į peilius, kai dangtis gerai uždėtas savo vietoje.

- Norint naudoti grūstuvą maišant, talpa negali būti pripildyta daugiau dviem visi dydžio trečdaliais.
- norėdami išvengti perkaitimo maišymo metu, NENAUDOKITE grūstuvo ilgiau nei 30 sekundžių.
- Jei maistas necirkuliuoja, gali būti, kad maišytuve yra oro burbuliukų. Atsargiai nuimkite dangčio kaištį, patikrinkdami, ar dangtis vis dar gerai laikosi. Pašalinkite oro burbuliukus per angą dangtyje įkišdami grūstuvą.
- Jei grūstuvą kišite tiesiai, produkto necirkulavimo problemos neišspręstės. Jei reikia, nukreipkite grūstuvą prie talpos šonų ar kampų. NEBANDYKITE grūstuvo per jėgą grūsti giliau į talpą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDODAMI:

1. Nuvalykite pagrindą šilta drėgna šluoste ir nušluostykite sausu, minkštu audiniu. Išplaukite indą, dangtį, dangčio kaištį ir grūstuvą šiltu, muiluotu vandeniu. Nuskalaukite visas dalis. Nusausinkite sausa, minkšta šluoste.
2. Pasirinkite lygią, sausą ir švarią vietą ant stalviršio. Įjunkite trintuvą į įžemintą 3 kontaktų elektros lizdą.

Pastaba. Jūsų „Vitamix“ talpa sukurta taip, kad būtų galima ją visiškai išvalyti neišimant fiksavimo veržlės ir peilių bloko. NEBANDYKITE išimti fiksavimo veržlės arba peilių bloko iš talpos. Mūsų įprastos valymo ir sterilizavimo procedūros arba plovimo indaplovėje ciklas užtikrins visišką ir kruopštų talpos ir jos komponentų išvalymą. Jei jūsų talpa yra pažeista, nenaudokite jos. Jei reikia pagalbos, NEDELSdami susisiekite su „Vitamix“ klientų aptarnavimo tarnyba. **Jei nenorite plauti talpos, dangčio, dangčio kaiščio ir grūstuvo indaplovėje, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.**

64 LP indo valymas:

1. Pripildykite talpą iki pusės šiltu vandeniu ir įpilkite šiek tiek ploviklio.
2. Užfiksuokite arba pastumkite visą 2 dalių dangtį į užfiksavimo padėtį.
3. Paspauskite „Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas). Lėtai didinkite kintamą greitį iki 10.
4. Paleiskite mašiną veikti 30–60 sekundžių.
5. Pasukite kintamo greičio ratuką atgal ties 1 kintamu greičiu. Paspauskite „Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas).
6. Praskalaukite ir nusausinkite visas dalis.

64 LP indo dezinfekavimas balikliu:

1. Vadovaukitės aukščiau pateiktomis valymo instrukcijomis.
2. Pusę talpos pripildykite vandeniu ir įpilkite 1 ½ arbatinio šaukštelio skysto baliklio.
3. Užfiksuokite arba pastumkite visą 2 dalių dangtį į užfiksavimo padėtį.
4. pasukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę iki 1 kintamo greičio.
5. Paspauskite „Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas). Lėtai didinkite kintamą greitį iki 10.
6. Paleiskite mašiną veikti 30–60 sekundžių.
7. Pasukite kintamo greičio ratuką atgal ties 1 kintamu greičiu. Paspauskite „Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas).
8. Leiskite mišiniui veikti talpoje papildomai 1 ½ minutes.
9. Išpilkite balinimo mišinį. Išdžiovinkite talpą. Po sterilizavimo praskalaukite.

64 LP talpos dezinfekavimas actu:

1. Vadovaukitės aukščiau pateiktomis valymo instrukcijomis.
2. paruoškite acto tirpalą: 64 uncijų indui praskieskite 473 ml (16 unc.) acto 473 ml (16 unc.) vandens,
3. Užfiksukite arba pastumkite visą 2 dalių dangtį į užfiksavimo padėtį.
4. Pradėkite nuo 1 kintamo greičio ekrane. Paspauskite „Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas).
5. Lėtai didinkite kintamą greitį iki 10.
6. Paleiskite įrenginį 10 kintamu greičiu 2 minutes.
7. Pasukite kintamo greičio ratuką atgal ties 1 kintamu greičiu. Paspauskite „Start/Stop“ (Paleidimas / sustabdymas).
8. Leiskite mišiniui veikti inde papildomas 3 minutes. Bendra acto tirpalo veikimo trukmė inde turėtų būti 5 minutės.
9. Išpilkite acto tirpalą iš indo per vidinį 2 dalių dangčio paviršių. Pakartokite dezinfekavimo procedūrą antrą kartą (2–9 veiksmai).
10. Leiskite indui ir dangčiui išdžiūti. Po sterilizavimo praskalaukite. Jei reikia, praskalaukite iškart prieš naudodami.

Dangčiai, dangčio kaištis, centravimo kilimėlis ir grūstuvai

Visas aukščiau išvardytas dalis galima plauti indaplovėje. Jei patogiau, dalis galite plauti šiltame muiluotame vandenyje. Praskalaukite po tekančiu vandeniu, tuomet nusauskinkite.

Maišytuvo pagrindas

1. Išjunkite ir atjunkite maišytuvą.

ĮSPĖJIMAS



Kad išvengtumėte sužalojimų ir žalos.

Kad išvengtumėte netyčinio įjungimo, prieš valydami maišytuvą išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS



Elektros šoko pavojus.

Visada atjunkite prieš valydami maišytuvo pagrindą arba nenaudodami.

Nedėkite maišytuvo pagrindo į vandenį ar kitą skystį.

Instrukcijų nesilaikymas gali lemti mirtį arba elektros šoką.



2. Išorinį paviršių valykite drėgna, minkšta šluoste arba kempine, išskalauta švelniu skysto indų ploviklio ir šilto vandens tirpalu. Nedėkite trintuvo pagrindo į vandenį. Centravimo padą galima nuimti norint kruopščiai nuvalyti. Centravimo padą galima plauti indaplovėje.
3. Nedelsdami nusauskinkite visus paviršius ir nuvalykite minkšta šluoste.

GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

3 metų visiška įrenginio garantija

* SVARBUS APRIBOJIMAS: „VITAMIX“ GALI APRIBOTI MŪŠŲ PRODUKTAMS TAIKOMAS GARANTINES PASLAUGAS IR TEIKTI JAS TIK ŠALYJE, KURIOJE „VITAMIX“ ARBA JOS ĮGALIOTIJAI PLATINTOJAI ORIGINALIAI PARDAVĖ PRODUKTĄ.*

- „Vitamix“ nerekomenduoja naudoti mūsų produktų ne šalyje, kurioje tokie produktai parduoti ir sukurti naudoti.
- Mūsų produktai patvirtinti ir sertifikuoti pagal šaliai būdingus saugumo standartus.
- Kiekvienoje šalyje tam pačiam produktui gali reikėti skirtingos įtampos ir dažnio, maitinimo laido ir kištuko.
- Paslaugos po pardavimo gali būti nepasiekiamos ne šalyje, kurioje „Vitamix“ arba jos įgaliotieji platintojai originaliai pardavė produktą, kadangi mūsų įgaliotieji platintojai ir remonto specialistai turi remonto dalių atsargas, kurios gali būti būdingos konkrečiai šaliai.

1. Gaminio garantija.

Norėdami patikrinti garantiją, kreipkitės į įgaliotąjį „Vitamix“ buitinių prietaisų platintoją ir (arba) paslaugų teikėją savo šalyje adresu https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

2. Kas gali kreiptis dėl garantinio aptarnavimo.

Šią garantiją „Vitamix“ suteikia maišytuvu savininkui tik asmeniniam naudojimui ir buities reikmėms. Ši garantija netaikoma produktams, naudojamiems komercinėms, nuomos arba perpardavimo reikmėms. Jei garantiniu laikotarpiu „Vitamix“ savininkas pasikeičia, naujam savininkui perduokite originalaus kvito kopiją, kad jis galėtų patikrinti garantijos pradžios datą.

3. Kam taikoma garantija.

„Vitamix“ užtikrina savininkui, kad jei šis trintuvą („trintuvą“ sudaro variklio trintuvo pagrindas, bet koks (-ie) kartu įsigytas (-i) indas (-ai), dangteliai ir grūstuvai (-ai) sugenda per

3 metus nuo įsigijimo datos dėl medžiagos ar gamybos defekto arba dėl įprasto nusidėvėjimo, atsiradusio dėl įprasto buitinio naudojimo. Įgaliotasis „Vitamix“ buitinių prietaisų platintojas ir (arba) paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo grąžinto trintuvo gavimo nemokamai suremontuos sugedusį trintuvą arba jo sudedamąją dalį.

Jei, išskirtinai „Vitamix“ nuožūra, sugedusio maišytuvo arba maišytuvo komponento negalima suremontuoti, įgaliotasis „Vitamix“ buitinių prietaisų platintojas / paslaugų teikėjas pasirinkęs nemokamai pakeisti maišytuvą tokiu pačiu modeliu arba panašiu modeliu, jei originalaus modelio nebėra prekyboje. Šiuo atveju garantijos pradžios data išlieka tokia pati, kaip originalaus „Vitamix“ įsigijimo data.

4. Kam netaikoma garantija.

- Ši garantija netaikoma trintuvams, naudojamiems komercinėms arba ne buitinėms reikmėms.
- Ši garantija galioja tik tokiu atveju, jei trintuvus naudojamas ir prižiūrimas pagal naudojimo vadove pateiktas instrukcijas, įspėjimus ir apsaugos priemones. Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl nelaimingų atsitikimų (pvz., pašalinis objektas inde trynimo metu, įrenginio arba indo numetimas ir pan.).
- Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl trintuvo naudojimo ne šalyje, kurioje jis buvo parduotas ir skirtas naudoti, ir garantinės paslaugos gali būti teikiamos tik šalyje, kur „Vitamix“ ir jos įgaliotieji platintojai originaliai pardavė trintuvą.
- Ši garantija netaikoma kosmetiniams pakeitimams, kurie neturi įtakos veikimui, pvz., spalvos nublukimas, įbrėžimai arba abrazyvinių medžiagų, valiklių arba susikaupusio maisto poveikis.

Talpos: apdorojant tam tikras žoleles ir prieskonius talpoje / puodelyje, galimas kosmetinis talpos / puodelio pažeidimas, o peiliai gali per anksti nusidėvėti. Smėlio pėdsakai, ant žolelių esantis šiurkštus ir abrazyvinis smėlis taip pat gali sukelti ašmenų nusidėvėjimą ankščiau laiko. Žolelės gali būti eterinių aliejų, kurie gali kauptis talpoje / puodelyje ir lemti spalvos pakitimą. Esant tokioms aplinkybėms, jūsų talpai / puodeliui ir ašmenims „Vitamix“ garantija netaikoma.

„Vitamix“ nėra atsakinga už neįgalioto garantinio remonto išlaidas. Jūsų „Vitamix“ techninę priežiūrą arba remontą gali atlikti tik įgaliotasis „Vitamix“ buitinių prietaisų platintojas / paslaugų teikėjas.

REMONTAS, PAKEITIMAS ARBA PIRKIMO KAINOS GRAŽINIMAS YRA IŠSKIRTINĖS PIRKĖJO TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖS IR VIENINTELĖ „VITAMIX“ IR JOS ĮGALIOTŲJŲ PLATINTOJŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ GARANTIJĄ. JOKS „VITAMIX“ DARBUOTOJAS ARBA ATSTOVAS ARBA JOS ĮGALIOTASIS PLATINTOJAS NEGALI TEIKTI PAPILDOMOS GARANTIJOS ARBA KEISTI ŠIOS GARANTIJOS, KURI GALI ĮPAREIGOTI „VITAMIX“. TODĖL PIRKĖJAS NETURI PASITIKĖTI JOKIU PAPILDOMU PAREIŠKIMU, KURĮ PATEIKĖ „VITAMIX“ DARBUOTOJAS ARBA ATSTOVAS AR JOS ĮGALIOTASIS PLATINTOJAS. JOKIU ATVEJU, REMIANTIS SUTARTIMI, ATLEIDIMU NUO ATSAKOMYBĖS, GARANTIJA, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAUDUMĄ), GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR PAN., „VITAMIX“ NEATSAKO UŽ SPECIALIĄ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ ARBA PASEKMINGĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, SUMAŽĖJUSĮ PELNĄ AR PAJAMAS.

PASTABA: jei jūsų „Vitamix“ reikia remontuoti, bet jam netaikomos garantijos taisyklės, jis vis tiek gali būti remontuojamas jūsų sąskaita (už remonto ir siuntimą). Kreipkitės į įgaliotąjį „Vitamix“ buitinių prietaisų platintoją ir (arba) paslaugų teikėją savo šalyje, apsilankę svetainėje https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

5. Kas panaikina šią garantiją.

- Ši garantija anuliuojama dėl piktnaudžiavimo maišytuvu, netinkamo ir aplaidaus jo naudojimo, jo keitimo, neįprastų ar ekstremalių sąlygų poveikio ir šiame vadove pateiktų naudojimo instrukcijų nesilaikymo.
- Garantija taip pat anuliuojama, jei maišytuvo arba jo komponento remontą atlieka ne „Vitamix“ arba įgaliotasis „Vitamix“ paslaugų teikėjas arba jei maišytuvo komponentas, kuriam taikoma ši garantija, yra naudojamas kartu su variklio pagrindu arba talpa, kurios aiškiai neįgaliojo „Vitamix“.
- Garantija anuliuojama, jei maišytuvus naudojamas su keitikliais arba adapteriais, pakeičiančiais įtampą.

6. Kaip gauti garantinį aptarnavimą.

Dėl pagalbos atliekant „Vitamix“ aptarnavimo darbus kreipkitės į įgaliotąjį „Vitamix“ buitinių prietaisų platintoją ir (arba) paslaugų teikėją savo šalyje. „Vitamix“ platintojų sąrašą rasite svetainėje https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

TARPTAUTINIAI KONTAKTINIAI DUOMENYS

„Vitamix“ platintojų sąrašą rasite svetainėje https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support.

مجموعة هود تهمة خلاط عالي الأداء

E320

EXPLORIAN سلسلة

VM0201

الرموز

تحذير وتنبية	
لا تلمس القطع المتحركة مطلقاً. أبق يدك وأدوات الطهي خارج الحاوية	
خطر الصدمة الكهربائية	
تنتج درجة حرارة عالية عند خلط سوائل ساخنة	
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي في حال عدم الاستخدام وقبل التنظيف وعند تغيير الملحقات أو ملامسة القطع التي تتحرك أثناء تشغيل الخلاط	
شغل الجهاز عند وجود الغطاء وسدائنه في مكانهما	
اقرأ دليل المالك وافهم محتوياته	
لا تغمر الجهاز في المواد السائلة	
تصبح القطع ساخنة مع الاستخدام المطول. لا تلمس جلية الإدارة الموجودة في قاعدة الخلاط أو خدة المحرك الموجودة في قاعدة الشفرات	
لا تستخدم الكأس ذا سعة ٢٠ أونصة (٠,٦ لتر) لتسخين المكونات أو لخلط السوائل الساخنة	
لا تستخدم الكؤوس (بما في ذلك قاعدة الشفرات أو الأغشية) في الميكروويف	
بدء/إيقاف التشغيل	
خفق	



المواصفات

الارتفاع (مع تثبيت الحاوية ذات سعة ٦٤ أونصة على القاعدة): ١٧ بوصة	الارتفاع (مع تثبيت الحاوية ذات سعة ٦٤ أونصة على القاعدة): ١٧ بوصة	الارتفاع (مع تثبيت الحاوية ذات سعة ٦٤ أونصة على القاعدة): ١٧ بوصة
العرض: ٨ بوصات	العرض: ٨ بوصات	العرض: ٨ بوصات
العمق: ١١ بوصة	العمق: ١١ بوصة	العمق: ١١ بوصة

 **Vitamix®**

ابدأ مغامرتك

vitamix.com

تعليمات مهمة للاستخدام الآمن



تحذير: لتجنب خطر الإصابة الخطرة عند استخدام خلاط Vitamix®، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية بما في ذلك التعليمات التالية. اقرأ جميع التعليمات والضمانات والتحذيرات قبل تشغيل الخلاط.

١. اقرأ جميع التعليمات.
٢. لا تستخدم الخلاط لأي غرض غير أغراض الاستخدام المخصصة له.
٣. الخلاط غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو ذوي الإعاقات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قليلى الخبرة والمعرفة أو بالقرب منهم. يلزم الإشراف عن كثب عند استخدام أي خلاط من قبل أطفال أو أشخاص فاقدى الأهلية أو بالقرب منهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم العبث بالخلاط.
٤. تحذير: لتجنب التشغيل غير المتعمد، أوقف تشغيل الخلاط وافصله قبل التنظيف.
٥. تنبيه: من أجل تجنب الخطر الناتج عن إعادة الضبط غير المتعمدة للقاطع الحراري، يجب عدم إمداد هذا الخلاط بالقدره من خلال جهاز ذي مفتاح خارجي مثل المؤقت أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقافها على نحو متكرر بواسطة أداة مساعدة.
٦. للحماية من خطر الصدمة الكهربائية، تجنب وضع قاعدة الخلاط في الماء أو أي سائل آخر.
٧. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي في حال عدم الاستخدام، وقبل تركيب القطع أو إزالتها، وقبل التنظيف.
٨. تحقق دائماً من أن الخلاط في وضعية إيقاف التشغيل قبل توصيل السلك بمقبس الحائط. لفصل التيار الكهربائي، أوقف تشغيل الخلاط، ثم أزل الكبل من مقبس الحائط.
٩. تجنب لمس القطع المتحركة.
١٠. تجنب تشغيل أي خلاط به سلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الخلاط أو إسقاطه أو تعرضه للتلف بأي شكل. اتصل على الفور بخدمة عملاء Vitamix على الرقم ٢٦٤٩-٨٤٨-٨٠٠ أو ١-٤٤٠-٢٣٥-٤٨٤٠ أو من خلال البريد الإلكتروني service@vitamix.com من أجل الفحص أو الإصلاح أو الاستبدال أو الضبط. إذا تمت عملية
- الشراء خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، فاتصل ببائع Vitamix المحلي.
١١. قد تكون قواطع دائرة العطل الأرضي مركبة في المطبخ لديك. ابحث عنها في المآخذ الكهربائية القريبة من الأحواض. وإذا تعذر تشغيل الخلاط، فافصله عن التيار الكهربائي. وأعد ضبط مأخذ الحائط أو قاطع التيار. إذا استمر قاطع التيار في الإعتاق، فافصل الخلاط عن المآخذ الكهربائي. انتظر ٢٤ ساعة قبل أن تحاول استخدام الخلاط مرة أخرى. اتصل بخدمة عملاء Vitamix إذا استمرت المشكلة.
١٢. إن تغيير أي قطعة من قطع الخلاط أو تعديها، بما في ذلك استخدام أي قطعة أو قطع غير قطع Vitamix الأصلية المرخصة، قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية أو إصابة، وسيُلغى ضمانك.
١٣. إن استخدام أي ملحقات غير مرخصة أو مبيعة صراحة بواسطة Vitamix مع هذا الخلاط بما ذلك برطمانات الحفظ، قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية أو إصابة. وينتج عن الاستخدام على هذا النحو إلغاء الضمان.
١٤. تجنب الاستخدام في غير الأماكن المغلقة.
١٥. تجنب تدلي السلك من حافة المنضدة أو الطولة.
١٦. لا تضع الجهاز بالقرب من موقد غاز ساخن أو موقد كهربائي أو داخل فرن مسخن أو فوقه.
١٧. أبقي الأيدي وأدوات الطهي خارج الحاوية أثناء الخلط للحد من خطر إلحاق إصابة بالغة بالأشخاص أو تلف الخلاط. يمكن استخدام مكشط أو ملعقة مسطحة مطاطية ولكن فقط في حالة عدم تشغيل الخلاط.
١٨. يجب عدم استخدام المدك المرفق إلا عندما يكون الجزء الرئيسي من الغطاء في مكانه.
١٩. الشفرات حادة. نظف محيط مجموعة الشفرات في الحاوية بعناية فائقة لتجنب الإصابة.

٢٠. للحد من خطر الإصابة، لا تركيب مجموعة الشفرات على قاعدة المحرك أبداً ما لم تكن هذه القاعدة مركبة في حاوية Vitamix.
٢١. ينبغي إيلاء العناية عند التعامل مع الشفرات القاطعة الحادة، وإفراغ الحاوية، وأثناء التنظيف.
٢٢. لا تترك أجساماً غريبة مثل الملاعق أو الشوكات أو السكاكين أو سداة الغطاء في الحاوية، حيث سيتلف ذلك الشفرات والمكونات الأخرى عند تشغيل الخلاط وقد يسبب إصابة.
٢٣. لا تحاول أبداً تشغيل الخلاط والشفرات تالفة.
٢٤. لا تحاول أبداً تشغيل الخلاط ووسادة التمرکز ليست في مكانها.
٣٠. عند إعداد زبدة مكسرات أو أطعمة قائمة على الزيت، فلا تعالجها لأكثر من دقيقة واحدة بعد بدء الخليط في الدوران في الحاوية. فقد تسبب المعالجة لمدة أطول التسخين المفرط.
٣١. تأكد من أن الحاوية أو مهائى الكأس والكأس الشخصي محاذاة لوسادة التمرکز لضمان تعاشق خدة الإدارة مع جلبة الإدارة قبل التشغيل.
٣٢. تأكد من استخدام السداد المحكم على قاعدة الشفرات، وإحكام وضع الكأس بصورة مناسبة على قاعدة الشفرات قبل الخلط.
٣٣. لا تضع مهائى الكأس الشخصي أبداً على قاعدة المحرك دون أن يكون الكأس مقترناً.

احفظ هذه التعليمات

⚠ تحذير		
	لتجنب الإصابة: اقرأ دليل التعليمات وافهم محتوياته قبل استخدام هذا الجهاز.	

٢٥. شغل الخلاط دائماً عندما يكون الغطاء وسداته مثبتين بإحكام في مكانهما. لا تزل الغطاء المكون من قطعتين أثناء دوران الشفرات. لا تزل سداة الغطاء إلا لإضافة مكونات ولا استخدام الماك.

٢٦. أثناء خلط سوائل أو مكونات ساخنة في الحاوية ذات السعة ٦٤ أونصة، توخ الحذر، حيث إن الرذاذ أو البخار المتسرب قد يسبب حروق. لا تملأ الحاوية حتى السعة القصوى. أبداً دائماً بالعمل عند أدنى إعداد للسرعة، السرعة المتغيرة ١. أبق يديك وأي جزء مكشوف آخر من بشرتك بعيداً عن فتحة الغطاء لتجنب وقوع حروق محتملة.

٢٧. لا تستخدم الكأس ذا سعة ٢٠ أونصة لتسخين المكونات أو خلط السوائل الساخنة. فقد ينشأ عن المكونات والسوائل الساخنة ضغط داخلي يمكن أن يؤدي إلى انفجار الكأس مسبباً إصابات.

٢٨. لا تستخدم الخلاط بشكل متواصل لأكثر من ٧٥ ثانية مع الكأس ذي سعة ٢٠ أونصة.

٢٩. إذا استشعرت سخونة الكأس باللمس أو من البخار أو فتحات التهوية، فتوقف فوراً عن خلط المكونات وأوقف تشغيل الخلاط وافصله عن التيار الكهربائي. دع الكأس والمكونات تبرد حسب درجة حرارة الغرفة قبل إزالة قاعدة الشفرات.

تعليمات مهمة للاستخدام الآمن

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط وغير مخصص للأغراض التجارية.

لا تترك خلاط Vitamix دون رقابة أثناء تشغيله.

يجب إجراء أي إصلاح أو صيانة أو استبدال للقطع بواسطة Vitamix أو ممثل خدمة مرخص من Vitamix.

ملاحظة: عدم اتباع أي من الضمانات والتعليمات المهمة للاستخدام الآمن يعد إساءة استخدام لخلاط VITAMIX الخاص بك ويمكن أن يلغي الضمان ويشكل مخاطرة لحادث إصابة خطيرة.

⚠ تحذير		
	استخدم مأخذ كهربائي مؤرض فقط. لا تزيل المؤرض. لا تستخدم مهاللي. لا تستخدم كبل إطالة. افصل الجهاز دائماً عن التيار الكهربائي قبل تنظيف قاعدة المحرك أو في حالة عدم الاستخدام. لا تضع قاعدة المحرك في الماء أو أي سائل أخرى. قد يؤدي عدم اتباع التعليمات إلى الوفاة أو الإصابة بصدمة كهربائية.	

القطع والميزات



حاويات Vitamix طراز Legacy – سوف تعمل حاويات (السلسلة C والسلسلة G) من طراز Legacy مع قاعدة الخلاط الخاص بك من طراز Explorian. يمكن استخدام كأس بسعة ٢٠ أونصة عند اقتراحه بمهاللي كأس Vitamix الشخصي. لن تعمل حاويات Vitamix ذات تكنولوجيا Self-Detect مع خلاط Explorian. زر الموقع vitamix.com لمزيد من المعلومات.

الغطاء وسدادة الغطاء والمدك

- استخدم الغطاء وسداده دائماً عند تشغيل الخلاط.
- لا تشغيل الخلاط دون التحقق للتأكد من أن الغطاء مقفل بإحكام في مكانه.
- يوجد على سدادة الغطاء علامات بحيث يمكن استخدامها بمثابة كوب للمعايرة.
- ادخل سدادة الغطاء عبر فتحة سدادة الغطاء. أقل السدادة في مكانها بإدارتها في اتجاه عقارب الساعة. لإزالة السدادة، أدورها عكس اتجاه عقارب الساعة وارفعها.
- أزل سدادة الغطاء لاستخدام المدك أو إضافة مكونات.

المحرك – صُمم المحرك لحماية نفسه من التسخين المفرط. إذا لم يبدأ تشغيل الخلاط على الفور، فتتحقق للتأكد من أنك وصلت الوحدة بالتيار الكهربائي وأن مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل على وضع التشغيل. إذا تعرض المحرك للتسخين المفرط، فدع المحرك يبرد لمدة ٢٠ إلى ٤٥ دقيقة.

نصائح لمنع حدوث تسخين مفرط في الخلاط:

- أعد وصفات Vitamix فقط عندما تكون في مرحلة تعلم كيفية استخدام الخلاط.
- لا تعد الوصفات بسرعات أقل أو أعلى من الموصى بها.
- لا تعد الوصفات لمدة أطول من الموصى بها.
- استخدم المدك لمعالجة الخليط غليظ والقوام وحافظ على تحريك المكونات حول الشفرات وخللها.

مهم! تعرف على حاوية Vitamix الخاصة بك والغطاء والمدك


⚠ تنبيه

دوران الشفرات يمكن أن يسبب إصابات. الأغطية والمدكات لا يمكن التبديل بينهما فيما بين الطرز والأنواع والأحجام المختلفة للحاويات. استخدم المدك المرفق مع الخلاط الخاص بك.



حاوية بسعة ٦٤ / ٢٠٠ لتر (قصيرة)

تستخدم الحاوية ذات السعة ٦٤ أونصة/٢ لتر القصيرة (أو منخفضة الجانب) مدكًا بطول حوالي ١١ بوصة.

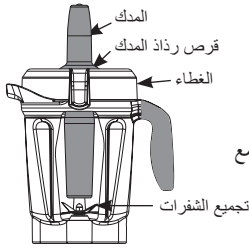

يجب عدم استخدام المدك غير قابل للتعديل مع أي حاوية من حاويات Vitamix.



ملاحظة: لن تعمل حاويات Vitamix ذات تكنولوجيا Self-Detect مع خلاط Explorian.

الأغطية والمدكات لا يمكن التبديل بينهما فيما بين الطرز والأنواع والأحجام المختلفة للحاويات. استخدم المدك المرفق مع الخلاط الخاص بك.

كيفية تحديد المدك الذي يصلح للاستخدام مع الحاوية الخاصة بك

قبل استخدام المدك أثناء الخلط، تأكد من أن لديك المدك الصحيح. استخدم المدك فقط والغطاء مقل على نحو آمن في مكانه مع إزالة سدادة الغطاء. في حالة وجود مدك مع الخلاط عند شرائه، فهو المدك الصحيح الذي ينبغي استخدامه. وإذا لم يأت مدك مع الخلاط الخاص بك أو أردت تحديد ما إذا كان المدك الذي لديك بالفعل يمكن استخدامه مع حاويتك الجديدة، فيرجى اتباع هذه الخطوات والرسوم التوضيحية لتحديد أي مدك يمكن استخدامه.

١. ضع الغطاء فوق الحاوية وهي فارغة.

٢. أزل سدادة الغطاء وأدخل المدك من خلال فتحة سدادة الغطاء. ينبغي أن يتناسب المدك داخل الفتحة بسهولة. ينبغي ألا يتلامس المدك مع الشفرات بغض النظر بأي اتجاه تُحرك المدك داخل الحاوية.

٣. افحص ببصرك: إذا لامس المدك الشفرات في أي زاوية، فلا تستخدم المدك مع الحاوية الخاصة بك.

٤. إذا لم يكن لديك المدك الصحيح للحاوية الخاصة بك، فاتصل بخدمة عملاء Vitamix على رقم ١-٨٠٠-٨٤٨-٢٦٤٩ أو ١-٨٠٠-٤٨٤٠-٢٣٥-٤٤٠.

حاويات Vitamix ومدكاتها الأخرى



٣٢ أونصة / ٠.٩ لتر

٤٨ أونصة / ١.٤ لتر

سعة ٦٤ أونصة / ٢.٠ لتر (طويلة)

تستخدم الحاوية ذات السعة ٤٨ أونصة (١.٤ لتر) و٣٢ أونصة (٠.٩ لتر) مدكًا بطول حوالي ٩-١٢ بوصة.

تستخدم الحاوية ذات السعة ٦٤ أونصة/٢ لتر الطويلة مدكًا بطول حوالي ١٢-١٤ بوصة.

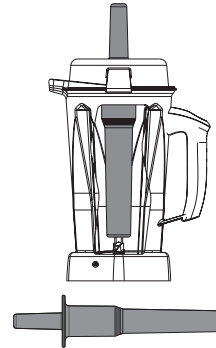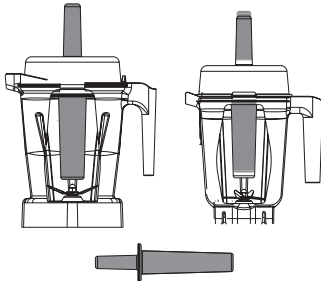

لوحة التحكم



مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل (I/O) – يتحكم مفتاح تشغيل/إيقاف في الطاقة الداخلة إلى الجهاز.
قرص السرعات المتغيرة – يسمح قرص السرعات المتغيرة لك بالتحكم يدويًا من المتغير ١ (الأبطأ) إلى ١٠ (الأسرع).
الفخف () – ستدور الشفرات بالسرعة الظاهرة على لوحة التحكم عند الضغط على هذا المفتاح.

الخطأ

ملاحظة: يُعد الكأس بسعة ٢٠ أونصة المذكور هنا من الملحقات الاختيارية لخلاطات Explorian عند استخدامها مع مهاييء كأس Vitamix الشخصي. يُرجى زيارة vitamix.com لمزيد من المعلومات. راجع دليل المالك لمهاييء الكأس الشخصي لتفاصيل الاستخدام.

تحذير

	لتجنب الحروق المحتملة، لا تبدأ أبدًا بسرعات فوق المستوى ١ عند معالجة السوائل الساخنة في حاوية كبيرة. فقد يسبب البخار أو الرذاذ المتسرب أو المحتويات المتناثرة الحروق. ابدأ دائمًا بالسرعة المتغيرة ١، ثم زد السرعة ببطء حتى ١٠. لا تستخدم الكأس ذا سعة ٢٠ أونصة لتسخين المكونات أو خلط السوائل الساخنة. قد ينشأ عن المكونات والسوائل المسخنة ضغط داخلي قد يسبب انفجار الكأس مسببًا إصابات. لا تستخدم الخلاط بشكل متواصل لأكثر من دقيقتين مع الكأس ذي السعة ٢٠ أونصة ومهاييء الكأس الشخصي. إذا استشعرت سخونة الكأس باللمس أو من البخار أو فتحات التهوية، فتوقف فورًا عن خلط المكونات وأوقف تشغيل الخلاط وافصله عن التيار الكهربائي. دع الكأس والمكونات تبرد حسب درجة حرارة الغرفة قبل إزالة قاعدة الشفرات. تصبح القطع ساخنة مع الاستخدام المطول. لا تلمس جلبة الإدارة الموجودة في قاعدة الخلاط أو خدة الإدارة الموجودة فيمهاييء الكأس الشخصي. لا تستخدم الكؤوس (بما في ذلك قاعدة الشفرات أو الأغشية) في الميكروويف لتجنب تلف الجهاز أو إلحاق إصابة شخصية.	
--	---	--



١. حمّل الحاوية حسب الوصفة الخاصة بك أو حسب ترتيب التحميل الموضح في الرسم التوضيحي هنا. **مهم!** استخدم دائمًا الغطاء وسدادة الغطاء على الحاوية الكبيرة عندما يكون الخلاط قيد التشغيل. لا تشغيل الخلاط أبدًا دون التحقق للتأكد من أن الغطاء وسدادة الغطاء مقلان بإحكام في مكانهما.
٢. ادفع الغطاء لأسفل في مكانه حتى تصدر عن اللسانين طقطقة على غطاء الحاوية. أدخل سدادة الغطاء. أدر سدادة الغطاء في اتجاه عقارب الساعة لقفلاها.
٣. ضع الحاوية على القاعدة.
٤. انظر إلى قرص السرعة المتغيرة. تأكد من أنه يشير إلى السرعة المتغيرة ١. اضغط على زر تشغيل/إيقاف لبدء تشغيل الجهاز. ستبدأ الشفرات في الدوران.
٥. أدر قرص السرعات المتغيرة بين ١ و ١٠ أثناء دورة الخلط لزيادة سرعة الشفرات أو إنقاصها.
٦. في نهاية الخلط، أدر قرص السرعات المتغيرة عكس اتجاه عقارب الساعة إلى السرعة المتغيرة ١. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

٧. إذا توقّف الخليط عن الدوران، فأدخل المدك من خلال سدادة الغطاء وقلّب حتى يصدر من الحاوية صوت خروج الغازات. إذا لم يفلح ذلك، فاضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف المحرك. أزل الحاوية من قاعدة الخلاط واستخدم ملعقة مطاطية مسطحة لضغط فقاعات الهواء بعيدًا عن الشفرات. أضف السوائل عند الضرورة. ضع الغطاء وسدادة الغطاء مرة أخرى. أعد الحاوية إلى قاعدة الخلاط وتابع الخلط.

٨. بعد الخلط انتظر حتى تتوقف الشفرات تمامًا قبل إزالة الغطاء أو الحاوية من قاعدة الخلاط.

نصائح لمنع حدوث تسخين مفرط في الخلاط:

- أعد وصفات Vitamix فقط عندما تكون في مرحلة تعلم كيفية استخدام الخلاط.
- لا تعد الوصفات بسرعات أقل أو أعلى من الموصى بها.
- لا تعد الوصفات لمدة أطول من الموصى بها.
- استخدم المدك لمعالجة الخليط غليظ القوام وحافظ على تحريك المكونات حول الشفرات وخلالها.

كيفية استخدام المدك:

مهم! يحمي قرص الرذاذ (بالقرب من أعلى المدك) والغطاء المدك من الاصطدام بالشفرات عندما يُخلَق الغطاء بإحكام في وضع الإقفال.

- لا ينبغي أن يمتلئ أكثر من ثلثي الحاوية عندما يُستخدم المدك أثناء الخلط.
- لتجنب التسخين المفرط أثناء الخلط، لا تستخدم المدك لأكثر من ٣٠ ثانية متواصلة.
- إذا كان الطعام لا يدور، فقد يكون انحسار الخليط فقاعة هواء. أزل سدادة الغطاء بعناية، مع التأكد من أن الغطاء مثبتًا بإحكام في مكانه. حرر فقاعة الهواء عن طريق إدخال المدك من خلال فتحة سدادة الغطاء.
- قد لا يساعد حمل المدك للأسفل مباشرة في تدوير المكونات. إذا لزم الأمر، وجه المدك باتجاه الجوانب أو زوايا الحاوية. لا تحاول إدخال المدك بشكل أعمق في الحاوية بالقوة.

العناية والتنظيف

قبل الاستخدام الأول:

١. امسح القاعدة بقطعة قماش مبللة دافئة، ونظف بقطعة قماش ناعمة جافة. اغسل الحاوية والكؤوس والأغطية وسدادة الغطاء والمدك بالماء الدافئ والصابون. اغسل كل القطع. امسح بقطعة قماش ناعمة جافة للتجفيف.
٢. اختر مساحة مسطوية وجافة ونظيفة على الطاولة. صِل الخلاط بمأخذ مؤرض ثلاثي الشقوق.

ملاحظة: تم تصميم حاوية Vitamix الخاصة بك لتنظيفها تمامًا دون إزالة صامول التجميع ومجموعة الشفرات. لا تحاول إزالة التجنيد أو مجموعة الشفرة من الحاوية. تضمن إجراءات التنظيف والتطهير الاعتيادية لدينا أو دورة تنظيف غسالة الصحون التنظيف الكامل والشامل للحاوية ومكوناتها. في حالة تلف الحاوية الخاصة بك، يرجى عدم استخدام. اتصل بخدمة عملاء Vitamix على الفور للحصول على المساعدة. اتبع هذه التعليمات إذا كنت تفضل عدم غسل الوعاء والغطاء وقابس الغطاء والعبث في غسالة الصحون.

لتنظيف الحاوية ٦٤ منخفض الجانب:

١. املا نصف الحاوية بماء دافئ وأضف قطرتين من سائل تنظيف الأطباق.
٢. أقلل الغطاء الكامل ذا الجزأين أو ادفعه إلى وضع القفل.
٣. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.
٤. شغل الخلاط لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ثانية.
٥. أدر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير ١. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.
٦. اغسل جميع القطع وصفيها.

لتطهير الحاوية سعة ٦٤ أونصة منخفضة الجانب باستخدام المبيض:

١. اتبع تعليمات التنظيف أعلاه.
٢. املا نصف الحاوية بماء وأضف ١ ٪ ملعقة صغيرة من المبيض السائل.
٣. أقلل أو ادفع الغطاء الكامل ذي الجزأين إلى وضع القفل.
٤. أدر القرص عكس اتجاه عقارب الساعة إلى السرعة المتغيرة ١.
٥. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.
٦. شغل الخلاط لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ثانية.
٧. أدر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير ١. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.
٨. دع الخليط يستقر في الحاوية لمدة دقيقة ونصف إضافية.
٩. افرغ خليط المبيض. دع الحاوية تجف بفعل الهواء. لا تغسل الحاوية والغطاء بعد تطهيرهما.

لتطهير الحاوية سعة ٦٤ أونصة منخفضة الجانب استخدام الخل:

١. اتبع تعليمات التنظيف أعلاه.
٢. حضر محلول الخل: للحاوية سعة ٦٤ أونصة، خفف ١٦ أونصة (٤٧٣ مل) من الخل في ١٦ أونصة (٤٧٣ مل) من الماء.
٣. أقلل أو ادفع الغطاء الكامل ذي الجزأين إلى وضع القفل.
٤. ابدأ بسرعة متغيرة قدرها ١ على الشاشة. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.
٥. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.
٦. شغل الخلاط على السرعة المتغيرة ١٠ لدقيقتين كاملتين.
٧. أدر قرص السرعات المتغيرة إلى السرعة المتغيرة ١ مرة أخرى. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.
٨. دع الخليط يستقر في الحاوية لمدة ٣ دقائق كاملة إضافية. ينبغي أن يبلغ إجمالي وقت بقاء محلول الخل في الحاوية ٥ دقائق.
٩. أفرغ محلول الخل من الحاوية على السطح الداخلي للغطاء ذي الجزأين. كرر عملية التطهير لمرّة ثانية (الخطوات ٩-٢).
١٠. دع الحاوية والغطاء يجفان بفعل الهواء. لا تغسل الحاوية والغطاء بعد تطهيرهما. اغسلهما قبل الاستخدام التالي مباشرة عند الضرورة.

الأغطية وسدادة الغطاء ووسادة التمرکز والمدك

جميع هذه القطع المذكورة أعلاه آمنة لوضعها في آلة غسل الصحون. اغسل القطع بماء دافئ وصابون إذا كنت تفضل ذلك. اغسل القطع للتنظيف تحت الماء الجاري ثم جففها.

قاعدة الخلاط

١. أوقف تشغيل الخلاط وافصله عن التيار الكهربائي.

تحذير ⚠	
لتجنب الإصابة والتلف. لتجنب التشغيل غير المتعمد، أوقف تشغيل الخلاط وافصله قبل التنظيف.	
تحذير ⚠	
خطر الصدمة الكهربائية. افصل الجهاز دائماً عن التيار الكهربائي قبل تنظيف قاعدة الخلاط أو في حالة عدم الاستخدام. لا تضع قاعدة الخلاط في الماء أو أي سائل أخرى. قد يؤدي عدم اتباع التعليمات إلى الوفاة أو الإصابة بصدمة كهربائية.	 

٢. اغسل السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة مبللة أو إسفنجة منقوعة في محلول خفيف من سائل تنظيف الصحون والماء الدافئ. لا تضع قاعدة الخلاط في الماء. يمكن إزالة وسادة التمرکز لإجراء تنظيف شامل على نحو أفضل. وسادة التمرکز آمنة لوضعها في آلة غسل الصحون.
٣. جفف كل الأسطح واصقلها بقماش ناعم على الفور.

الضمان والخدمة

۱. بخوان این متن:

جهات الاتصال الدولية

للإعلان على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية : ximstiv.com
www.ximstiv.com للموقع الإلكتروني : n9lvtvmooc.ximstiv

認證翻新

E320

高性能攪拌機

EXPLORIAN 系列

VM0201



符號

	警告及注意
	切勿觸碰活動零件。切勿用手和器皿觸碰容器
	觸電危險
	攪拌灼熱液體時會產生高溫
	在閒置、清潔、更換配件或觸碰在攪拌機使用時會轉動的零件之前，請確保已拔除插頭
	操作前，務必先將杯蓋蓋好並將蓋塞塞緊
	詳讀並了解擁有者手冊
	切勿浸水
	過度使用本機會引致零件變熱。切勿觸碰攪拌機底座中的傳動套筒或刀片底座中的傳動齒輪
	切勿使用 20 安士 (0.6 公升) 容杯加熱配料或攪拌灼熱液體 切勿在微波爐中使用容杯 (包括刀片底座或杯蓋)
	開/關
	瞬轉

規格

電壓:	220-240 V	高度 (64 安士容器放在底座上): 17 英吋
頻率:	50-60 Hz	寬度: 8 英吋
電流:	1000-1200 W	深度: 11 英吋



開始您的冒險

vitamix.com

安全使用重要說明



警告：為避免嚴重受傷的風險，使用 Vitamix® 攪拌機時，請務必遵守基本安全預防措施 (包括下列事項)。**操作攪拌機前，請先閱讀所有說明、安全措施及警告。**

1. 詳讀所有說明。
2. 切勿將攪拌機用於設計用途外的用途。
3. 本產品不得供兒童使用。請將本產品及其電線放在兒童接觸不到的地方
4. 警告：為避免意外啟動，請在清洗前關閉並拔除攪拌機的插頭。
5. 注意：為避免意外重置過熱斷路器而造成危險，切勿透過外部開關裝置 (如計時器) 供電，或連接到經常需要開啟和關閉的電路。
6. 為避免觸電，切勿將攪拌機底座浸泡在水或其他液體中。
7. 請在閒置、安裝及拆卸零件或清潔前先關閉設備，並從插座拔下插頭。
8. 將電線插入電源插座前，請務必檢查攪拌機為「關閉」狀態。如要拔除插頭，請將攪拌機轉為「關閉」狀態，然後從電源插座中拔除插頭。
9. 避免觸碰活動零件。
10. 在電線或插頭損壞、攪拌機發生故障、掉落或以任何方式受損後，請勿使用攪拌機。請立即致電 Vitamix 客戶服務部 1.800.848.2649 或 1.440.235.4840，或傳送電郵至 service@vitamix.com，以進行檢查、維修、更換或調整。如您從美國或加拿大以外地區購買，請聯絡您的本地 Vitamix 經銷商。
11. 您的廚房可能裝有漏電保護插座斷路器，請在洗滌槽附近的插座尋找。如果攪拌機不能運作，請拔除攪拌機的插頭，重置牆上的插座或斷路器。若斷路器持續跳掣，請將攪拌機的插頭從插座拔出。靜置攪拌機 24 小時，然後再試。如仍有問題，請聯絡 Vitamix 客戶服務部。
12. 攪拌機的任何零件如有更換或改動，包括使用不是真正 Vitamix 授權的任何零件，可能會導致起火、觸電或受傷，並使您喪失保養權。
13. 如使用未經由 Vitamix 明文授權或販售的附加裝置 (包括保鮮罐)，可能會導致起火、觸電或受傷。此使用行為會使您喪失保養權。
14. 切勿在室外使用。
15. 切勿讓電線懸掛在桌子或工作檯的邊緣。
16. 切勿放在煤氣爐或電磁爐之上或附近，或放在已加熱焗爐之上或之中。
17. 攪拌時，切勿以手或器皿觸碰容器，以免造成嚴重人身傷害或破壞攪拌機。可使用

橡膠刮刀或抹刀，但僅在攪拌機停止運轉時使用。

18. 攪拌棒僅限在杯蓋主要部分蓋緊時使用。
19. 刀片非常鋒利，清潔容器內刀片組件的周圍時，務必格外小心，以免受傷。
20. 為減低受傷風險，除非刀片已安裝至 Vitamix 容器，否則切勿將刀片組件安裝在摩打底座上。
21. 處理鋒利的刀片、清空容器和清潔期間，務必格外小心。
22. 切勿將異物（如匙羹、叉、刀或蓋塞）留在容器中，此舉會在攪拌機啟動時損壞刀片和其他元件，並可能釀成人身傷害。
23. 切勿嘗試在刀片損壞情況下操作。
24. 切勿嘗試在已拆除定心墊的情況下操作。
25. 務必在杯蓋和蓋塞緊固的情況下操作攪拌機。切勿在刀片轉動時取下兩件式杯蓋。僅在加入配料和使用攪拌棒時取下蓋塞。
26. 在 64 安士容器中攪拌灼熱液體或配料時，請務必小心；濺出物或排出的蒸氣可能會導致灼傷。切勿將容器填滿至最高容量。務必從最低速度（變速 1）開始運作。雙手及其他外露皮膚必須遠離蓋口，以避免燙傷。

27. 切勿使用 20 安士容杯加熱配料或攪拌灼熱液體。配料和液體加熱後可能會產生內部壓力，引致容杯爆開，釀成傷害。
28. 使用 20 安士容杯攪拌時，切勿連續使用本機超過 75 秒。
29. 如果容杯摸起來變得溫暖，或是出現蒸氣或排氣，請立即停止攪拌配料，並關閉或拔除攪拌機插頭。先讓容杯和配料冷卻至室溫，然後才取下刀片底座。
30. 製作堅果醬或油性食物時，容器內的混合物開始流動後，攪拌時間切勿超過一分鐘。攪拌時間過長可能導致過熱。
31. 請確保容器或容杯和個人容杯轉接器對齊定心墊，以確保傳動齒輪在操作前已和傳動套筒接合。
32. 攪拌前，請確保已在刀片底座上使用密封環，並將容杯適度擰緊至刀片底座。
33. 切勿在未將容杯安裝至刀片底座的情況下，將個人容杯轉接器放在刀片底座上。

請緊記這些守則

⚠ 警告		
	為避免受傷。 使用本機前，請詳讀 並了解說明書。	

安全使用重要說明

本產品僅供一般家庭用途，不可用於商業用途。

切勿在使用 Vitamix 攪拌機時離開。

任何零件修理、維護或更換皆須經由 Vitamix 或 Vitamix 授權的服務代表進行。

注意：疏忽遵守任何重要安全措施和安全使用重要說明，皆屬於對 VITAMIX 攪拌機的誤用，可能會導致您喪失保養

⚠ 警告		
	有觸電的危險。 只使用接地插座。 請勿移除地線。 不要使用適配器。 不要使用延長線。 清潔電動底座之前或清潔電動底座時務必取下插頭。 切勿將摩擦片浸泡在水或其他液體中。 不遵守說明可能會導致觸電或死亡。	

零件及功能

舊款 Vitamix 容器 — 舊款 (C 系列和 G 系列) 容器適用於您的 Explorian 攪拌機底座。
配搭 Vitamix 個人容杯轉接器，才可使用 20 安士容杯。Vitamix 自行偵測容器無法配搭 Explorian 攪拌機使用。請至 vitamix.com 獲取詳細資訊。

杯蓋、蓋塞和攪拌棒

- 操作攪拌機時，務必使用杯蓋和蓋塞。
- 切勿在未檢查杯蓋有否蓋緊的情況下操作攪拌機。
- 蓋塞上有刻度，可以用作量杯。
- 從蓋塞開口處插入蓋塞。以順時針方向將蓋塞擰緊。要取下蓋塞，請以逆時針方向旋轉並拔出。
- 取下蓋塞後，可使用攪拌棒或加入配料。

摩打 — 摩打設計為可保護自身免於過熱。如果攪拌機沒有即時啟動，請檢查您有否將攪拌機電源插好，且「開/關」開關是否在「開」位置。如果摩打過熱，請先讓摩打冷卻 20-45 分鐘。

防止攪拌機「超載」的貼士：

- 在學習使用攪拌機的過程中，請只使用 Vitamix 食譜。
- 切勿以低於或高於建議的速度處理食譜。
- 切勿以長於建議的時間處理食譜。
- 使用攪拌棒處理較濃稠的混合物，並保持配料流動且通過刀片。



重要！了解您的 Vitamix 容器、杯蓋和攪拌棒

⚠ 注意



旋轉刀片可能會造成損壞。

不同容器款式、類型和尺寸的杯蓋和攪拌棒不能調換使用。請使用攪拌機附贈的攪拌棒。

注意：Vitamix 自行偵測容器無法配搭 Explorian 攪拌機使用。

不同容器款式、類型和尺寸的杯蓋和攪拌棒不能調換使用。請使用攪拌機附贈的攪拌棒和杯蓋。


如何判斷攪拌棒可用於您的容器

在使用攪拌棒進行攪拌之前，請確認您用的是正確的攪拌棒。只有在杯蓋蓋緊和取下蓋塞的情況下，才能使用攪拌棒。如果您的攪拌棒是購買攪拌機時所隨附，那麼就是正確可使用的攪拌棒。如果攪拌棒並未隨附於您所購買的攪拌機，或者您想判斷現有的攪拌棒是否能用於新容器，請遵循這些步驟和插圖來判斷可以使用的攪拌棒。

1. 將杯蓋放在空的容器上。
2. 取下蓋塞並透過蓋塞開口處探入攪拌棒。攪拌棒應能輕易通過開口處，而且無論如何在容器內移動，都不應碰觸到刀片。
3. 外觀檢查：如果攪拌棒在任何角度會碰觸到刀片，切勿在您的容器使用該攪拌棒。
4. 如果您沒有容器的正確攪拌棒，請聯絡 Vitamix 家用產品客戶服務部，電話為 1.800.848.2649 或 1.440.235.4840。

64 安士 / 2.0 公升 (矮)

64 安士 / 2 公升矮 (或較短) 容器所使用之攪拌棒大約為 11 英吋長。

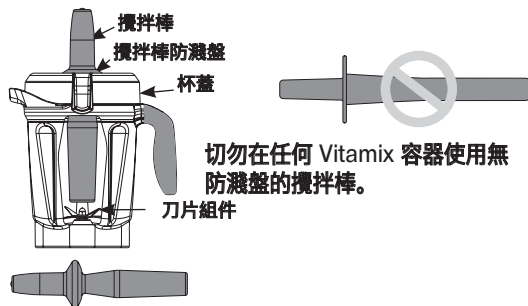

其他 Vitamix 容器和攪拌棒

64 安士 / 2.0 公升 (高)


64 安士 / 2 公升高容器使用的攪拌棒大約為 12-½ 英吋長。



48 安士 / 1.4 公升

48 安士 (1.4 公升) 和 32 安士 (0.9 公升) 容器使用的攪拌棒大約為 9-¾ 英吋長。

32 安士 / 0.9 公升

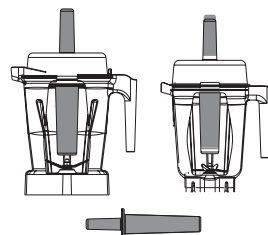

控制面板

「開/關」(I/O) 開關 — 「開/關」開關控制攪拌機的電源。
變速撥輪 — 變速撥輪可讓您手動控制速度，從變速 1 (最低速) 到 10 (最高速)。
瞬轉 (PULSE) — 按下時，刀片會按控制面板顯示的速度旋轉。



攪拌

注意：在此提及之 20 安士容杯，為 Explorian 攪拌機搭配 Vitamix 個人容杯轉接器的選購配件。請前往 vitamix.com 獲取更多資訊，或參考「個人容杯轉接器擁有者手冊」了解使用詳細資訊。

警告



切勿在大容器中以超過 1 的速度處理灼熱液體，以免燙傷。

排出的蒸氣、濺出物或內容物可能會造成灼傷。務必從變速 1 開始，然後慢慢增加到 10。切勿使用 20 安士容杯加熱配料或攪拌灼熱液體。配料和液體加熱後可能會產生內部壓力，引致容杯爆開，釀成傷害。



使用 20 安士容杯和個人容杯轉接器攪拌時，切勿連續使用本機超過 2 分鐘。

如果容杯摸起來變得溫暖，或是出現蒸氣或排氣，請立即停止攪拌配料，並關閉或拔除攪拌機插頭。先讓容杯和配料冷卻至室溫，然後才取下刀片底座。



過度使用本機會引致零件變熱。

切勿觸碰攪拌機底座中的傳動套筒或個人容杯轉接器的傳動齒輪。

切勿在微波爐中使用容杯 (包括刀片底座或杯蓋)，以免造成損壞或受傷。



1. 根據您的食譜或圖中的填滿順序，在容器填滿配料。

重要！攪拌機運作時，請務必在大容器上使用杯蓋和蓋塞。切勿在未檢查杯蓋和蓋塞是否有蓋緊的情況下操作攪拌機。

2. 將杯蓋向下壓，直到兩個掩蓋扣住容器邊緣。插入蓋塞。以順時針方向擰緊蓋塞。
3. 將容器放在底座上。
4. 查看變速撥盤。請確定其指向變速 1，然後按下「開/關」來啟動機器。刀片將開始轉動。
5. 在攪拌期間轉動變速撥輪從 1 到 10，來提升或降低刀片速度。
6. 攪拌結束時，以逆時針方向將變速撥輪轉到變速 1 後，按一下「開/關」。



凍及急凍配料

水果及蔬菜

葉菜類

液體

7. 如果混合物停止流動，請從蓋塞口探入攪拌棒並攪拌直到有空氣排出。如果仍然無效，請按一下「開/關」開關來停止摩打。將容器從攪拌機底座取下，並使用橡膠刮刀，將氣泡從刀片處擠出。如有需要可加入液體。重新蓋上杯蓋和蓋塞。將容器放回攪拌機底座，再開始攪拌。
8. 攪拌完成後，請等待刀片完全停止，才開始取下杯蓋或從攪拌機底座取下容器。

防止攪拌機「超載」的貼士：

- 在學習使用攪拌機的過程中，請只使用 Vitamix 食譜。
- 切勿以低於或高於建議的速度處理食譜。
- 切勿以長於建議的時間處理食譜。
- 使用攪拌棒處理較濃稠的混合物，並保持配料流動且通過刀片。

如何使用攪拌棒：

重要！防濺盤（靠近攪拌棒頂端）和正確鎖緊位置的杯蓋，能夠防止攪拌棒觸碰刀片。

- 在攪拌時使用攪拌棒，容器不應該超過 2/3 滿。
- 為了避免攪拌時過熱，切勿連續使用攪拌棒超過 30 秒。
- 如果食物沒有流動，攪拌機可能受到氣泡干擾。請小心取下蓋塞，期間確保杯蓋仍然固定在位置上。透過蓋塞開口處探入攪拌棒並將氣泡攪動擠出。
- 直接將攪拌棒往下探入可能無助配料流動。如有需要，請將攪拌棒朝容器側邊或角落探入。切勿嘗試用力將攪拌棒插入容器。

保養及清潔

首次使用前：

1. 請使用溫暖濕布擦拭底座，再用乾的軟布擦乾淨。使用溫肥皂水清洗容器、杯蓋、蓋塞和攪拌棒。沖洗所有零件。以乾的軟布擦拭乾淨。
2. 在工作檯上找個平坦、乾燥和乾淨的地方。將攪拌機插上接地的三腳插座。

備註：您的Vitamix容器設計為可完全清潔，而無需卸下固定螺母和刀片組件。請勿嘗試從容器上卸下固定螺母或刀片組件。我們的常規清潔和消毒程序或洗碗機清潔週期將確保徹底清潔容器及其組件。如果您的容器已損壞，請不要使用。立即聯繫Vitamix客戶服務以獲取幫助。

如果您不想在洗碗機中清洗容器，蓋子，蓋子塞子和夯實物，請按照以下說明進行操作。

清潔 64 安士較短容器：

1. 將溫水加入容器至半滿，然後在容器中加入幾滴洗潔精。
2. 將整個兩件式杯蓋壓到或推到鎖定位置。
3. 按一下「啟動/停止」。慢慢將變速增加到 10。
4. 運作機器 30 至 60 秒。
5. 將變速撥輪轉回變速 1，按一下「啟動/停止」。

使用漂白水消毒 64 安士較短容器：

1. 請依照上述清潔說明。
2. 將水加入容器至半滿和加入 1 ½ 茶匙漂白水。
3. 將整個兩件式杯蓋壓到或推到鎖定位置。
4. 以順時針方向將變速撥輪轉至變速 1。
5. 按一下「啟動/停止」。慢慢將變速增加到 10。
6. 運作機器 30 至 60 秒。
7. 將變速撥輪轉回變速 1，按一下「啟動/停止」。
8. 讓混合物繼續留在容器 1 ½ 分鐘。
9. 倒出漂白水混合物。讓容器晾乾。消毒後切勿再沖洗。

使用醋消毒 64 安士較短容器：

1. 請依照上述清洗說明。
2. 醋溶液準備方式：若使用 64 安士容器，請將 16 安士 (473 毫升) 的醋用 16 安士 (473 毫升) 的水稀釋。
3. 將整個兩件式杯蓋壓到或推到鎖定位置。
4. 從螢幕上的變速 1 開始。按一下「啟動/停止」。
5. 慢慢將變速增加到 10。
6. 以變速 10 運行機器完整 2 分鐘為止。
7. 將變速撥輪轉回變速 1，按一下「開/關」。
8. 讓混合物繼續留在容器內完整 3 分鐘。醋溶液在容器中的總接觸時間應為 5 分鐘。
9. 將醋溶液從容器中倒出，並倒在兩件式杯蓋的內側表面。然後重複第二次消毒程序 (步驟 2 至 9)。
10. 讓容器和杯蓋風乾。消毒後切勿再沖洗。如有需要，在下次使用前再沖洗。

杯蓋、蓋塞、定心墊和攪拌棒

上述所列零件皆可於洗碗機中清洗。如果喜歡，您也可用溫肥皂水清洗零件。用水喉水清洗乾淨，再風乾。

攪拌機底座

1. 關閉並拔除攪拌機底座的插頭。

⚠ 警告	
	為避免受傷和損壞。 為避免意外啟動，請在清洗前關閉並拔除攪拌機的插頭。
⚠ 警告	
 	觸電危險。 務必在清潔刀片底座前或閒置時拔除插頭。 切勿將刀片底座浸泡在水或其他液體中。 疏忽遵守指示可能會引致觸電或死亡。

2. 將軟布或海綿浸泡洗潔精和溫水混合成的溶液，然後清洗外側表面。切勿將攪拌機底座浸泡在水中。定心墊可供拆除，以進行更徹底的清潔。定心墊可用洗碗機清洗。
3. 立即風乾所有表面並以軟布擦拭乾淨。

保養和服務

3 年整机保修

重要限制: VITAMIX 可能会将我们产品的保修服务限制在 VITAMIX 或其授权分销商最初销售产品的国家/地区。

- Vitamix 不建议在此类产品的销售和制造地所在国家/地区之外使用我们的产品。
- 我们的产品已通过国家特定安全标准的批准和认证。
- 每个国家/地区可能对同一产品要求使用不同的电压与频率、电源线和插头。
- 在 Vitamix 或其任何授权经销商最初销售产品的国家/地区之外，我们可能无法提供售后服务，因为我们的授权经销商和维修技术人员库存的维修零件可能针对的是特定的国家/地区。

1. 产品保修。

要验证保修，请访问

https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support 联系您所在国家/地区的授权 Vitamix 家用经销商/服务提供商。

2. 谁可以获得保修。

Vitamix 将保修扩展至此料理机的所有者，而且仅限于个人家庭用途。保修不适用于用于商业、租赁或转售目的的产品。如果 Vitamix 的所有权在保修期内发生变化，请向新的所有者提供原始收据的副本，以便能够验证保修的开始日期。

3. 保修范围。

Vitamix 向用户保证，如果该料理机（“料理机”通常与马达料理机底座、容器、盖子和填塞器一起出售）

自购买之日起 3 年内由于材料或工艺缺陷，或由于正常家用引起正常磨损或破损，则经授权的 Vitamix 家庭经销商/服务提供商将在收到用户退回的料理机起 30 天内，免费维修损坏的料理机或料理机组件。

如果 Vitamix 自行决定无法修复发生故障的料理机或料理机组件，则经授权的 Vitamix 家庭经销商/服务提供商将选择免费更换相同型号或型号号最近的料理机（如果原始型号无法再购买的话）。在这种情况下，保修开始日期与原装 Vitamix 的购买日期保持一致。

4. 不属于保修的范围。

- 保修不适用于用于商业或非家用的料理机。
- 只有在按照用户手册中的说明、警告和防护措施使用和保养料理机的情况下，保修才有效。保修范围不包括意外造成的损坏（例如：搅拌时容器中的异物、装置或容杯掉落等）。
- 保修范围不包括在料理机的销售和制造地所在国家/地区以外使用造成的损坏，保修服务可能仅限于 Vitamix 或其授权的经销商最初销售搅拌机的国家/地区。

• 保修范围不包括不影响性能的外观变化，比如掉色、刮擦、因使用研磨剂或清洗剂造成的影响或者食物积聚。

容器：使用容器/杯子处理某些草药和香料会使容器/杯子的外观染色，可能会使刀片过早磨损。沙子和粗糙、砂质的草药渣也会使刀片过早磨损。草药可能含有挥发性油，渗入容杯/杯子后可能会造成永久性染色。在这些情形中，您的容杯/杯子和刀片就不属于 Vitamix 保修范围内。

Vitamix 不承担未经授权保修引起的花费。您的 Vitamix 只能由经授权的 Vitamix 家庭经销商/服务提供商进行保养或维修。

维修、替换或按照购买价格退款是 VITAMIX 对产品提供的全部补救措施，也是 VITAMIX 及其授权的经销商在此保修下的唯一责任。VITAMIX 全体员工或代表或其任何经授权的经销商无权对 VITAMIX 产品有约束力的保修内容进行额外保证和修改。因此，购买者不应依赖 VITAMIX 员工或代表或其任何经授权的经销商作出的任何其他声明。在任何情况下，无论是出于合约、赔偿、保修、侵权（包括过失）、严格责任还是其他原因，VITAMIX 均不承担任何特殊、间接、意外或附带的损坏，包括但不限于利润或收入的损失。

注意：如果您的 Vitamix 需要维修但不符合保修指南，则仍可自费维修（维修和运输）。访问 https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support，联系您所在国家/地区的授权 Vitamix 家庭经销商/服务提供商。

5. 哪些情况会使保修失效。

- 对料理机滥用、误用、因疏忽使用不当、擅自改装、将料理机暴露在异常或极端条件中或未能遵守本手册中的操作说明，将会使保修失效。
- 此外，如果料理机或料理机的任何组件并非由 Vitamix 或 Vitamix 授权的服务提供商修理，或者如果在保修期内料理机组件并非 Vitamix 明确授权的马达底座或容杯配合使用，都会使保修失效。
- 当料理机与变压器或适配器一起使用以转换电压时，保修无效。

6. 如何获得保修服务。

请联系您所在国家/地区的授权 Vitamix 家用经销商/服务提供商，以获取维修 Vitamix 的帮助。如需获取 Vitamix 经销商列表，请访问 https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support。

國際聯絡資訊

如需获取 Vitamix 经销商列表, 请访问 https://www.vitamix.com/vr/en_us/international-support。